Gold Wing
GL1800



NAVIGATIONSSYSTEM

Denna instruktionsbok ska betraktas som en del av fordonet och ska följa med det vid försäljning.

Instruktionsboken handlar om navigationssystemet på GL1800. Bilderna kommer från modellen med krockkudde.
Det kan förekomma beskrivningar av utrustning och egenskaper som inte finns på just din modell.

Denna publikation innehåller senast tillgängliga produktinformation vid bokens tryckning. Honda Motor Co., Ltd. förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående information och utan åtaganden på grund av sådana ändringar.

Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd.

Fordonet som visas i denna instruktionsbok kan skilja sig från din modell.

©2023 Honda Motor Co., Ltd.

Navigationssystemet är en av många funktioner på motorcykeln som kan distrahera dig. Kom ihåg att alltid vara fokuserad på vägen i första hand.

Skriv in information i navigationssystemet innan du börjar köra eller när du har stannat med motorcykeln. När du sedan kör ska du lyssna på röstvägledningen och kasta en blick på displayen när det är säkert att göra det.

Medan motorcykeln rullar fungerar bara knapparna vid vänster styrhandtag och tillhörande menyer för navigationssystemet.

Sväng av vägen och stanna om du behöver studera displayen noggrannare eller använda knapparna.

⚠VARNING

Att använda navigationssystemet under körning kan göra att du tappar fokus på vägen och råkar ut för en olycka där du skadas allvarligt eller dödas.

Titta bara på navigationsdisplayen när det är säkert att göra det.

Navigationssystemet är konstruerat för att ge dig vägledning så att du når ditt resmål. Ibland kan dock
vägledningen vara felaktig på grund av exempelvis vägavstängning, vägbygge och trafikomläggning.

Dessutom har systemet i sig vissa begränsningar. ➡ S. 81
Därför måste du själv bekräfta röstvägledningen och instruktionerna på skärmen genom att kontrollera vägskyltar och annan information längs vägen noggrant. Kör försiktigt om du är osäker. Kör alltid förnuftigt och följ trafikreglerna.

Innehåll

Förord s. 4

Inledning s. 5

Användning s. 7

Funktionsöversikt s. 7
Navigationssystemets knappar s. 8
Grundläggande användning s. 10
Skriva in information s. 12
Hemskärm och kart-/navigationsmeny s. 13
Teckenförklaring för kartskärm s. 14
Medan vägledning pågår s. 15
Hemposition och Åka hem s. 16
Ange destination och välja favoritplats s. 17
Ändra rutt eller destination s. 18
Visa trafikinformation s. 20

Systeminställning s. 21

Start s. 22
Hemposition s. 23
Favoritplatser s. 24
Rutter s. 27
Inställningar för vägledningsläge s. 31
Kart-/vyinställningar s. 32
Inställning av spårningslogg s. 36
Övriga navigationsinställningar s. 39
Återställ alla inställningar s. 42

Navigation s. 43

Kartmeny s. 44
Navigationsmeny s. 45
Ange destination s. 46
Ruttberäkning s. 57
Köra till destinationen s. 61
Ändra rutt s. 63
Ändra destination s. 66
Visa information s. 68

Felsökning s. 71

Systemmeddelanden s. 72
Felsökning s. 74

Tekniska data och konsumentinformation s. 80

Systembegränsningar s. 81
Juridisk information s. 85

Index s. 88

Förord

Inledning s.5
Använda instruktionsboken.....s.6
Använda systemets knappar under körning.s.6
Placering av tillbehör.....s.6

Navigationssystemet på din Honda är ett avancerat men användarvänligt system med bild- och röstvägledning. Systemet använder satelliter och en kartdatabas för att visa var du befinner dig och för att vägleda dig till en önskad plats.

Navigationssystemet tar emot signaler från GPS (Global Positioning System) som är ett nätverk med 24 satelliter i omloppsbana runt jorden. Med hjälp av signaler från flera av satelliterna kan navigationssystemet bestämma latitud, longitud och annan positionsinformation för din motorcykel. Dessutom mäter en hastighetsgivare motorcykelns hastighet hela tiden.

GPS drivs av det amerikanska försvarsdepartementet. Det kan förekomma ändringar i systemet som kan påverka precision och prestanda hos all GPS-utrustning, inklusive navigationssystemet på din motorcykel. Om du till exempel kör på en motorväg kan navigationssystemet, som är beroende av GPS-data, indikera att du kör på en annan väg alldeles intill motorvägen som du i själva verket befinner dig på. Vi hoppas dock att du upplever GPS-navigering som ett mycket tillfredsställande hjälpmedel.

Navigationssystemet är enkelt att använda. Många företags- och nöjesplatser är redan inlagda i systemet. Du kan välja sådana platser som destination med knapparna på mittpanelen och vid vänster handtag. Om en önskad destination inte finns i systemets databas kan du ändå lägga in den och få en vägbeskrivning i de allra flesta fall. Du kan också spara platser i systemets favoritlista. Dessutom sparas dina senaste 30 destinationer som **Tidigare destination**, så att du lätt kan återvända till dem. Du kan även spara en hemadress för att underlätta hemfärden från resmålet.

Systemets kartor täcker Island, Norge, Sverige, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen, Nederländerna, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Malta, Finland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Bulgarien, Rumänien, Danmark, Andorra, Luxemburg, Saint-Barthélemy, Schweiz, Liechtenstein, Portugal, Gibraltar, Azorerna, Estland, Slovenien, Kroatien, Serbien/Kosovo, Franska Guyana, Guadalupe, Martinique, Montenegro, Makedonien, Ukraina, Moldavien, Bosnien/Herzegovina, Albanien och Vitryssland. De består av noggrant kartlagda städer och landsbygd.

Vägar i och runt storstäder, motorvägar och större landsvägar mellan städer är vanligtvis verifierade.

Verifierade vägar har körts av databasleverantören och information om exempelvis vägens medelhastighet, svängförbud och enkelriktning finns med i navigationssystemet.

Rutten som beräknas av systemet är kanske inte den kortaste eftersom bara större vägar är kartlagda i mindre detaljerade områden. Du kanske känner till andra vägar som är snabbare och kortare.

Medan du kör ger navigationssystemet röstvägledning så att du kan hålla ögonen på vägen hela tiden. Rösten talar om hur du ska köra innan själva manövern så att du hinner sakta in och förbereda dig för exempelvis en korsning.

Navigationssystemet får bara användas på så sätt att det inte påverkar trafiksäkerheten.

Använda instruktionsboken

Det finns två alternativ:

- Läs hela instruktionsboken.
- Läs avsnittet *Användning* för att få en överblick av systemets funktioner. Lär dig sedan hantera knappar och skärmar. Vid behov kan du gå tillbaka till instruktionsbokens mer detaljerade avsnitt.


Oavsett hur du använder denna bok bör du förvara den tillsammans med motorcykelns instruktionsbok.

Använda systemets knappar under körning

Vissa av systemets knappar kopplas från automatiskt när motorcykeln rullar. Medan du kör kan du styra navigationssystemet med knapparna vid vänster handtag.

Placering av tillbehör

Om du monterar tillbehör av metall nära vänster sidoväska kan GPS-mottagningen försämras avsevärt, eftersom GPS-antennen sitter vid vänster sidoväska.

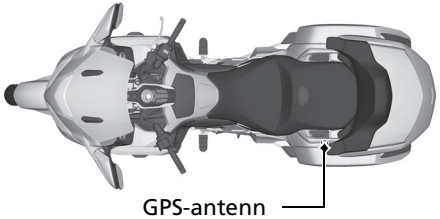

Om du tänker montera elektroniska komponenter som lokaliseringsapparater, extra förstärkare eller andra ljudanläggningsdelar ska du inte placera dem i närheten av navigationssystemets styrenhet bakom sadeln eller nära vänster sidoväska. Elektroniska signaler från sådana komponenter kan störa navigationssystemet.

Funktionsöversikt

Det här avsnittet ger en snabb överblick av navigationssystemet innan du börjar använda det på egen hand.
Återigen rekommenderar vi att du läser hela instruktionsboken, men det är en bra utgångspunkt att läsa detta avsnitt.

När motorcykeln står stilla kan du använda knapparna på mittpanelen och vid vänster handtag.
Medan du kör kan du bara styra navigationssystemet med knapparna vid vänster handtag.

Spara hemposition S. 23
Spara en plats som hemposition.

Spara favoritplatser S. 24
Spara platser att använda som destination.

Ange destination S. 46
Du kan välja en destination på flera olika sätt.

Beräkna rutt S. 57
Ställ in önskemål och omvägar för din rutt.


Spåra rutt S. 61
Följ din rutt i realtid med röstvägledning.

Trafikinformation S. 69
Visa och undvik köer och olyckor.

Lägg till riktmärken S. 64
Lägg till stopp längs din rutt.

Navigationssystemets knappar

Du kan använda navigationssystemet med knapparna på mittpanelen eller knapparna vid vänster handtag.

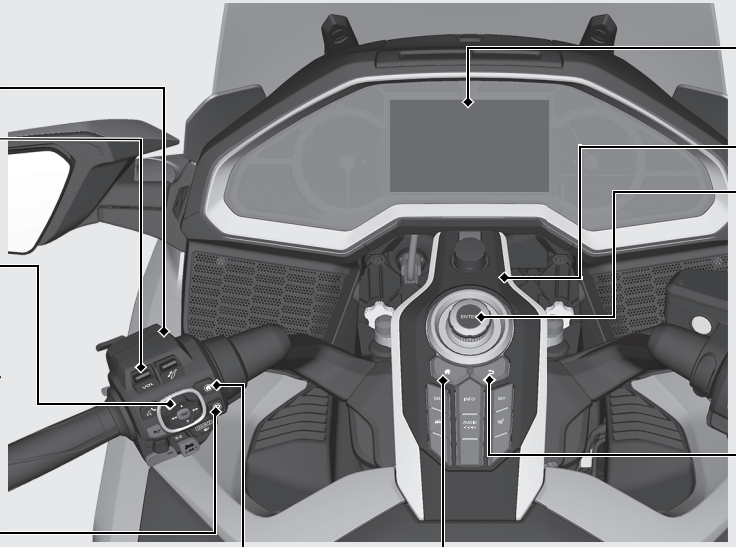

Vänster handtag S. 11

VOL -knapp

Tryck upp eller ner för att ändra ljudvolym. S. 11

Fyrvägs-/ENT -knapp S. 11

Tryck på ▲/▼ för att flytta markören i menyer.

Tryck på ENT -knappen för att bekräfta valet. Medan du kör kan du hålla ENT -knappen intryckt för att upprepa röstvägledningen.

Bakåtknapp

Tryck för att återgå till föregående skärm. S. 11

När du använder navigationssystemet kan du hålla knappen intryckt för att visa kartskärmen med din nuvarande position i mitten.

Hemknapp

Tryck för att visa hemskärmen. S. 11

Flerfunktionsskärm

Mittpanel S. 10

Väljarknapp (ENTER) S. 10

Vrid eller tryck uppåt eller neråt för att flytta markören i menyer och tryck ner för att bekräfta valet.

Tryck uppåt, neråt, åt höger, åt vänster eller diagonalt för att flytta kartan. Vrid för att zooma in eller ut på kartan.

Bakåtknapp

Tryck för att återgå till föregående skärm. S. 10


När du använder navigationssystemet kan du hålla knappen intryckt för att visa kartskärmen med din nuvarande position i mitten.

Hemknapp

Tryck för att visa hemskärmen. S. 10


Ansluta ett USB-minne

GL1800DA

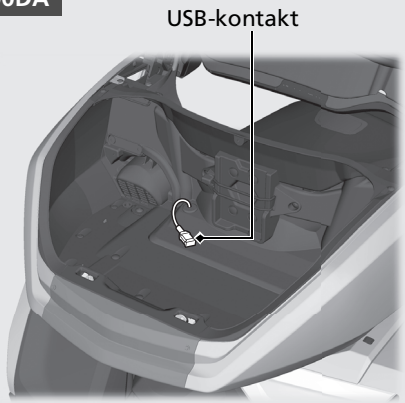

Öppna toppboxen och anslut USB-minnet till USB-kontakten.
Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.

Utom GL1800DA

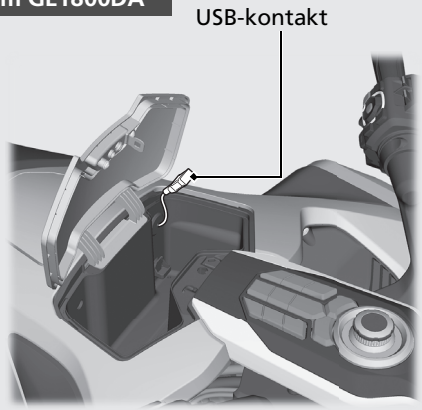

Öppna tankfacket och anslut USB-minnet till USB-kontakten.
Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.


OBS

Använd ett USB 2.0-minne med 256 MB till 64 GB som är formaterat med FAT32.

Grundläggande användning

Mittpanel

Du kan använda navigationssystemet med knapparna på mittpanelen när motorcykeln står stilla.

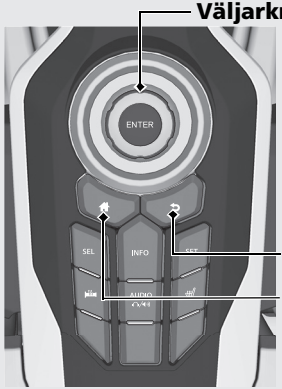


Välja meny

Vrid eller tryck på väljarknappen för att markera önskad meny/alternativ och tryck ner knappen för att bekräfta valet.




Zooma in/ut

Vrid väljarknappen medurs eller moturs för att zooma in eller ut på kartan.

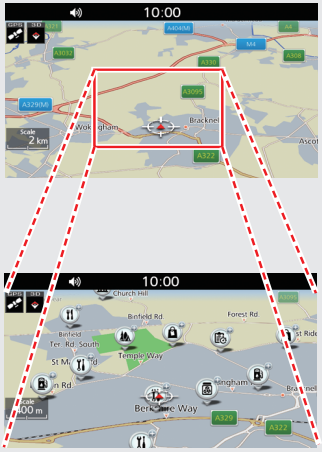


Visa hemskärm

Tryck på hemknappen för att visa hemskärmen. S. 13

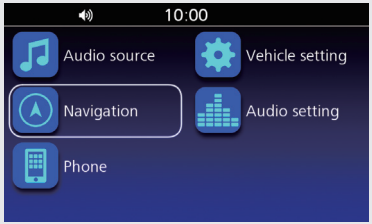

Flytta karta

Tryck väljarknappen upp, ner, åt höger, åt vänster eller diagonalt för att flytta kartan.

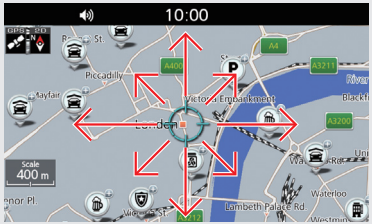


Återgå till föregående skärm

Tryck på bakåtknappen för att återgå till föregående skärm.


Vänster handtag

Du kan använda navigationssystemet med knapparna vid vänster handtag när motorcykeln är i rörelse.

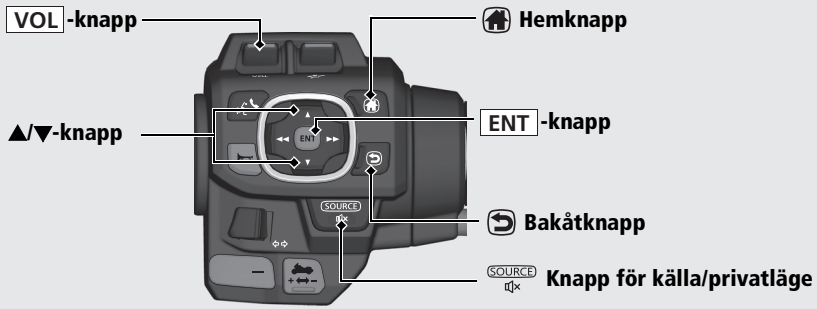

Visa hemskärm

Tryck på hemknappen för att visa hemskärmen. S. 13

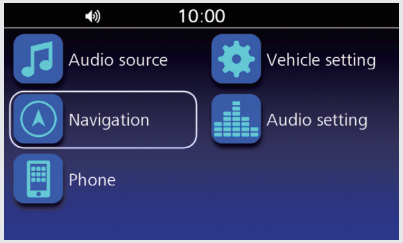

Välja meny

Tryck på ▲/▼ för att markera önskad meny/alternativ och tryck sedan på ENT-knappen för att bekräfta valet.



Ändra ljudvolym

Tryck VOL-knappen upp eller ner medan röstvägledningen hörs för att höja eller sänka volymen.

- Volymen för ljudanläggning och röstvägledning kan ändras separat. Läs om att ändra ljudanläggningens volym i motorcykelns instruktionsbok.

Håll SOURCE-knappen (källa/privatläge) intryckt för att stänga av ljudet. Aktivera ljudet genom att trycka på VOL-knappen medan ljudet är avstängt.

- När du håller SOURCE-knappen (källa/privatläge) intryckt stängs både ljudet av för röstvägledning och ljudanläggning.

OBS

- Du kan även ändra röstvägledningens ljudvolym från kartmenyn. S. 44
- Det går även att välja automatisk volymhöjning för röstvägledning när hastigheten ökar. S. 41

Återgå till föregående skärm

Tryck på bakåtknappen för att återgå till föregående skärm.

Skriva in information

Du kan skriva in information (t.ex. ortsnamn, gatunamn, siffror och symboler) med tangentbordet.

1. Vrid eller tryck väljarknappen på mittpanelen åt något håll, eller tryck på ▲/▼-knappen vid vänster handtag för att markera önskat tecken.



2. Tryck ner väljarknappen på mittpanelen eller tryck på **ENT**-knappen vid vänster handtag.



3. Upprepa steg 1 och 2 för att skriva in nästa tecken.

4. Välj **OK** för att visa en lista med möjliga alternativ.



- Välj **ab/AB** för att visa stora/små bokstäver.
- Välj **ÀË1/12!%** för att visa andra typer av tecken.
- Välj **Space** för att ange ett mellanrum.
- Välj **Del** för att radera det senast inskrivna tecknet.


Hemskärm och kart-/navigationsmeny

På hemskärmen visas flera funktioner. Tryck på hemknappen på mittpanelen eller hemknappen vid vänster handtag när som helst för att återgå till hemskärmen.

Ljudkälla
Används för att välja ljudkälla. Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.

Navigation
Öppnar navigationsfunktionen. S. 43

Telefon
Öppnar telefonskärmen. Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.

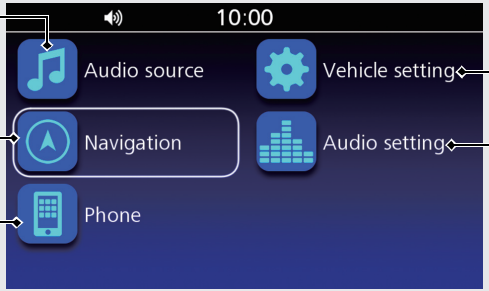


Fordonsinställning
Används för att välja fordonsinställningar. S. 39

Inställning av ljudanläggning
Används för att välja inställningar för ljudanläggningen. S. 39

Kartmeny

Visa kartskärmen och använd navigationsfunktioner. Välj **Navigation** på hemskärmen och tryck sedan ner väljarknappen på mittpanelen, eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag. Kartmenyn visas längst ner på kartskärmen. S. 44

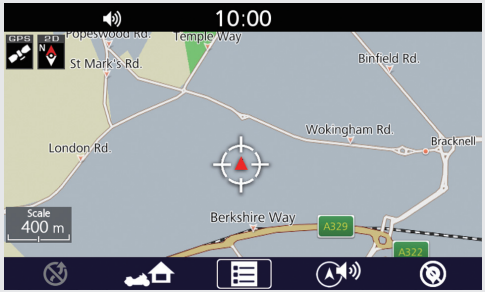


Navigationsmeny

Använd navigationsfunktioner, ändra inställningar och visa användbar information.

Välj -symbolen på kartmenyn. Navigationsmenyn visas. S. 45



Teckenförklaring för kartskärm

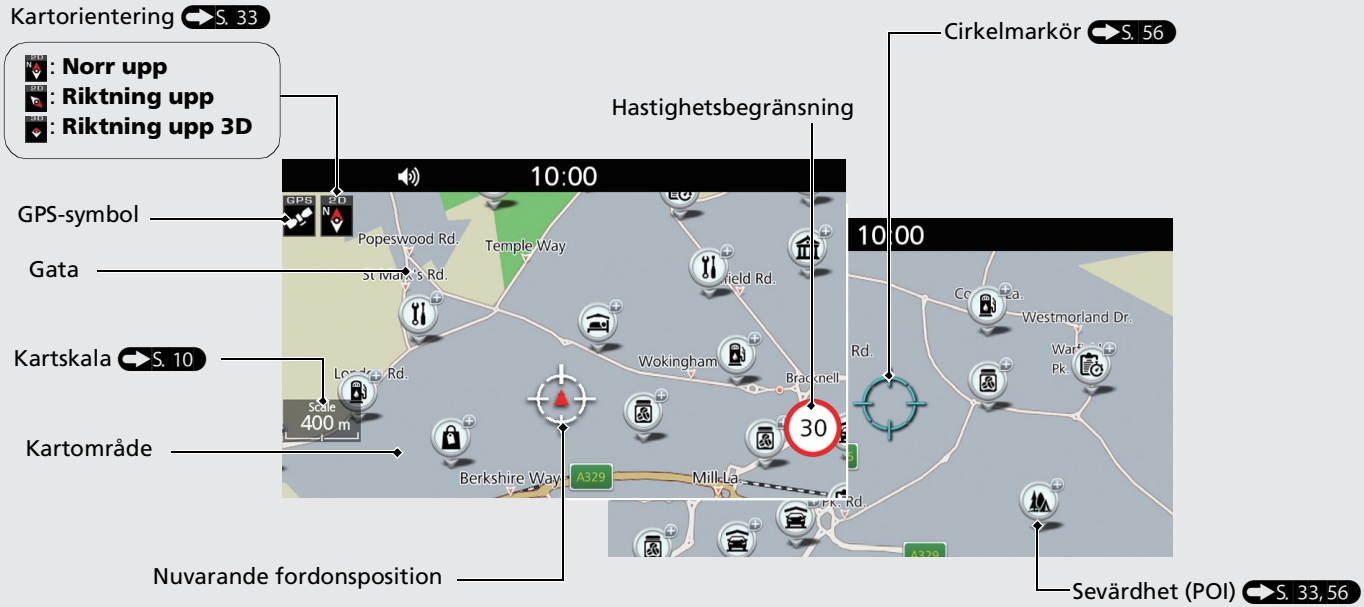


OBS

- Symboler för återförsäljare av Honda motorcyklar visas när kartskalan är 2 km eller mindre. Symboler för andra sevärdheter visas när kartskalan är 400 meter eller mindre.
- Kartskalans enhet beror på område.
- Hastighetsbegränsning visas i vissa områden.
- Följ alltid hastighetsbegränsningen på vägen där du kör. Honda tar inget ansvar för kartfel eller fortkörning.


Medan vägledning pågår

Kartskärm

Ruttlistläge

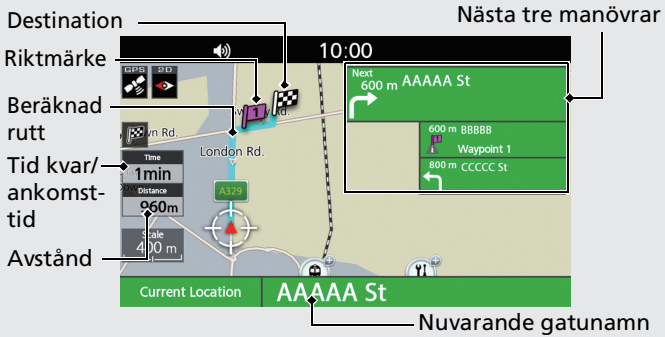

Kartläge

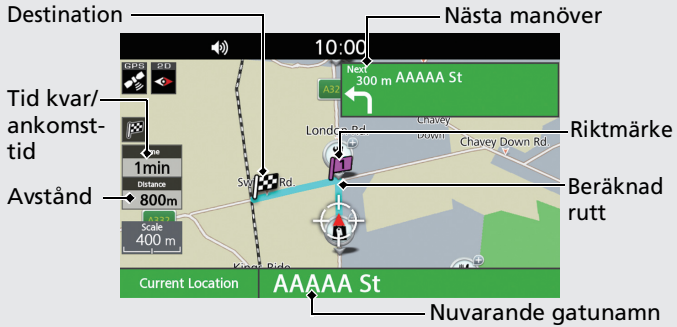

Vägledningsskärm



OBS


- Det går att visa tid kvar till ankomst eller ankomsttid. S. 62
- Medan du kör kan du hålla ENT-knappen vid vänster handtag intryckt för att upprepa röstvägledningen. S. 62

Hemposition och Åka hem

Funktionen "Åk hem" vägleder dig automatiskt hem från din nuvarande position när du väljer symbolen (Åk hem).

Spara hemposition

1. Välj **Navigation** på hemskärmen.
S. 13

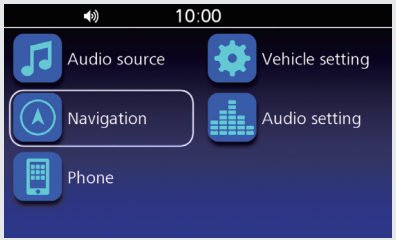

2. Tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
3. Välj (Meny).
4. Välj **Inställning**.
5. Välj **Ändra hemposition**.



6. Välj en sökmetod för att hitta din hemposition från Destinationsinmatning.
S. 46
7. Välj **Spara** för att ange platsen som hem.

OBS

- Du kan välja platsen direkt från kartan.
S. 56
- Du kan välja en favoritplats, föregående destination eller sevärdhet som hemposition.
S. 25
S. 47

Åka hem

1. Välj symbolen från kartmenyn.
S. 13




Ange destination och välja favoritplats

Ange din destination på något av de tillgängliga sätten och följ sedan vägledningen på kartan till resmålet.

Spara favoritplats

1. Välj **Navigation** på hemskärmen. S. 13

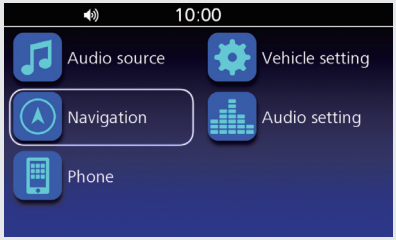

2. Välj en sökmetod och leta upp en plats som du vill spara. S. 46
3. Tryck in och håll kvar väljarknappen på mittpanelen eller **ENT**-knappen vid vänster handtag när platsen är vald.
   ▶Gå vidare till steg 4 om du väljer platsen direkt från kartan.
4. Välj **Spara som favorit**.



Åka till favoritplats

1. Välj **Destinationsinmatning** från navigationsmenyn. S. 13




2. Välj **Favorit**.



3. Välj din destination från listan.



4. Välj **OK** för att starta rutten till din destination.

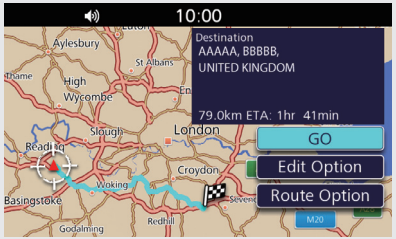


- **Redigeringsalternativ**:
  Ändrar dina destinationer och rutter. S. 57
- **Ruttalternativ**:
  Ändrar ruttpreferenser. S. 59

Ändra rutt eller destination


Du kan ändra din rutt genom att lägga till riktmärken att besöka och gator att undvika, eller ändra destination under ruttvägledning.

Lägga till riktmärke


1. Välj **Navigation** på hemskärmen. S. 13

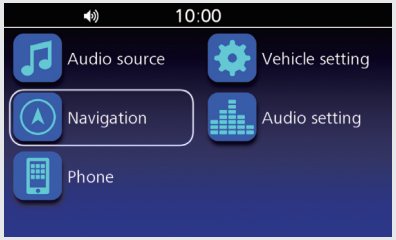


2. Välj en sökmetod och leta upp en plats som du vill lägga till. S. 46
3. Välj **Lägg till riktmärke**.

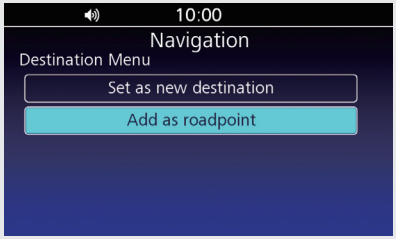

4. Om det behövs kan du flytta platsen till önskad position.

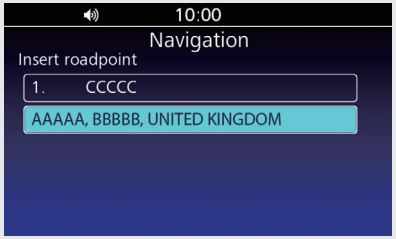


5. Tryck ner väljarknappen på mitt-panelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
6. Välj **NEJ**.

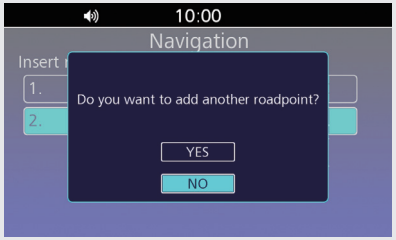

▶Välj **JA** för att lägga till ännu ett riktmärke.

7. Välj **OK**.

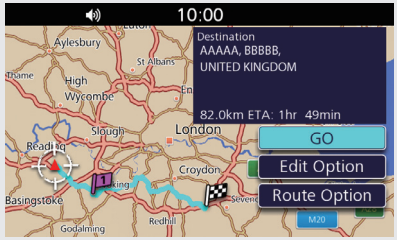


Ändra destination

Det finns två metoder för att ange en ny destination under ruttvägledning.


- Söka efter sjukhus eller polisstationer i närheten. S. 66
  Välj **Nödläge** i navigationsmenyn.
- Ange en ny destination. S. 67
  Välj en sökmetod och leta upp en ny plats. Välj sedan **Ange som ny destination** för att avbryta nuvarande rutt och starta en ny rutt.

Avbryta rutt

1. När kartskärmen visas trycker du ner väljarknappen på mittpanelen eller trycker på ENT-knappen vid vänster handtag.
2. Välj (Radera vägledning).

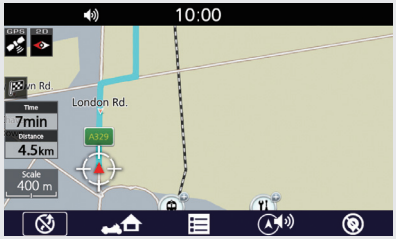

▶Om du kör en rutt med flera destinationer visas följande skärm.
Välj en destination att radera eller välj **Radera alla rutter** för att ta bort alla destinationer.

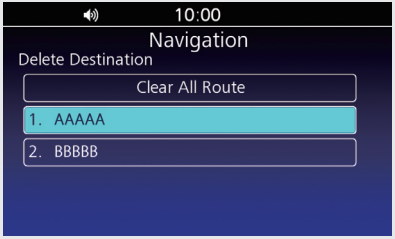

3. Välj JA.

Visa trafikinformation

Du kan få information om trafikolyckor nära din nuvarande position eller på din nuvarande rutt. S. 69



OBS

Trafikinformation finns bara i vissa områden.

Systeminställning


I det här kapitlet beskrivs systemets startprocedur, navigationsfunktioner och inställningar.

Start s.22
Hemposition s.23
Ange hemposition s.23
Favoritplatser s.24
Spara favoritplats s.24
Redigera favoritplats s.25
Rutter s.27
Ruttmenylista s.27
Skapa ny rutt s.28
Redigera en sparad rutt s.29
Inställningar för vägledningsläge s.31
Kart-/vyinställningar s.32
Skärmen Kart-/vyinställningar s.32
Kartinställning s.33
POI-lista (sevärdheter) s.33
Inställning av spårningslogg s.36
Inställningsskärm för spårningslogg s.36
Importera spår s.37
Exportera spår till USB s.38
Spår s.38
Övriga navigationsinställningar s.39
Systemspråk s.39
Språk för röstvägledning s.39
Kartskärmens ljusstyrka s.40
Autovolym s.41
Upprepa röstvägledning s.41
Återställ alla inställningar s.42

Navigationssystemet startas automatiskt när du vrider tändningslåset till PÅ eller ACC.


När systemet startas visas följande bekräftelseskärm.

1. Välj **OK**.

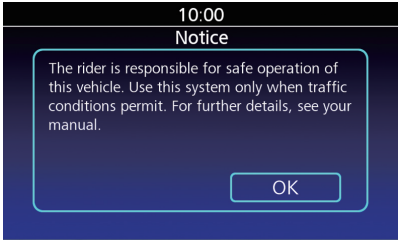

2. Tryck på ⌂-knappen (hem) på mittpanelen eller ⌂-knappen (hem) vid vänster handtag.

3. Välj **Navigation**.

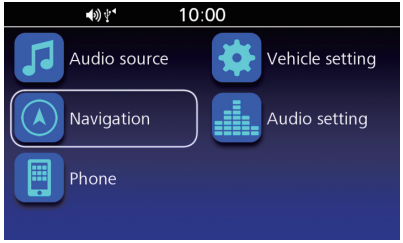


►Kartskärmen visas.

Ange hemposition

Ställer in en hemposition, så att funktionen "Åk hem" automatiskt vägleder dig hem från din nuvarande position när du väljer symbolen (Åk hem). S. 16

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-panelen eller -knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Navigation**.

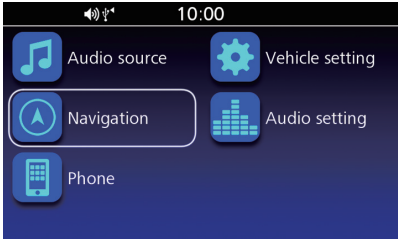

3. Tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
4. Välj (Meny).
5. Välj **Inställning**.
6. Välj **Ändra hemposition**.



7. Välj en sökmetod för att leta upp din hemposition. S. 46
8. Välj **Spara** för att ange platsen som hem.


OBS

- Du kan välja platsen direkt från kartan. S. 56
- Du kan välja en favoritplats, föregående destination eller sevärdhet som hemposition. S. 25 S. 47

Spara upp till 30 favoritplatser, så att du lätt kan ta fram dem och skapa rutter till dem.

Spara favoritplats

1. Välj en sökmetod och leta upp en plats som du vill spara. S. 46
2. Tryck in och håll kvar väljarknappen på mittpanelen eller ENT-knappen vid vänster handtag när platsen är vald.
   ▶Gå vidare till steg 3 om du väljer platsen direkt från kartan.
3. Välj **Spara som favorit**.

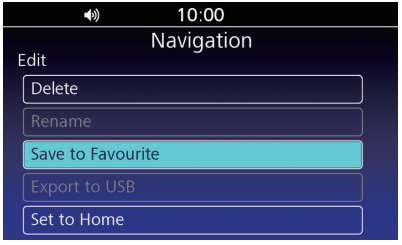


OBS
Du kan spara upp till 30 favoritplatser.


Importera favoritplats

Du kan importera favoritplatser från ett USB-minne.


1. Anslut USB-minnet. S. 9
2. Tryck på -knappen (hem) på mittpanelen eller -knappen (hem) vid vänster handtag.
3. Välj **Navigation**.

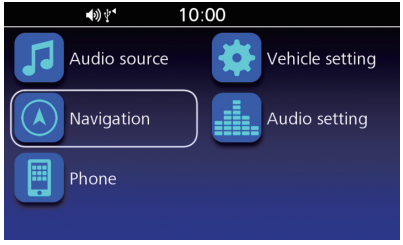

4. Tryck på väljarknappen på mittpanelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
5. Välj (Meny).

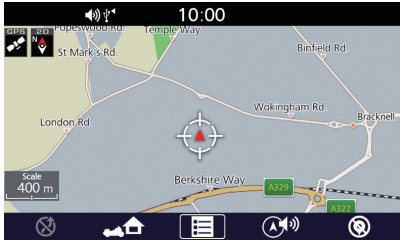

6. Välj **Destinationsinmatning**.

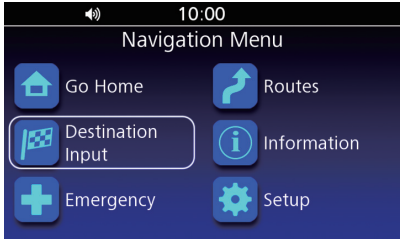

7. Välj **Favorit**.



8. Välj **Importera favorit**.



9. Välj en favoritplats att importera.



▶Välj **Importera alla** för att importera samtliga platser.

OBS


- Om det redan finns 30 sparade favoritplatser visas **Importera favorit** i grått. Radera sparade platser. ➡ S. 25
- Filer med *, /, ", ? eller : i filnamnet visas inte.

Redigera favoritplats


Redigeringsskärm

Öppna redigeringsskärmen för att ändra eller radera favoritplatser.

1. Tryck på -knappen (hem) på mittpanelen eller -knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Navigation**.

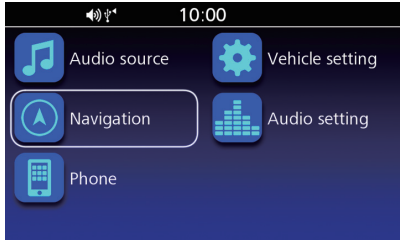

3. Tryck på väljarknappen på mittpanelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
4. Välj (Meny).

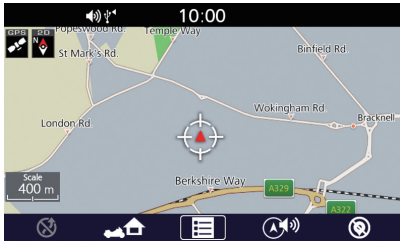

5. Välj **Destinationsinmatning**.



6. Välj **Favorit**.



7. Tryck in och håll kvar väljarknappen på mittpanelen eller ENT-knappen vid vänster handtag när en favoritplats är markerad.



8. Välj ett alternativ.




Följande alternativ går att välja:

- **Radera**:
  Raderar favoritplats. Välj **JA** på bekräftelseskärmen.
- **Döp om**:
  Ändrar namn på favoritplats.
  Ange ett nytt namn och välj **OK**.
- **Exportera till USB**:
  Exporterar favoritplats till USB-minne. ➡ S. 26
- **Ange som hem**:
  Sparar en favoritplats som hemposition.

Exportera favoritplats

Du kan exportera favoritplatser till ett USB-minne.

1. Anslut USB-minnet. ➡ S. 9
2. Välj **Exportera till USB** på redigeringsskärmen. ➡ S. 25

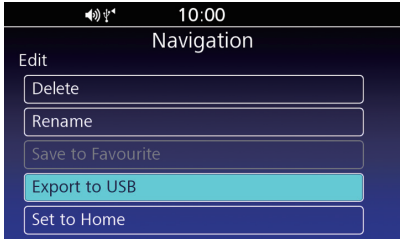


Skapa och spara rutter med flera destinationer. Du kan spara upp till 15 rutter.

OBS
Sparade rutter kan ändras på samma sätt som aktiva rutter. ➡ S. 57


Ruttmenylista

Öppna skärmen Ruttmenylista för att skapa, importera, exportera, använda eller ändra en rutt.


1. Tryck på ⌂-knappen (hem) på mittpanelen eller ⌂-knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Navigation**.

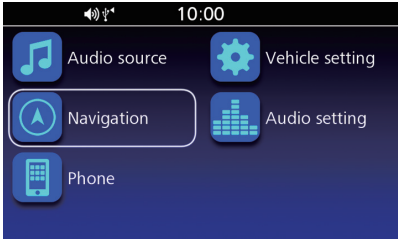


3. Tryck på väljarknappen på mittpanelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
4. Välj (Meny).

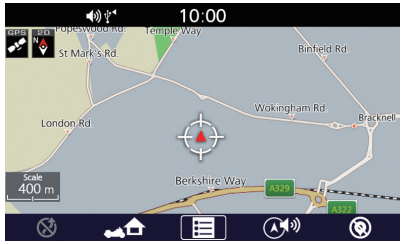

5. Välj **Rutter**.

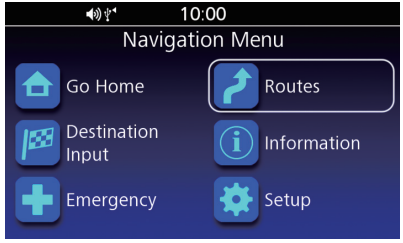

6. Välj ett alternativ.

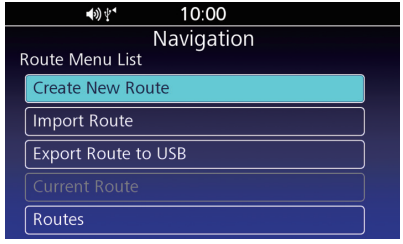


Följande alternativ går att välja:

- **Skapa ny rutt**:
  Skapar och sparar en ny rutt.
- **Importera rutt**:
  Importerar rutt från USB-minne. ➡ S. 28
- **Exportera rutt till USB**:
  Exporterar en sparad rutt till USB-minne. ➡ S. 30
- **Aktuell rutt**:
  Visar nuvarande rutt och ruttalternativ. ➡ S. 57
- **Rutter**:
  Visar en lista över sparade rutter. ➡ S. 54

Skapa ny rutt


1. Välj **Skapa ny rutt** på skärmen Ruttmenylista.

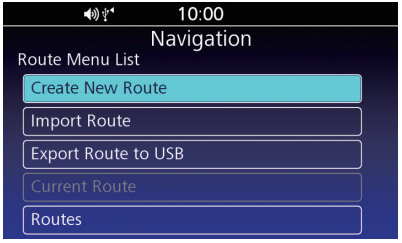


2. Ange ruttnamn och välj **OK**.



3. Välj **Lägg till destination**.

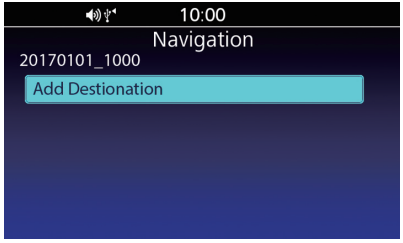

4. Välj en sökmetod och leta upp en plats. S. 46
   ▶Upprepa steg 3 och 4 för att lägga till flera platser.
5. Flytta platsen till önskad position.

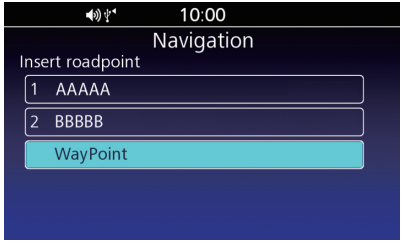


6. Tryck på väljarknappen på mittpanelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.

OBS
Du kan även spara den aktiva rutten. S. 59


Importera rutt

Du kan importera rutter från ett USB-minne.

1. Anslut USB-minnet. S. 9
2. Välj **Importera rutt** på skärmen Ruttmenylista. S. 27

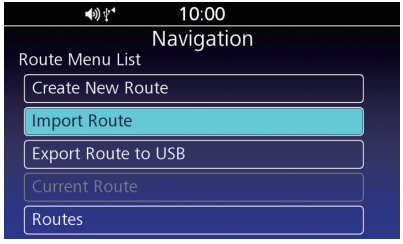

3. Välj en rutt att importera.

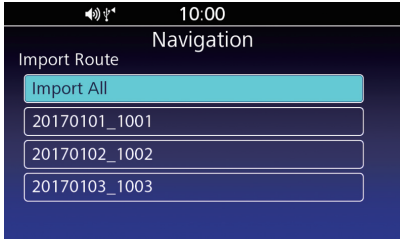

▶Välj **Importera alla** för att importera samtliga rutter.


OBS

- Du kan spara max 15 rutter. Om max antal är uppnått måste du radera en befintlig rutt för att använda **Importera rutt**. S. 29
- En rutt som skapats på webbplatsen kan se annorlunda ut när den importeras, eftersom den optimeras av navigationssystemets kartprogramvara. Rutten kan ändras när den räknas om.
- Filer med *, /, ", ? eller : i filnamnet visas inte.


Redigera en sparad rutt

Du kan radera eller döpa om en sparad rutt.


1. Välj **Rutter** på skärmen Ruttmenylista. S. 27

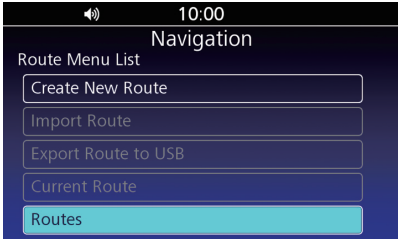

2. Välj en rutt.

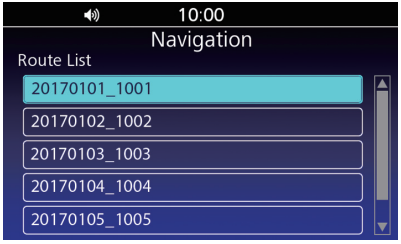

3. Välj ett alternativ.

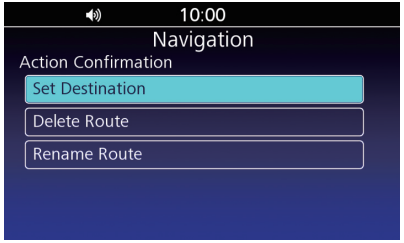


Följande alternativ går att välja:

- **Ställ in destination**:
  Väljer rutten. S. 54
- **Radera rutt**:
  Raderar rutten. Välj **JA** på bekräftelseskärmen.
- **Döp om rutt**:
  Ändrar ruttens namn. Ange nytt namn och välj **OK**.


Exportera en sparad rutt

Du kan exportera sparade rutter till ett USB-minne.

1. Anslut USB-minnet. S. 9
2. Välj **Exportera rutt till USB** på skärmen Ruttmenylista. S. 27

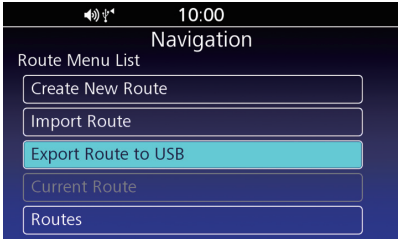

3. Välj en rutt att exportera.

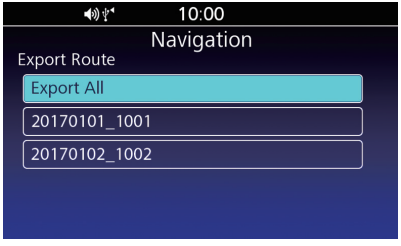


▶Välj **Exportera alla** för att exportera samtliga rutter.


Inställningar för vägledningsläge

Ändra inställningar för vägledningsläge.


1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-panelen eller -knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Navigation**.

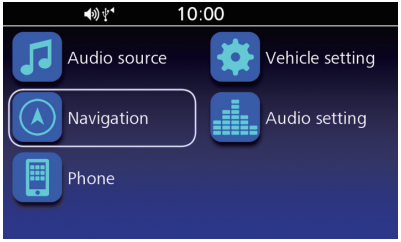

3. Tryck på väljarknappen på mitt-panelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
4. Välj (Meny).

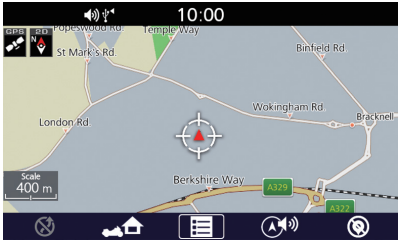


5. Välj **Inställning**.

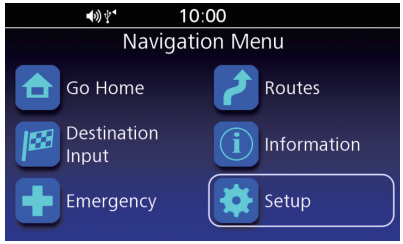

6. Välj **Vägledningsläge**.



7. Välj ett alternativ.

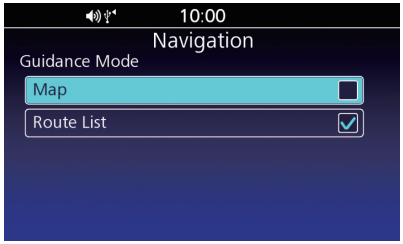


Följande alternativ går att välja:

- **Karta**:
  Bara kartskärmen visas.
- **Ruttlista** (standard):
  Kartan och en lista med kommande manövrar visas samtidigt på kart-skärmen.

Skärmen Kart-/vyinställningar

Öppna skärmen Inställning för att ändra kart-/vyinställningar.


1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-panelen eller -knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Navigation**.

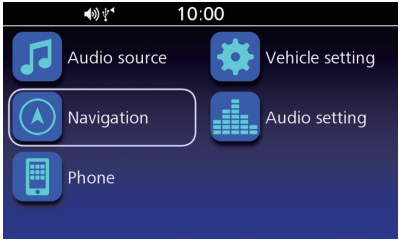

3. Tryck på väljarknappen på mittpanelen eller **ENT**-knappen vid vänster handtag.
4. Välj (Meny).




5. Välj **Inställning**.

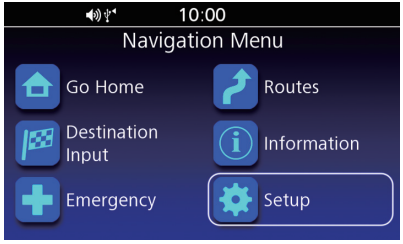

6. Välj **Kart-/vyinställningar**.



7. Välj ett alternativ.

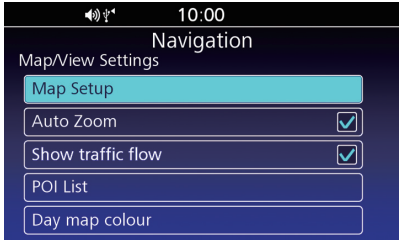

Följande alternativ går att välja:

- **Kartinställning**:
  Ändrar kartans orientering. S. 33
- **Autozoom**:
  Slår på/av autozoom.
- **Visa trafikflöde:**
  Väljer om trafikflöde ska visas på kart-skärmen.
- **POI-lista**:
  Lista med kategorier av sevärdheter som kan visas på kartan. S. 33
- **Kartfärg dag**:
  Väljer kartans färg.

OBS

Autozoom är avstängt som standard.

Kartinställning

Välj kartans orientering.

1. Välj **Kartinställning** på skärmen Kart-/vyinställningar. ➡ S. 32



2. Välj ett alternativ.



Följande alternativ går att välja:

- **Norr upp** (standard):
  Kartan visas alltid med nord uppåt.
- **Riktning upp**:
  Kartan visas med din färdriktning uppåt.
- **Riktning upp 3D**:
  Kartan visas i 3D med din färdriktning uppåt.

POI-lista (sevärdheter)

Ställ in sevärdheter (POI) som ska visas.

1. Välj **POI-lista** på skärmen Kart-/vyinställningar. ➡ S. 32



2. Välj kategorier som ska visas.



▶Välj **Alla kategorier** för att visa symboler för samtliga kategorier.

Lista över alla kategorier

Fordonsservice
Alla
Honda bilhandlare
Honda mc-handlare
Bensinstation
Biltvätt
Bildelar
Bilverkstad
Lastbilsverkstad
Däckverkstad
Utsläppstest
Skåpbilsverkstad

Restaurang
Alla
Bar & pub
Café
Amerikansk mat
Kalifornisk mat
Kinesisk mat
Fransk mat
Indisk mat
Italiensk mat
Japansk mat
Mexikansk mat
Fisk och skaldjur
Barbecue/södra USA
Snabbmat
Grill
Judisk mat/Kosher
Stekhus
Turkisk mat
Afrikansk mat
Pizza
Snacks & drycker
Frukost
Glass
Tapas
Karibisk mat
Sushi

Boende
Alla
Hotell
Övrigt boende

Shopping
Alla
Kläder & accessoarer
Böcker
Datorer & elektronik
Närbutiker
Varuhus
Presenter
Speceriaffärer
Hem & trädgård
Husgeråd
Kontorsmateriel
Apotek
Köpcenter
Sportutrustning
Vin, öl & sprit

Bank/bankomat

Attraktion
Alla
Större attraktioner
Nöjesparker
Strand
Historiska landmärken
Parker & trädgårdar
Turistinformation
Vinodlingar

Rekreation
Alla
Bowlinghall
Golf
Skidåkning & vintersport
Sportcenter
Idrottsarenor & banor
Camping & ställplats husvagn/husbil

Konst & underhållning
Alla
Kasino
Biograf
Museum & gallerier
Nattklubbar
Teater/balett

Transport & resor
Alla
Gränsövergång
Tågstation
Färjeterminal
Pendeltåg
Busstation
Flygplats
Biluthyrning
Bilparkering
P-hus
Pendelparkering
Toalett


Räddningstjänst
Alla
Sjukhus/vårdcentral
Brandstation
Polisstation

Samhällstjänster
Alla
Stadshus
Kulturcentrum
Domstolar
Postkontor

Vardagsliv
Alla
Träning & gym
Bibliotek
Kyrkor
Skolor

Högskola & universitet


Du kan välja om systemet ska skapa ett streckat spår som visar var du har kört. Det streckade spåret visas på alla kartskalor upp till och med 100 km.

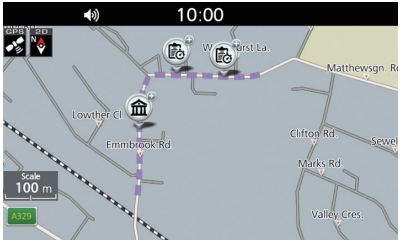


Inställningsskärm för spårningslogg

Öppna inställningsskärmen för spårningslogg för att ändra spårinställningar.


1. Tryck på -knappen (hem) på mittpanelen eller -knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Navigation**.

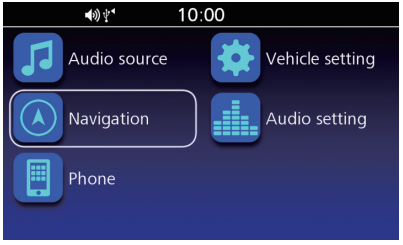

3. Tryck på väljarknappen på mittpanelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
4. Välj (Meny).

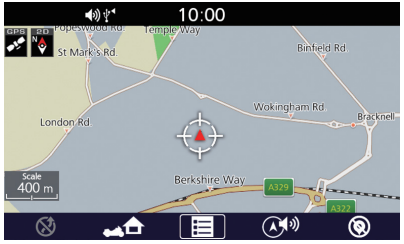

5. Välj **Inställning**.

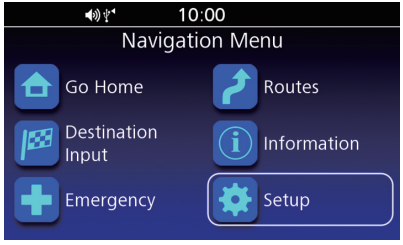

6. Välj **Inställning av spårningslogg**.



7. Välj ett alternativ.



Följande alternativ går att välja:

- **Visa spår**:
  Visar ett streckat spår på kartan där du har kört.
- **Spela in spår**:
  Startar inspelning av spårlogg. När alternativet stängs av stoppas inspelningen och den inspelade spårloggen sparas i spårlistan. ➡ S. 38
- **Importera spår**:
  Importerar spårlogg från anslutet USB-minne. ➡ S. 37
- **Exportera spår till USB**:
  Exporterar spårlogg till anslutet USB-minne. ➡ S. 38
- **Spår**:
  Visar en lista över spår. ➡ S. 38
- **Dölj spår på karta**:
  Döljer det streckade spåret på kartan när startpunkten för det inspelade spåret är inställd på din destination. ➡ S. 55

OBS


- **Visa spår** och **Spela in spår** är avstängda som standard.
- Upp till 15 spår kan sparas.

Importera spår

Du kan importera spår från ett USB-minne.

1. Anslut USB-minnet. ➡ S. 9

2. Välj **Importera spår** på inställningsskärmen för spårningslogg. ➡ S. 36

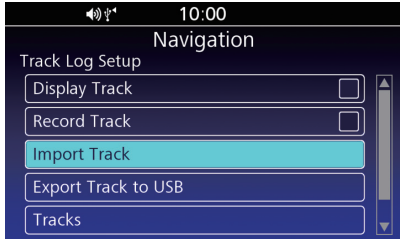

3. Välj ett spår att importera.



▶Välj **Importera alla** för att importera samtliga spår.


OBS

- Du kan spela in max 15 spår. Om max antal är uppnått måste du radera ett befintligt spår för att använda **Importera spår**. ➡ S. 38
- Filer med *, /, ", ? eller : i filnamnet visas inte.


Exportera spår till USB

Du kan exportera spår till ett USB-minne.

1. Anslut USB-minnet. S. 9
2. Välj **Exportera spår till USB** på inställningsskärmen för spårningslogg. S. 36

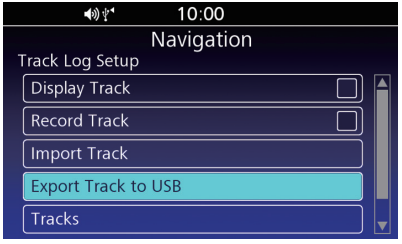

3. Välj ett spår att exportera.

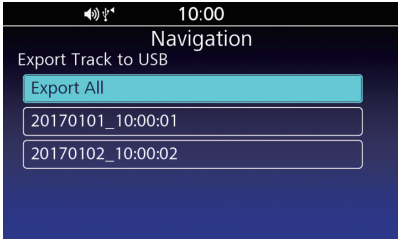


▶Välj **Exportera alla** för att exportera samtliga spår.

Spår

Visa, spela upp igen eller radera spår.


1. Välj **Spår** på inställningsskärmen för spårningslogg. S. 36

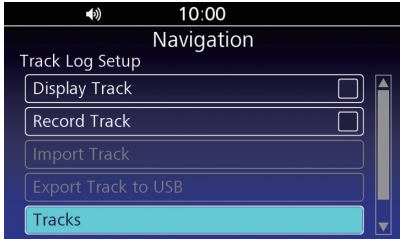

2. Välj ett spår.



3. Välj ett alternativ.

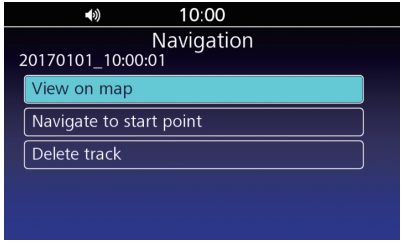


Följande alternativ går att välja:

- **Visa på karta**:
  Visar spåret på kartan.
- **Navigera till startpunkt**:
  Ställer in en rutt till spårets startpunkt. S. 55
- **Radera spår**:
  Tar bort spåret. Välj **JA** på bekräftelseskärmen.


Systemspråk

Du kan ändra systemets språk.


1. Tryck på ⌂-knappen (hem) på mittpanelen eller ⌂-knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Audio setting** (inställning för ljudanläggning).

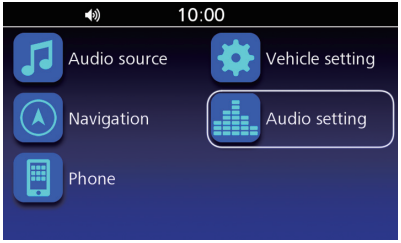


3. Välj **General setting** (allmän inställning).

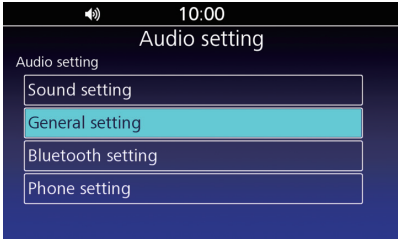

4. Välj **Language** (språk).

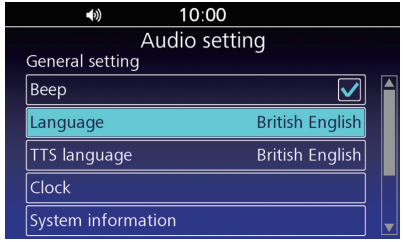

5. Välj önskat språk.

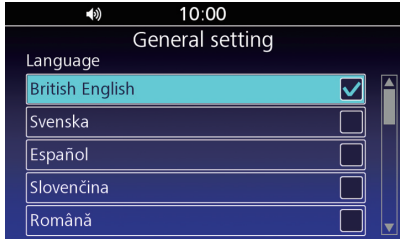


▶Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.


Språk för röstvägledning

Du kan ändra språk för röstvägledning.


1. Tryck på ⌂-knappen (hem) på mittpanelen eller ⌂-knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Audio setting** (inställning för ljudanläggning).

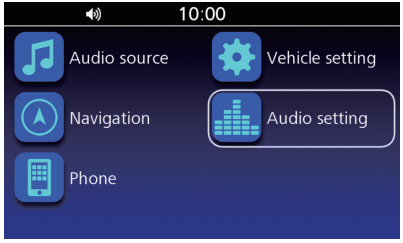

3. Välj **General setting** (allmän inställning).

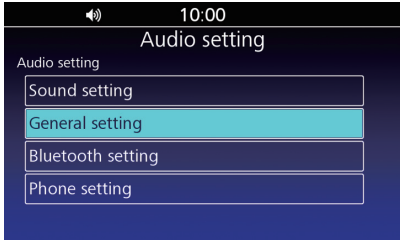

4. Välj **TTS language** (TTS-språk).

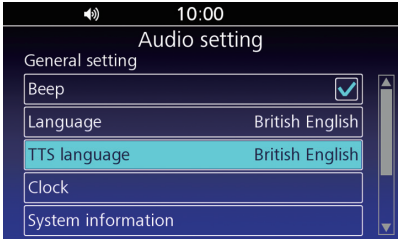

5. Välj önskat språk för röstvägledning.




▶Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.

Kartskärmens ljusstyrka

Du kan justera kartskärmens ljusstyrka.


1. Tryck på ⌂-knappen (hem) på mitt-panelen eller ⌂-knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Vehicle setting** (fordons-inställning).

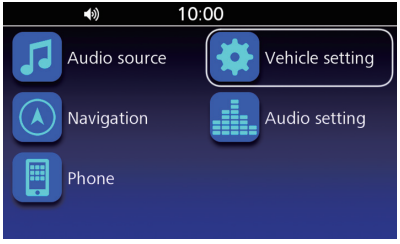

3. Välj **Day / Night** (dag/natt).



4. Välj ljusstyrkans nivå eller välj ett alternativ.

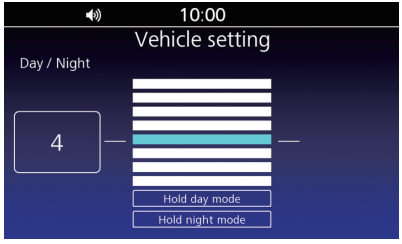

Följande alternativ går att välja:


- **Hold day mode** (håll dagläge): Ställer in kartskärmen på dagläge.
- **Hold night mode** (håll nattläge): Ställer in kartskärmen på nattläge.

▶Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.


Autovolym

Inställning som gör att ljudvolymen höjs automatiskt när motorcykelns hastighet ökar.


1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-panelen eller -knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Audio setting** (inställning för ljudanläggning).

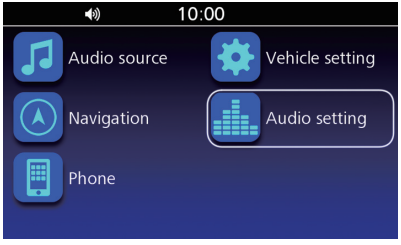


3. Välj **Sound setting** (ljudinställning).

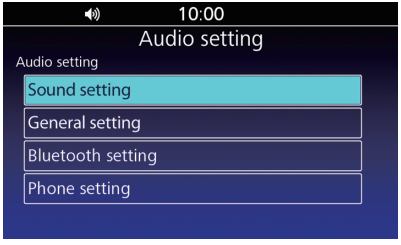

4. Välj **Navi auto volume (Speaker)/ (Headset)**.

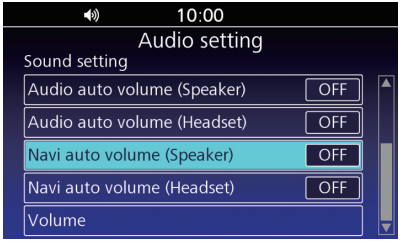

5. Välj önskad inställning.

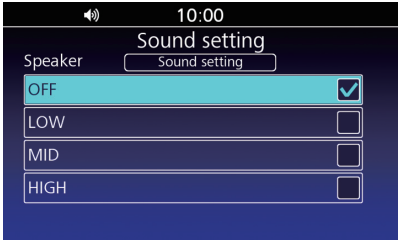

▶Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.

Upprepa röstvägledning

Slår på/av upprepning av röstvägledning.

1. Välj **Inställning** i navigationsmenyn.
2. Välj **Upprepa röstvägledning**.




OBS

När **Upprepa röstvägledning** är påslaget kan du hålla **ENT**-knappen vid vänster handtag intryckt för att upprepa röstvägledningen medan du kör. S. 8, S. 62


Återställ alla inställningar

Återställ alla menyer och anpassade inställningar till fabriksinställningar.


1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-panelen eller -knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Audio setting** (inställning för ljudanläggning).

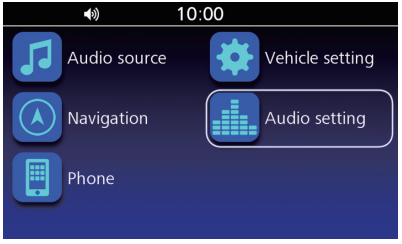


3. Välj **General setting** (allmän inställning).

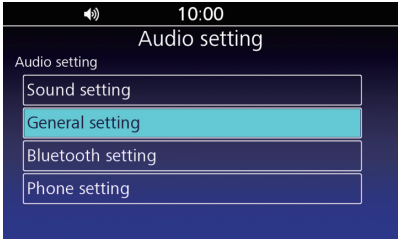

4. Välj **System reset** (systemåterställning).

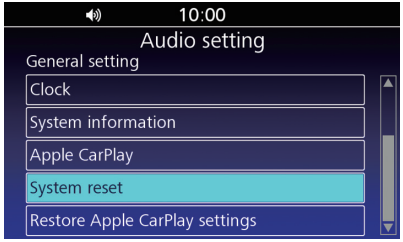

5. Välj **JA**.

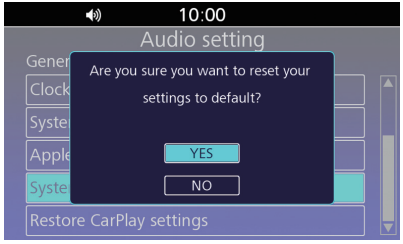

►Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.

OBS

När du återställer inställningarna raderas samtidigt all sparad data i navigationssystemet.


Navigation

I det här kapitlet beskrivs hur du anger en destination och följer rutten till ditt resmål. Kapitlet innehåller även information om hur du ändrar rutt eller destination längs vägen.


Kartmeny s.44
Ändra röstvägledningens ljudvolym s.44
Navigationsmeny s.45
Ange destination s.46
Destinationsinmatning s.46
Favorit s.46
Föregående destination s.47
Sevärdhet (POI) s.47
Adress s.49
Korsning s.52
Telefonnummer s.53
Rutter s.54
Spår s.55
Inmatning från karta s.56
Ruttberäkning s.57
Destinationsbekräftelse s.57
Redigera rutt s.57
Ändra ruttpreferenser s.59
Köra till destinationen s.61
Visa rutt s.61
Ändra rutt s.63
Avbryta rutt s.63
Ta en omväg s.63
Undvika trafik s.64
Lägga till riktmärken s.64
Ändra destination s.66
Hitta sjukhus/polisstation s.66
Ange en ny destination s.67
Visa information s.68
Informationsskärm s.68
Information om aktuell position s.68
Trafikinformation s.69
Systeminformation s.70

Öppna kartmenyn för att använda navigationsfunktioner, ändra ljudvolym för röstvägledning, ställa in rutt till hemposition, visa eller dölja sevärdhetssymboler eller radera nuvarande vägledning.

1. Tryck på -knappen (hem) på mittpanelen eller -knappen (hem) vid vänster handtag.
2. Välj **Navigation**.

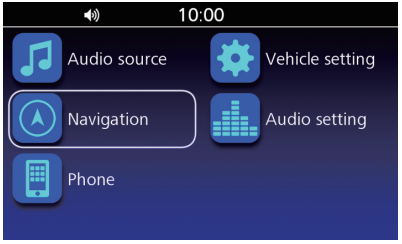

3. Tryck på väljarknappen på mittpanelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
4. Välj ett alternativ som visas längst ner på skärmen.

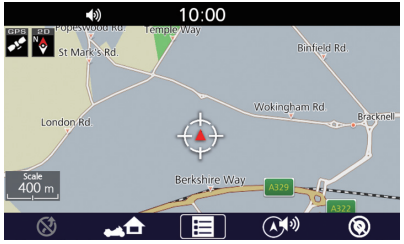

Följande alternativ går att välja:

- (Radera vägledning):
  Avbryter nuvarande ruttvägledning. S. 63
- (Åk hem):
  Väljer rutten till din hemposition. S. 16
- (Meny):
  Visar navigationsmenyn. S. 45
- (Navigationsvolym):
  Ändrar ljudvolym för röstvägledning. S. 44
- (Sevärdheter PÅ) (standard)/ (Sevärdheter AV):
  Visar/döljer sevärdhetssymboler (POI) på kartskärmen.
  Du kan välja vilka kategorier av symboler som visas på kartskärmen. S. 33

Ändra röstvägledningens ljudvolym

1. Välj (Navigationsvolym) från kartmenyn. S. 44



2. Tryck VOL-knappen upp eller ner för att höja eller sänka röstvägledningens ljudvolym. S. 11




OBS

Du kan även trycka VOL-knappen upp/ner medan röstvägledningen hörs för att höja eller sänka volymen.


Navigationsmeny

I det här avsnittet beskrivs hur du öppnar navigationsmenyn och använder navigationsfunktioner.

1. Välj (Meny) från kartmenyn. ➡ S. 44

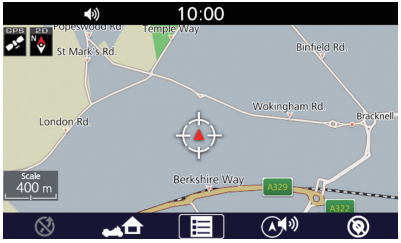

2. Välj ett alternativ.

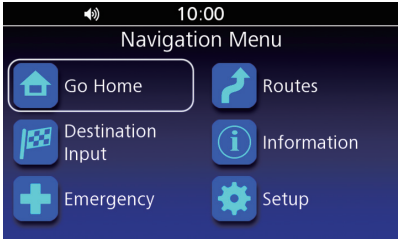

Följande alternativ går att välja:

- **Åk hem**:
  Väljer rutten till din hemposition. ➡ S. 16
- **Destinationsinmatning**:
  Anger en destination genom att du väljer en favoritdestination, en föregående destination, en sevärdhet, skriver in en adress eller väljer en plats på kartan. ➡ S. 46
- **Nödläge**:
  Söker efter sjukhus/polis eller visar information om din nuvarande position. ➡ S. 66
- **Rutter**:
  Skapar och sparar en rutt med flera destinationer eller redigerar nuvarande rutt. ➡ S. 27, S. 57
- **Information**:
  Visar övrig information. ➡ S. 68
- **Inställning**:
  Anpassar inställningar för navigationsfunktioner. ➡ S. 21

I det här avsnittet beskrivs hur du letar upp en plats och väljer den som destination.

Destinationsinmatning

Öppna skärmen Destinationsinmatning för att välja sökmetod.

1. Välj Destinationsinmatning från navigationsmenyn. ➡ S. 45



2. Välj ett alternativ.



Följande alternativ går att välja:

- **Favorit**:
  Ställer in en destination genom att du väljer en plats i favoritlistan. ➡ S. 46
- **Föregående destination**:
  Ställer in en destination genom att du väljer en föregående destination. ➡ S. 47
- **Sevärdhet (POI)**:
  Ställer in en destination genom att du väljer en sevärdhetsplats. ➡ S. 47
- **Adress**:
  Ställer in en destination genom att du skriver in en adress. ➡ S. 49
- **Korsning**:
  Ställer in en destination genom att du letar upp en korsning. ➡ S. 52
- **Telefonnummer**:
  Ställer in en destination genom att du skriver in ett telefonnummer. ➡ S. 53

Favorit

Välj en favoritplats att använda som destination.

1. Välj **Favorit** på skärmen Destinationsinmatning. ➡ S. 46



2. Välj din destination från listan.



3. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. ➡ S. 57

OBS

Du kan lägga till, redigera & radera favoritplatser. ➡ S. 24


Föregående destination

Välj ett resmål från en lista med dina 30 senaste destinationer.

1. Välj **Föregående destination** på skärmen Destinationsinmatning. ➡ S. 46



2. Välj din destination från listan.

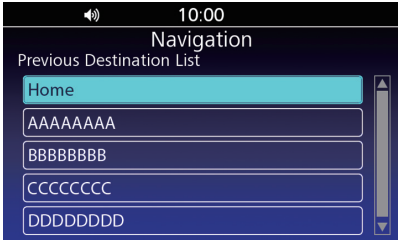

3. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. ➡ S. 57

OBS

- Du kan spara en föregående destination som favorit eller hemposition. Tryck in och håll kvar väljarknappen på mittpanelen eller ENT-knappen vid vänster handtag när platsen är vald och välj sedan **Spara som favorit** eller **Ange som hem**.
- Om du vill ta bort en plats från listan trycker du in och håller kvar väljarknappen på mittpanelen eller ENT-knappen vid vänster handtag när platsen är vald och väljer sedan **Radera**.


Sevärdhet (POI)

Välj en sevärdhet (t.ex. bensinstationer, restauranger, hotell) i kartdatabasen för att söka efter en destination.

1. Välj **Sevärdhet (POI)** på skärmen Destinationsinmatning. ➡ S. 46



2. Välj kategori.

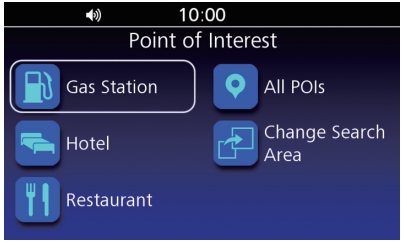

3. Välj underkategori.
   ▶Gå vidare till steg 4 om skärmen för underkategorier inte visas.
4. Välj en plats från listan.



5. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. ➡ S. 57

OBS

Du kan spara den hittade platsen som favorit eller hemposition. Tryck in och håll kvar väljarknappen på mittpanelen eller **ENT** -knappen vid vänster handtag när platsen är vald och välj sedan **Spara som favorit** eller **Ange som hem**.


Ändra sökområde

Som standard söker systemet efter platser så nära din nuvarande position som möjligt. Du kan söka efter en plats nära en annan stad eller plats.


1. Välj **Sevärdhet (POI)** på skärmen Destinationsinmatning. ➡ S. 46



2. Välj **Ändra sökområde**.

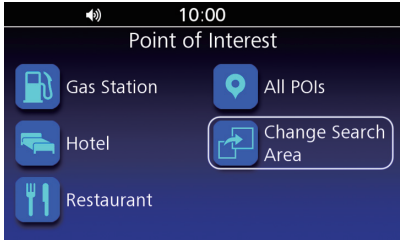

3. Välj ett alternativ.

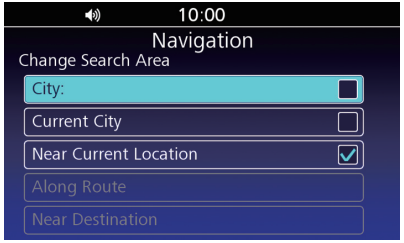

Följande alternativ går att välja:

- **Stad**:
  Söker nära staden du kör in i.
- **Aktuell stad**:
  Söker nära din nuvarande stad.
- **Nära aktuell plats** (standard):
  Söker nära din nuvarande position.
- **Längs rutten**:
  Söker längs din nuvarande rutt.
- **Nära destination**:
  Söker nära din nuvarande destination.

OBS

- **Längs rutten** och **Nära destination** är tillgängliga när rutten är aktiv.
- När du väljer **Stad** kan bekräftelseskärmen visas. Välj **JA** och ange land och sedan stad.

Adress

Ange en adress att använda som destination.

Adress-skärm

1. Välj **Adress** på skärmen Destinationsinmatning. ➡ S. 46



2. Välj ett alternativ.



Följande alternativ går att välja:

- **Gatunamn**:
  Söker efter en gata som destination. ➡ S. 49
- **Stadsnamn**:
  Söker efter en stad som destination. ➡ S. 50
- **Postnummer**:
  Söker efter ett postnummer som destination. ➡ S. 51
- **Land**:
  Anger land att söka i. ➡ S. 52

OBS

Land måste anges för att övriga alternativ ska kunna väljas.

Gatunamn

1. Välj **Gatunamn** på skärmen Adress. ➡ S. 49
2. Ange gatunamn och välj **OK**.



3. Välj en gata från listan.



4. Ange husnummer och välj **OK**.



▶Välj **Skip** för att söka direkt efter den valda gatan.

5. Välj ett husnummer från listan.
▶Om en uppmaning visas anger du stadens namn och väljer **OK**. Välj sedan staden från listan.

6. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. ➡ S. 57

OBS
Stegens ordning kan ändras beroende på kartdata som laddas i systemet.

Stadsnamn

1. Välj **Stadsnamn** på skärmen Adress. ➡ S. 49
2. Ange stadsnamn och välj **OK**.



3. Välj en stad från listan.



4. Ange gatunamn och välj **OK**.



5. Välj en gata från listan.



6. Ange husnummer och välj **OK**.



▶Välj **Skip** för att söka direkt efter den valda gatan.

7. Välj ett husnummer från listan.
8. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. ➡ S. 57

OBS

- Om du väljer **Skip** i steg 6 kanske systemet visar en lista med postnummer. Välj då ett postnummer och gå vidare till steg 8.
- Stegens ordning kan ändras beroende på kartdata som laddas i systemet.

Postnummer

1. Välj **Postnummer** på skärmen Adress. ➡ S. 49
2. Ange postnummer och välj **OK**.



3. Välj ett postnummer från listan.



4. Ange gatunamn och välj **OK**.



5. Välj en gata från listan.



▶Om en uppmaning visas anger du husnummer och väljer OK. Välj sedan husnummer från listan.

6. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. ➡ S. 57

OBS

Stegens ordning kan ändras beroende på kartdata som laddas i systemet.


Land

Ange ett land att söka i.

1. Välj **Land** på skärmen Adress. S. 49
2. Ange landets namn och välj **OK**.



3. Välj ett land från listan.

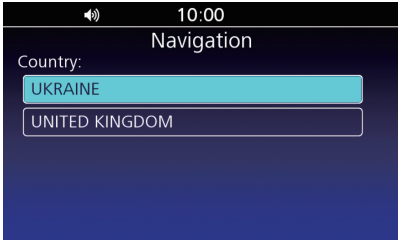


Korsning

Välj en korsning mellan två gator som destination.

1. Välj **Korsning** på skärmen Destinations-inmatning. S. 46



2. Välj **Gatunamn**.

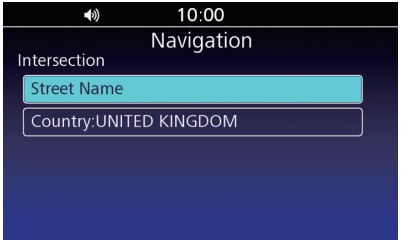

3. Ange det första gatunamnet och välj **OK**.



4. Välj en gata från listan.




▶Om en uppmaning visas anger du stadens namn och väljer **OK**. Välj sedan staden från listan.

5. Ange det andra gatunamnet och välj **OK**.
6. Välj en gata från listan.
7. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. S. 57

Ändra land

Byt land att söka i.


1. Välj **Korsning** på skärmen Destinations-inmatning. ➡ S. 46
2. Välj **Land**.

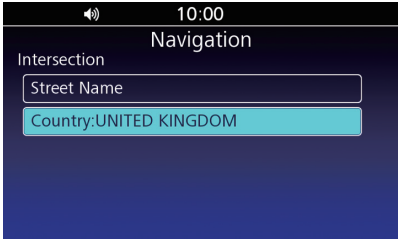

3. Ange landets namn och välj **OK**.



4. Välj ett land från listan.

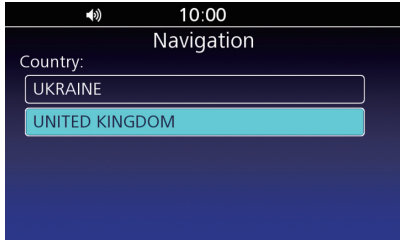

Telefonnummer

Sök efter en destination genom att ange ett telefonnummer.


1. Välj **Telefonnummer** på skärmen Destinationsinmatning. ➡ S. 46



2. Ange landets namn och välj **OK**.




3. Välj ett land från listan.

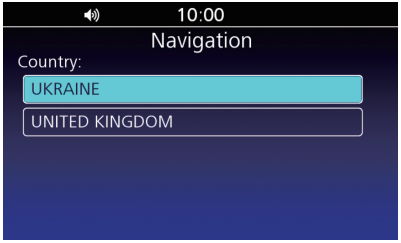

4. Ange telefonnummer och välj **OK**.



5. Välj en plats från listan.

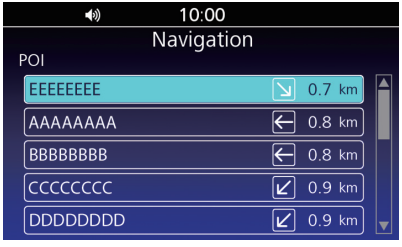


6. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. S. 57


Rutter

Välj en sparad rutt.


1. Välj Rutter i navigationsmenyn. S. 45

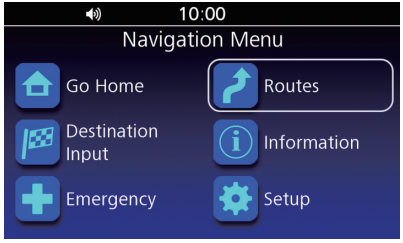


2. Välj **Rutter** på skärmen Ruttmenylista.

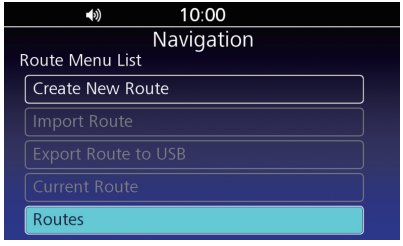

3. Välj en sparad rutt från listan.

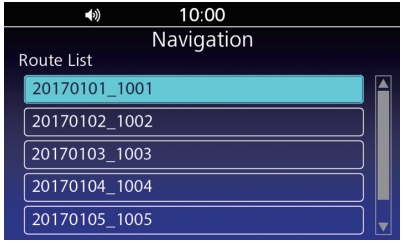

4. Välj **Ställ in destination**.

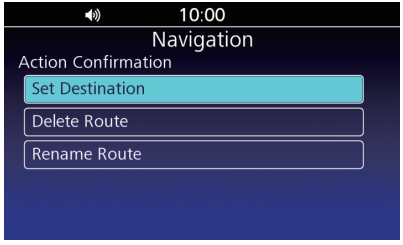

5. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. S. 57


OBS

Du kan spara, redigera och radera rutten. S. 27

Spår

Ange en rutt med ett inspelat spår. Det valda spårets startpunkt väljs som destination.


1. Välj **Inställning** i navigationsmenyn. S. 45

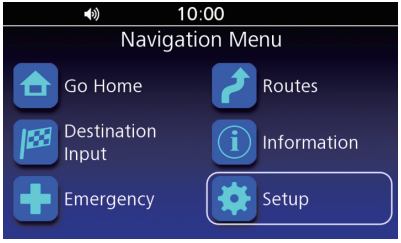

2. Välj **Inställning av spårningslogg**.




3. Välj **Spår**.

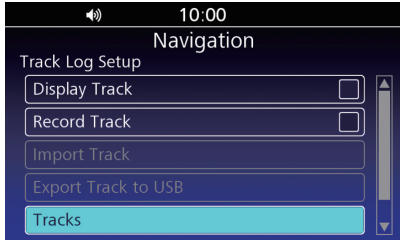

4. Välj ett spår.



5. Välj **Navigera till startpunkt**.

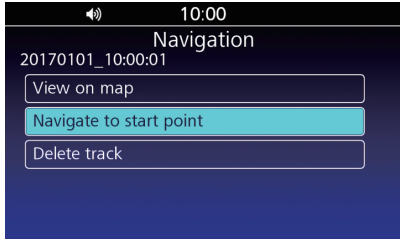


6. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. S. 57


Inmatning från karta

Välj en symbol eller en plats som destination.

1. Flytta kartan till önskad position och välj en plats, gata, korsning eller sevärdhetssymbol. ➡ S. 10

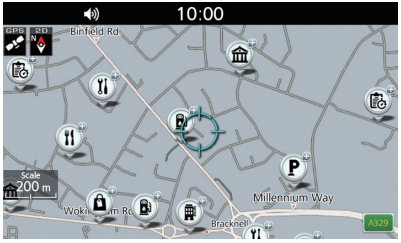

2. Välj **Ställ in destination**.

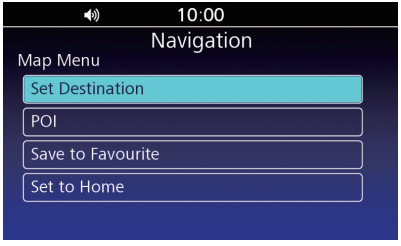

▶Om du väljer **Sevärdhet** (POI) visas en lista med sevärdheter runt den valda platsen. Välj en sevärdhet från listan och gå vidare till steg 3.

3. Välj **OK** för att starta rutten till din destination. ➡ S. 57

OBS

Du kan spara platsen som favorit eller hemposition. Välj **Spara som favorit** eller **Ange som hem** i steg 2.

I det här avsnittet beskrivs hur en rutt beräknas.

Destinationsbekräftelse

När du väljer en destination visas skärmen Destinationsbekräftelse.

Bekräfta destinationens adress, uppskattad körsträcka/restid och beräknad rutt innan du startar rutten.

Om du vill kan du redigera destinationer och ändra ruttpreferenser.

1. Välj en sökmetod för att leta upp en destination. ➡ S. 46
2. Välj ett alternativ.



Följande alternativ går att välja:

- **OK**:
  Startar rutten till din destination. Systemet beräknar och visar rutten på kartskärmen.
- **Redigeringsalternativ**:
  Ändrar dina destinationer och rutter. ➡ S. 57
- **Ruttalternativ**:
  Ändrar ruttpreferenser. ➡ S. 59

Redigera rutt


Du kan arrangera, lägga till och radera destinationer och spara rutter med redigeringsmenyn.

Redigeringsalternativ


Välj **Redigeringsalternativ** på skärmen Destinationsbekräftelse. ➡ S. 57

Öppna skärmen såhär medan du kör:

1. Välj Rutter i navigationsmenyn. ➡ S. 45

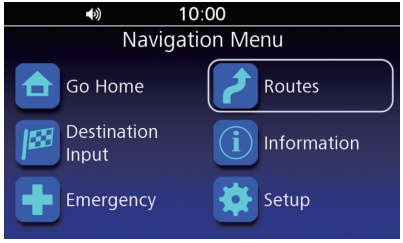

2. Välj **Aktuell rutt**.

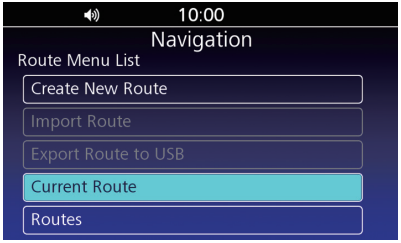

3. Välj **Redigeringsalternativ**.



4. Välj ett alternativ.



Följande alternativ går att välja:


- **Arrangera riktmärken**:
  Ändrar ordning på destinationer. ➡ S. 58
- **Radera riktmärken**:
  Tar bort destination. ➡ S. 59
- **Lägg till destination**:
  Lägger till som riktmärke. ➡ S. 65
- **Döp om**:
  Ändrar namn på rutt. Ange nytt namn och välj **OK**.
- **Radera**:
  Tar bort rutt från lista med sparade rutter.
- **Spara som rutt**:
  Lägger till rutt i lista med sparade rutter. ➡ S. 59

OBS


- **Arrangera riktmärken** och **Radera riktmärken** är tillgängliga när rutten har flera destinationer.
- **Döp om** och **Radera** är tillgängliga för sparade rutter. ➡ S. 27

Ändra ordning på destinationer

1. Välj **Arrangera riktmärken** på skärmen Redigeringsalternativ. ➡ S. 57
2. Välj en destination att flytta.

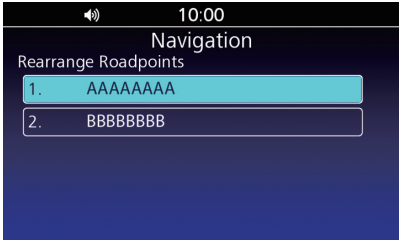


3. Flytta den valda destinationen till önskad position.

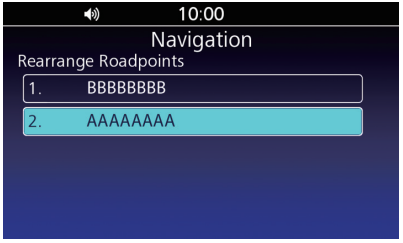


4. Tryck på väljarknappen på mitt-panelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.

Radera destination

1. Välj **Radera riktmärken** på skärmen Redigeringsalternativ. ➡ S. 57
2. Välj en destination att radera.

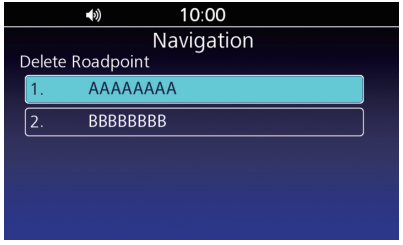

3. Välj **JA**.

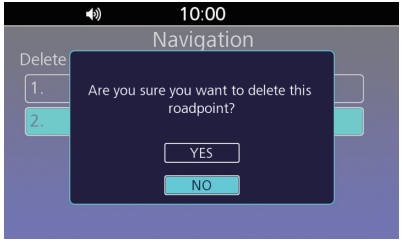

Spara rutt

1. Välj **Spara som rutt** på skärmen Redigeringsalternativ. ➡ S. 57
2. Ange ruttnamn och välj **OK**.



OBS
Du kan använda en sparad rutt. ➡ S. 54

Ändra ruttpreferenser


Räkna om aktuell rutt med andra rutt-preferenser.

Ruttalternativ


Välj **Ruttalternativ** på skärmen Destinationsbekräftelse. ➡ S. 57

Öppna skärmen såhär medan du kör:


1. Välj **Rutter** i navigationsmenyn. ➡ S. 45

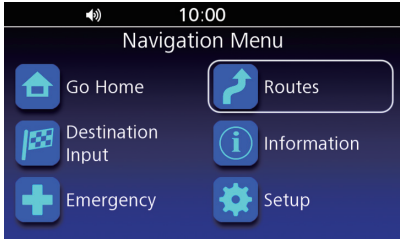

2. Välj **Aktuell rutt**.

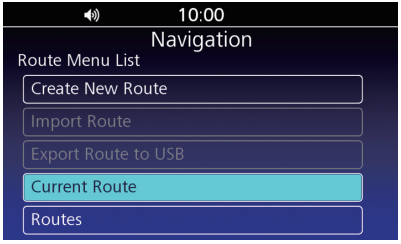

3. Välj **Ruttalternativ**.

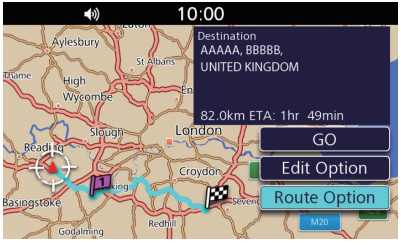

4. Välj ett alternativ.




Följande alternativ går att välja:

- **Snabbaste** (standard):
  Beräknar rutter med kortare restid, men som kan ha längre körsträcka.
- **Kortaste**:
  Beräknar rutter med kortare körsträcka, men som kan ha längre restid.
- **Undvik motorvägar**:
  Undviker motorvägar.
- **Undvik vägtullar**:
  Undviker vägtullar.
- **Undvik tunnlar**:
  Undviker tunnlar.
- **Undvik färjor**:
  Undviker färjor.
- **Undvik pendling**:
  Undviker körfält för visst antal passagerare.
- **Undvik U-sväng**:
  Undviker U-svängar.
- **Visa rutt**:
  Visar hela rutten. ➡ S. 62
- **Omväg**:
  Beräknar en omvägsrutt. ➡ S. 63
- **Trafikomledning**:
  Med **Trafikomledning** beräknar systemet den snabbaste rutten manuellt eller automatisk utifrån senaste trafikinformation. ➡ S. 60

Trafikomledning

Här ställer du in funktionen Trafikomledning.

1. Välj **Trafikomledning** på skärmen Ruttalternativ. ➡ S. 59
2. Välj ett alternativ.

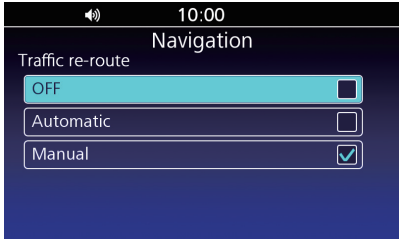

Följande alternativ går att välja:

- **AV**:
  Stänger av Trafikomledning.
- **Automatisk**:
  Systemet lägger om rutten automatiskt baserat på trafikinformation.
- **Manuell** (standard):
  Systemet övervakar trafikförhållanden och erbjuder snabbaste rutten under navigering. Du kan välja att acceptera eller inte.

OBS

Trafikomledning är bara tillgänglig när systemet tar emot RDS (Radio Data System).

Visa rutt

I det här avsnittet beskrivs hur du följer vägledningen till destinationen.

Kartskärm

När systemet har beräknat en rutt till destinationen visas rutten på kartskärmen. ➔ S. 57

Medan du kör följer systemet din position på kartan i realtid och ger vägledning när du närmar dig vägledningspunkter längs rutten. ➔ S. 15, S. 61



Nästa vägledningspunkt och avståndet från din nuvarande position visas i skärmens övre högra hörn.
På flerfiliga vägar visas även information om körfält.


Vägledning för körfält visas med små pilar. Körfältet där du ska köra visas i vitt.

OBS

- När du ställer in **Vägledningsläge** på **Karta** visas bara nästa manöver. ➔ S. 31
- Medan du kör till destinationen visar systemet automatiskt symboler för trafikolyckor på kartan.
- När du aktiverar **Fart och flöde** visas trafikflöde. ➔ S. 32
  - Stopp: Röd
  - Stillastående trafik: Orange
  - Tät trafik: Gul


Vägledningsskärm

Vägledningsskärmen visas när du närmar dig nästa sväng. Dessutom visas en stapel längst till höger som räknar ner avståndet till svängen.

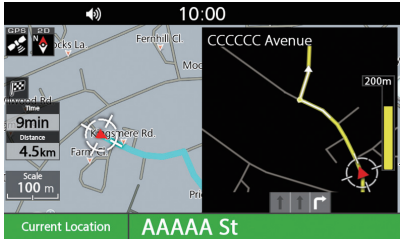


Korsningsskärm

Korsningsskärmen visar en bild av nästa korsning och vilket körfält du ska ligga i.

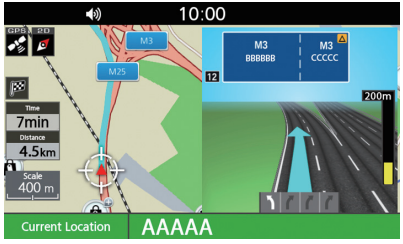

Visa hela rutten

Visa hela rutten genom att välja **Visa rutt** på skärmen Ruttalternativ.
➔ S. 59

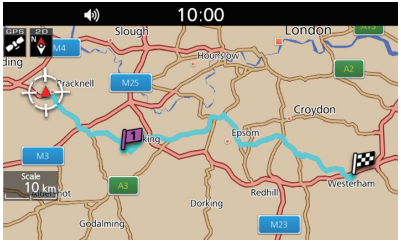


Avvika från planerad rutt

Om du avviker från rutten beräknar systemet automatiskt en ny rutt till önskad destination, utifrån din nuvarande plats och riktning.

Visa tid kvar/ankomsttid

På kartskärmens vänstra sida visas tid kvar/ankomsttid och avstånd.
När du kör en rutt med flera destinationer kan du kontrollera tid kvar/ankomsttid och avstånd till varje destination genom att välja flaggsymbolen.

Det går att välja om tid kvar eller ankomsttid ska visas.
Tryck på ENT-knappen vid vänster handtag och vrid sedan väljarknappen moturs för att välja tid kvar eller ankomsttid.

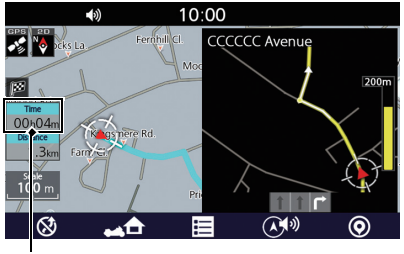

Tid kvar/ankomsttid

OBS
Om rutten har ett riktmärke går det även att välja om tid kvar/ankomsttid eller avstånd till nästa riktmärke ska visas.

Upprepa röstvägledning


Du kan upprepa röstvägledningen genom att trycka in och hålla kvar väljarknappen på mittpanelen eller ENT-knappen vid vänster handtag medan du kör.

OBS
Upprepa röstvägledning måste vara påslagen för att upprepningen ska fungera. ➔ S. 41


Avbryta rutt

Ta bort en destination för att stoppa vägledning.

1. När kartskärmen visas trycker du på väljarknappen på mittpanelen eller ENT-knappen vid vänster handtag.
2. Välj (Radera vägledning).

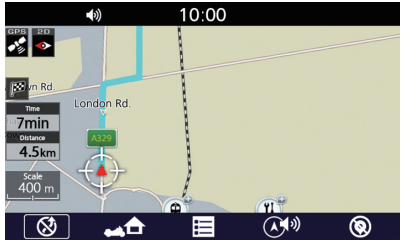

▶När du kör en rutt med flera destinationer väljer du en destination att radera, eller så väljer du **Radera alla rutter** för att ta bort samtliga destinationer.

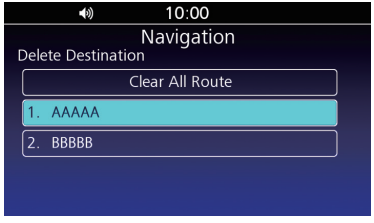

3. Välj **JA**.

Ta en omväg

Beräkna en ny rutt för att undvika något längre fram på vägen. Systemet skapar en ny rutt om det går, och försöker leda dig tillbaka till den ursprungliga rutten så snabbt som möjligt.

1. Välj Omväg på skärmen Ruttalternativ. S. 59



2. Välj en gata att undvika.



3. Tryck två gånger på -knappen (bakåt) på mittpanelen eller tryck två gånger på -knappen (bakåt) vid vänster handtag.
4. Välj **OK** för att starta den nya rutten.

OBS


- Om din nuvarande rutt är det enda möjliga alternativet kanske inte systemet beräknar en omväg.
- Välj **Uppdatera** för att avbryta omvägen.

Undvika trafik

När trafikomledning är påslagen övervakar systemet trafikförhållanden och söker efter den snabbaste rutten. ➡ S. 60

När **Trafikomledning** är inställd på **Automatisk** optimerar systemet automatiskt rutten för kortaste restid.

När **Trafikomledning** är inställd på **Manuell** meddelar systemet när det hittar en snabbare rutt, och du kan välja att acceptera den nya rutten.
Välj **JA** för att acceptera den nya rutten.

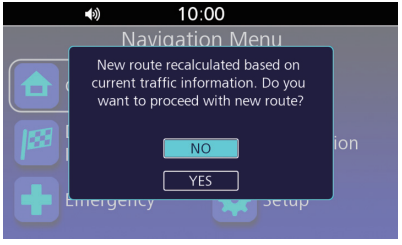


OBS

- **Trafikomledning** är bara tillgänglig när systemet tar emot RDS.
- Systemet kan leda dig genom en trafikstockning om det är det bästa ruttalternativet. Förseningen på grund av köer läggs till automatiskt på den beräknade restiden.

Lägga till riktmärken


Du kan lägga till max 99 riktmärken längs rutten till destinationen.

1. Längs rutten väljer du en sökmetod för att lägga till en ny destination eller ett riktmärke. ➡ S. 46
2. Välj **Lägg till riktmärke**.

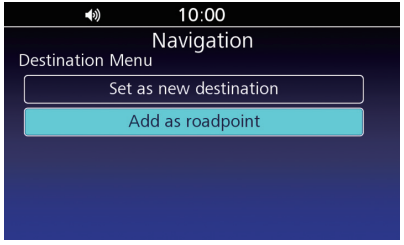


▶Välj **Ange som ny destination** för att ställa in platsen som din nya destination.

3. Flytta platsen till önskad position.

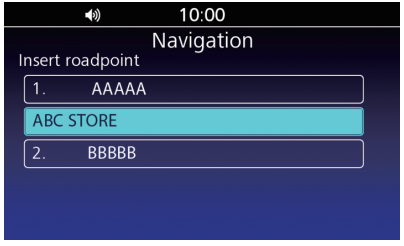

4. Tryck på väljarknappen på mittpanelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
5. Välj **NEJ**.

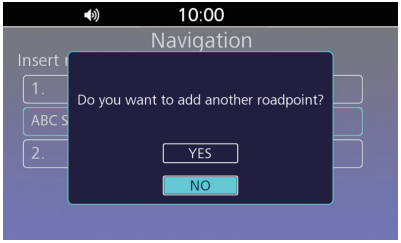

▶Lägg till flera riktmärken genom att välja **JA** och upprepa steg 1 till 4.


6. Välj **OK**.

Lägga till riktmärken från Redigeringsalternativ


1. Välj **Lägg till destination** på skärmen Redigeringsalternativ. ➡ S. 57



2. Välj en sökmetod för att lägga till en ny destination eller ett riktmärke. ➡ S. 46
3. Flytta platsen till önskad position.

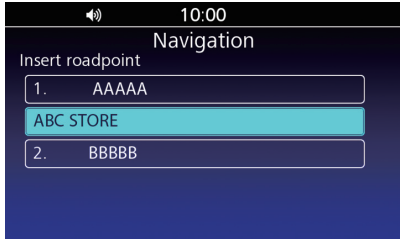

4. Tryck på väljarknappen på mittpanelen eller tryck på ENT-knappen vid vänster handtag.
5. Välj **NEJ**.

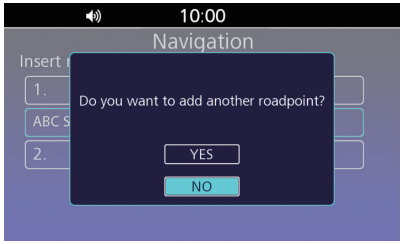


▶Lägg till flera riktmärken genom att välja **JA** och upprepa steg 2 till 4.

6. Välj **OK**.

Hitta sjukhus/polisstation


Sök efter sjukhus eller polisstation runt din nuvarande position.

1. Välj Nödläge i navigationsmenyn. ➡ S. 45

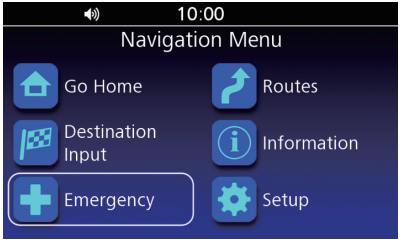

▶Välj **OK** om bekräftelseskärmen visas.

2. Välj **Brandstation**, **Sjukhus** eller **Polis**.

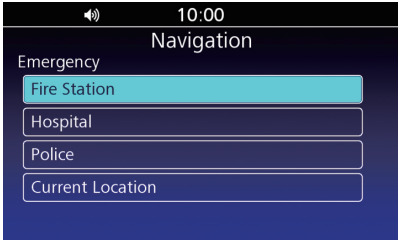

▶Platser i den valda kategorin visas i en lista med den närmaste högst upp.

3. Välj en plats från listan.




4. Välj **OK** för att starta rutten till din destination.

▶Du kan redigera destinationer och ruttpreferenser. ➡ S. 57, S. 59

Visa information om aktuell position


Visa adress och koordinater för din nuvarande plats.

1. Välj Nödläge i navigationsmenyn. ➡ S. 45

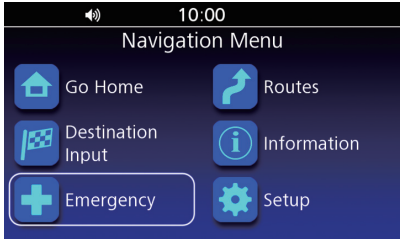

▶Välj **OK** om bekräftelseskärmen visas.

2. Välj **Aktuell position**.

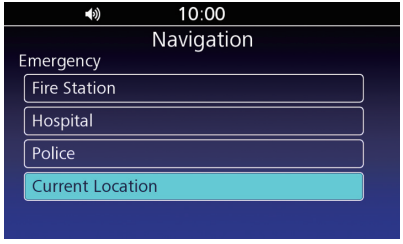


▶Adress och koordinater för din nuvarande plats visas.



Ange en ny destination

I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar eller lägger till en ny destination för din rutt.

1. Välj en sökmetod för att ange en ny destination. ➡ S. 46
2. Välj ett alternativ.

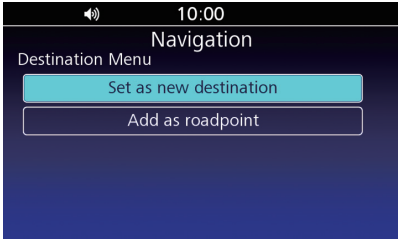

Följande alternativ går att välja:

- **Ange som ny destination**:
  Raderar nuvarande rutt och startar den nya rutten till platsen.
- **Lägg till riktmärke**:
  Lägger till platsen som ett riktmärke. ➡ S. 64

Du kan kontrollera exempelvis din nuvarande position och information om navigationssystemet.


Informationsskärm

Öppna skärmen Information för att kontrollera olika uppgifter.

1. Välj Information i navigationsmenyn. S. 45



2. Välj ett alternativ.

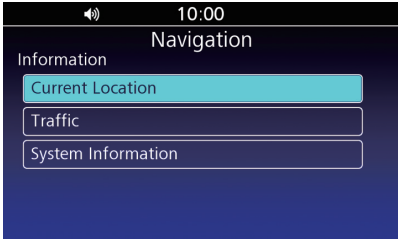


Följande alternativ går att välja:

- **Aktuell position**:
  Visar adress och koordinater för din nuvarande plats. S. 68
- **Trafik**:
  Visar trafikhändelser nära din position eller på din rutt. S. 69
- **Systeminformation**:
  Visar information om navigationssystemet och kartdatabasen. S. 70

Information om aktuell position

Visa adress och koordinater för din nuvarande plats.


1. Välj **Aktuell position** på skärmen Information. S. 68
   ▶Adress och koordinater för din nuvarande plats visas.

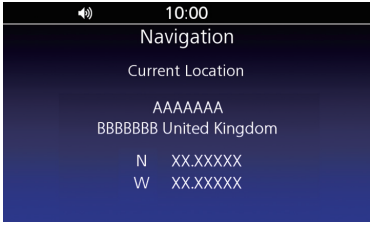


Trafikinformation

Visa information om trafikhändelser nära din nuvarande position eller på din nuvarande rutt.

1. Välj **Trafik** på skärmen Information. S. 68

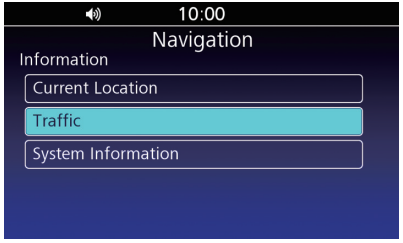


2. Välj **Nära aktuell position** eller **På aktuell rutt**.

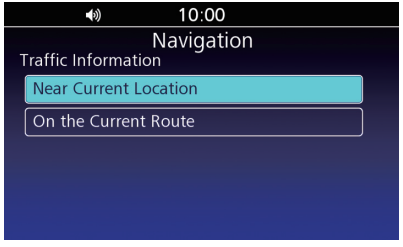

▶**På aktuell rutt** kan väljas när rutten är aktiv.

3. Välj en rad i listan för att visa detaljer.

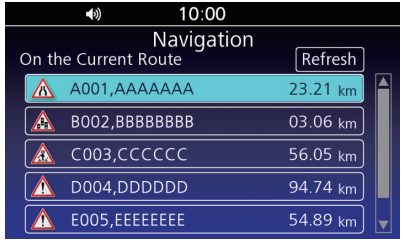


▶Trafikinformationsskärmen visas. S. 20, S. 69

▶Välj **Uppdatera** för att uppdatera trafikinformation.

Trafikinformationsskärm

Trafikinformationsskärmen visar detaljerad information om trafikhändelsen. S. 20

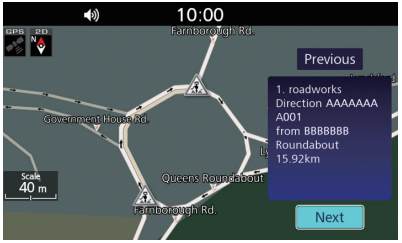

Följande information är tillgänglig:

- Beskrivning av trafikhändelsen
- Var händelsen har inträffat
- Vilken riktning händelsen påverkar
- Varaktighet (om tidsinformation finns)

OBS

- Välj **Föregående** eller **Nästa** för att visa föregående/nästa trafikinformation.
- Du kan ställa in trafikomledning för att undvika trafikolyckor. S. 60, S. 64

Systeminformation

Visa information om navigationssystemet och kartdatabasen.

1. Välj **Systeminformation** på skärmen Information. S. 68
   ▶Information om systemet visas.



Felsökning

Systemmeddelanden s.72
Felsökning s.74
Maskinvara s.74
Röstvägledning s.74
Skärm s.74
Programvara s.75
Rutter s.76
GPS-signal s.78
Trafik s.79

Systemmeddelanden

Meddelande på skärmen	Förklaring och rekommenderad åtgärd
Max antal favoriter uppnått. Vill du redigera favoriter?	Du har sparat max antal favoriter. Radera en favorit för att spara en ny plats. Välj **JA** för att gå vidare till skärmen Favoritlista, och radera där en favoritplats. ➡ S. 25
Rutt till vald destination kan inte beräknas.	Det finns ingen tillgänglig rutt till den valda destinationen. Försök med en annan destination.
Data hittas inte.	Den sökta sevärdheten hittades inte. Försök med en annan sevärdhet.
Max antal riktmärken uppnått. Vill du radera ett riktmärke?	Du har sparat max antal riktmärken. Radera ett riktmärke för att lägga till ett nytt riktmärke. Välj **JA** för att gå vidare till skärmen Radera riktmärke, och välj en destination att radera. ➡ S. 59
Max antal rutter uppnått.	Du har sparat max antal rutter. Radera en rutt för att skapa eller importera en rutt. ➡ S. 29
Vid nödläge, kontrollera att anläggningen är öppen innan du går vidare.	Meddelande för bekräftelse av nödsituation. Läs meddelandet och välj **OK**.
RDS-trafik ej tillgänglig för närvarande.	RDS-data saknas eller antennen är inte ansluten. Kontrollera att antennen är korrekt ansluten. Kontakta din återförsäljare.
Max antal favoriter uppnått.	Du har sparat max antal favoriter. Radera en favorit för att spara en ny plats. ➡ S. 25
Ogiltiga data.	Importerad fil med rutt, favorit eller spår är skadad. Kontrollera om filen kopierades korrekt till USB-minnet.
Kan inte exportera.	Rutt, favorit eller spår kunde inte exporteras. Anslut USB-minnet igen och försök importera på nytt. Försök med ett annat USB-minne om problemet kvarstår.
Rutt till vald destination beräknades. Men ett eller flera ruttalternativ kunde inte undvikas.	Vissa valda alternativ att undvika hoppades över när rutten beräknades.
Max antal spår uppnått.	Du har sparat max antal spår. Radera ett spår för att spela in eller importera ett nytt spår. ➡ S. 38

Meddelande på skärmen	Förklaring och rekommenderad åtgärd
Import av följande favorit misslyckades.	Favoriten gick inte att importera från USB-minnet. Anslut USB-minnet igen och försök importera på nytt. Försök med ett annat USB-minne om problemet kvarstår.
Import av följande rutt misslyckades.	Rutten gick inte att importera från USB-minnet. Anslut USB-minnet igen och försök importera på nytt. Försök med ett annat USB-minne om problemet kvarstår.
Import av följande spår misslyckades.	Spåret gick inte att importera från USB-minnet. Anslut USB-minnet igen och försök importera på nytt. Försök med ett annat USB-minne om problemet kvarstår.
Inga korsningar finns på vald gata.	Du angav en destination via alternativet Korsning, men den första gatan saknar korsning. Ange en gata där det finns en korsning.
Destinationen kan inte nås.	Du har valt en destination som inte kan nås. Försök med en annan destination.

Maskinvara

PROBLEM	FÖRKLARING
Symbolen för fordonsposition visar fel plats på kartan när jag kör motorcykeln.	Ingen satellitmottagning eller du har flyttat motorcykeln med avstängd motor. Symbolen uppdateras medan du kör.

Röstvägledning

PROBLEM	FÖRKLARING
Jag hörde ingen röstvägledning när jag förväntade att den skulle komma.	Om (navigationsvolym) är på det lägsta läget eller avstängd hörs inte röstvägledningen. Kontrollera också att du har valt rätt ljudkälla, eftersom röstvägledningen kan komma via högtalare eller hörlurar.

Skärm

PROBLEM	FÖRKLARING
När jag kör visas det lila prickar på skärmen. Vad betyder de?	Prickarna skapar ett spår som visar var du har kört. De visas om du har valt **Visa spår** i inställningar för spårningslogg. (Standardläget är avstängt.) S. 36
Jag använde cirkelmarkören och sedan fortsatte jag köra, men kartan står stilla.	Om du börjar köra igen utan att ha tagit bort cirkelmarkören från kartan, visar systemet den senast använda kartan tills du stänger av markören.

PROBLEM	FÖRKLARING
Jag får osammanhängande resultat när jag söker efter en plats med förkortningar.	Databasen innehåller vissa poster med ett mellanslag mellan initialer och andra poster utan mellanslag. Prova med det andra alternativet om du inte får någon träff.

Programvara

PROBLEM	FÖRKLARING
Hur får jag en navigationsuppdatering?	Kontakta din återförsäljare.
Hur ser jag vilken programversion mitt system har?	Välj **Systeminformation** på skärmen Information. ➡ S. 68
När kommer min stad att finnas med på kartans bekräftade täckningsområde?	Leverantören av kartdatabasen bekräftar hela tiden nya och befintliga områden som för närvarande visas som obekräftade på kartan. Alaska och Hawaii ingår i kartdatabasen.
Funkar navigationssystemet utanför täckningsområdet?	Systemets kartor täcker Island, Norge, Sverige, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen, Nederländerna, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Malta, Finland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Bulgarien, Rumänien, Danmark, Andorra, Luxemburg, Saint-Barthélemy, Schweiz, Liechtenstein, Portugal, Gibraltar, Azorerna, Estland, Slovenien, Kroatien, Serbien/Kosovo, Franska Guyana, Guadalupe, Martinique, Montenegro, Makedonien, Ukraina, Moldavien, Bosnien/Herzegovina, Albanien och Vitryssland.
Varför är gatan jag befinner mig på inte med på kartan? Den har funnits här i ett år.	Kartdatabasen revideras hela tiden. Kontakta din återförsäljare.

Rutter

PROBLEM	FÖRKLARING
Systemet ger mig en annan rutt än den jag skulle valt. Varför?	- I vissa situationer kan din lokalkännedom göra att du väljer en bättre väg än systemet räknar ut. - När du väljer ruttalternativet **Snabbaste** kontrollerar systemet trafikinformation (om sådan är tillgänglig) och beräknar rutten. Därför kan rutten variera beroende på trafikförhållanden.
Jag lade in en ny rutt med riktmärken som skulle bli en rundtur med start och mål på min nuvarande plats. Sedan stängde jag av tändningen. När jag startade systemet igen var rutten borta.	Om du stänger av systemet när du lagt in en rundtur från din nuvarande plats försvinner rutten. Systemet antar att du har nått destinationen. Du kan spara rutten innan du stänger av tändningen. ➡ S. 59
Jag tog en kaffepaus 200 m från destinationen. När jag skulle börja köra igen fanns inte rutten kvar i systemet.	Om du stänger av tändningen när du är inom 200 m från destinationen antar systemet att du kommit fram.
Jag körde mer än 30 m utanför rutten, men systemet varnade mig inte.	Den automatiska omdirigeringen ger dig vanligtvis skärm- och röstmeddelanden om du kör mer än 30 m utanför rutten. Men i vissa situationer, som när du kör på en väg som går nära och parallellt med en annan väg, kan det hända att systemet tolkar det som att du är på rätt väg inom 30-metersgränsen. Som förklaras i *Systembegränsningar* finns det faktorer som kan påverka noggrannheten i all GPS-utrustning.
Navigationssystemet ger inte information om vissa vägar och sevärdheter.	- Information kan saknas i navigationssystemets kartdatabas. - Uppdatera kartdatabasen. Kontakta din återförsäljare.

PROBLEM	FÖRKLARING
Symbolen för fordonsposition visar fel plats på kartan.	Det kan ta en stund innan din position matchas med kartan när du börjar köra från en plats utan väg, som en parkeringsplats. Fördröjningen kan även uppstå vid problem med GPS- eller satellitmottagning, eller om det finns en annan väg nära din nuvarande position.
Navigationssystemet beräknar rutten om och om igen.	Systemet kan beräkna rutten upprepade gånger beroende på vägens utformning.
Navigationssystemet fortsätter att visa rutten trots att jag har kommit fram till destinationen.	Systemet kanske inte kan avgöra om du har kommit fram eller kört förbi beroende på GPS-mottagningen.
Avståndsenheten är inte den jag ställde in.	Enheten kan återgå medan tändningen är påslagen.
Vägledningen avbryts.	När du använder navigationsfunktionen i Apple CarPlay™ eller Android Auto™ avbryts navigationssystemets vägledning.
En väg som jag valde att undvika används ändå i rutten.	Systemet kan välja en rutt med vägen du valde att undvika om den inte hittar någon annan rutt till destinationen.
Information om körfält visas inte, eller ser annorlunda ut ibland.	Information om körfält kanske inte visas korrekt beroende på vägens utformning. På vägledningsskärmen och korsningsskärmen visas den senaste informationen om körfält utifrån motorcykelns position.
Rutten som jag skapade på webbplatsen ser annorlunda ut när jag importerar den till systemet.	Rutten optimeras av navigationssystemets kartprogramvara. Rutten kan ändras när den räknas om.
Hur gör jag för att kartskalan inte ska ändras när jag kör?	Stäng av **Autozoom**. ➡ S. 32 När **Autozoom** är aktiverat zoomar kartan automatiskt för att den ska synas så bra som möjligt.

PROBLEM	FÖRKLARING
Ljudvolymen för röstvägledning är för låg/hög.	Volymen för ljudanläggning och röstvägledning kan ändras separat. ➡ S. 44
Inga resultat hittas när du söker efter en destination med ett telefonnummer.	Ange först landsnummer och sedan telefonnummer.
Symbolen för fordonsposition är inte på samma plats som jag när systemet beräknar rutten.	Symbolen för fordonsposition uppdateras när du kör.
Jag valde en rutt och stängde sedan av tändningen. När jag slog på tändningen igen var rutten borta.	Det kan ta en stund för systemet att återuppta vägledningen beroende på GPS-mottagning eller rutt.

GPS-signal

PROBLEM	FÖRKLARING
Navigationssystemet får ingen korrekt GPS-signal.	Kontrollera att inget blockerar GPS-antennen som sitter vid vänster sidoväska. ➡ S. 6 Om ingenting sitter i vägen ska du köra till en öppen plats en bit från exempelvis höga byggnader eller träd.
Hur lång tid tar det för mitt system att bli GPS-klart när det inte använts under en tid?	Om du står i ett garage eller någon annanstans där GPS-mottagningen är störd ska du slå på tändningen i fyra minuter. Kör sedan ut motorcykeln till en öppen plats där det är lätt att fånga upp GPS-signaler. Kontakta din återförsäljare om systemet inte får mottagning.

Trafik

PROBLEM	FÖRKLARING
Trafikinformation saknas eller visas inte korrekt. Vad är fel?	Kontrollera följande: - Trafikinformation kräver en stark signal. Om signalen är svag kanske inte trafikdata kan överföras. - Det kan bero på ett tillfälligt tekniskt fel hos trafikdata-leverantören. - Kontakta din Honda-återförsäljare om problemet fortsätter. - Trafikinformation finns bara i vissa områden.

Tekniska data och konsumentinformation

Systembegränsningar s.81
Databasbegränsningar s.84
Juridisk information s.85
Användningsvillkor s.85

Ett navigationssystem är mycket avancerad utrustning, men det har ändå sina begränsningar. Systemet använder GPS-signaler (Global Positioning System) för att bestämma den aktuella positionen. Navigationshjälpmedlet GPS drivs av det amerikanska försvarsdepartementet. Det kan förekomma ändringar i systemet som kan påverka precision och prestanda hos all GPS-utrustning, inklusive navigationssystemet på din motorcykel.

Områden med bra GPS-mottagning




GPS-mottagningen är bäst i öppna områden där det inte finns träd, höga byggnader eller andra höga föremål som kan störa signalen.

Områden med dålig GPS-mottagning


GPS-mottagningen begränsas av följande förhållanden. Hindren som beskrivs nedan påverkar dock inte motorcykelns hastighetsgivare som registrerar din rörelse längs rutten.



GPS-satelliten befinner sig lågt mot horisonten (mindre än 10 grader).

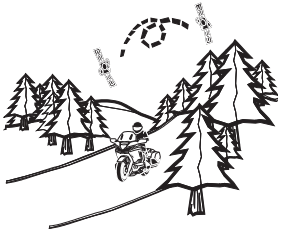

Områden med höga träd.

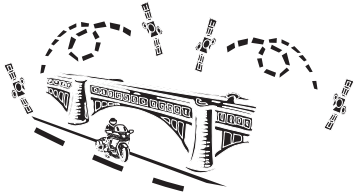

Under broar/viadukter.



Områden med höga byggnader.



Överbyggda platser och inomhus som tunnlar och parkeringshus.

Tänk på att höga byggnader kan störa GPS-signalen och göra att din nuvarande position inte visas korrekt på kartskärmen. Om det händer visar GPS-symbolen högst upp på skärmen signalstyrkan med en stapel. Samtidigt visas texten ”Dålig GPS-satellitmottagning”. Om satellitmottagning saknas helt visas symbolen i grått.

Även om systemet tar dig till din destination, kanske det inte alltid gör det via den väg som du anser vara mest direkt.

Listor över sevärdheter är inte lika fullständiga på landsbygden som i större städer. Till exempel ingår bara ett begränsat antal bensinstationer, restauranger, snabbköp, banker osv. På landsbygden kanske du inte hittar någon lista med ställen du känner till och det som finns med i listan kanske inte är det som ligger närmast. Detsamma gäller polisstationer, myndigheter och sjukhus. Kontrollera alltid lokala informationskällor om du behöver hjälp av polis eller sjukvård.

Ibland kan det hända att systemet startas om. Det indikeras genom att skärmen återgår till att visa logotypen. En omstart kan ha flera olika orsaker, inklusive överhettning eller stötar. Det behöver inte innebära ett problem som kräver service. När systemet har startat om låter det dig avsluta de funktioner du använde före omstarten.

Honda har gjort allt för att kontrollera att systemets databas var korrekt när den skapades. Men affärsverksamhet kan lägga ner eller flytta och ny startas i de gamla lokalerna. Därför kan du emellanåt stöta på felaktig information när du väljer och kör till en sevärdhet. Mängden fel kommer med tiden att öka.
Det brukar dock komma databasuppdateringar varje år. Mer information finns i instruktionsboken.

Ingen satellitsignal
Om systemet blir strömlöst i mer än fem minuter tar det en stund att återfå GPS-kontakten (satellitpositioner).

- Tändningslåset måste stå på ON eller ACC.
- Motorcykeln måste vara parkerad utomhus, en bit bort från byggnader.
- Motorcykeln ska stå stilla. (Det tar längre tid om motorcykeln är i rörelse.)

Det tar i genomsnitt fem minuter att få signal, men det kan ta upp till 30 minuter. Om systemet inte hittar någon signal ska du följa instruktionerna på skärmen. Kontakta din Honda-återförsäljare om problemet kvarstår.

Databasbegränsningar

Navigationssystemets digitala kartdatabas innehåller de mest korrekta och fullständiga uppgifterna som fanns vid tillverkningstillfället.
Därför kan din version innehålla felaktigheter eller ofullständiga data på grund av den tid som förflutit, vägbyggen, ändrade förhållanden eller andra orsaker.

Databasen innehåller, analyserar, behandlar, överväger eller återspeglar inte heller någon av följande informationskategorier:

- Befolkningstäthet
- Områdets kvalitet eller säkerhet
- Om polis finns tillgänglig eller i närheten
- Anläggningsarbete, konstruktionsarbete eller risker
- Begränsningar enligt lag (till exempel gällande fordonstyp, vikt, last, höjd och hastighet)
- Vägens lutning
- Broars höjd, bredd, vikt eller andra begränsningar
- Säkerhet eller förhållanden utanför vägen, trafik eller trafikresurser
- Vägbeläggningens typ eller skick
- Särskilda evenemang

Vi accepterar inget ansvar för någon incident som kan orsakas av ett fel i programvaran eller av ändrade förutsättningar som inte angivits ovan.

Användningsvillkor

Systemets data tillhandahålls endast för ditt personliga bruk och inte för vidareförsäljning. Dessa data skyddas av upphovsrätten och lyder under följande villkor, som du å ena sidan och HONDA MOTOR CO., LTD. och dess licensgivare (inklusive deras licensgivare och leverantörer) å andra sidan har godkänt.

© 2022 HERE. Med ensamrätt.

HEREs användningsvillkor:
https://legal.here.com/en-gb/terms/here-end-user-terms
Specifik information om licensgivare och leverantörer av kartor i andra länder finns här:
https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

Villkor

Endast personligt bruk. Du godkänner att använda dessa data tillsammans med det satellitanslutna navigationssystemet endast för personligt, icke-kommersiellt bruk för vilket du har licens, och inte för servicetjänster, tidsdelning eller liknande ändamål. Därmed, men enligt begränsningar som anges i följande stycken, godkänner du att inte reproducera, kopiera, modifiera, dela upp, skapa bearbetade versioner eller bakåtutveckla någon del av dessa data. Du får heller inte överföra eller distribuera data i någon form, oavsett syfte, förutom i den utsträckning som tillåts av gällande lagar.

Begränsningar. Förutom om du har fått uttryckligt tillstånd från Honda, och utan att begränsa föregående stycke, så får du inte (a) använda dessa data tillsammans med produkter, system eller applikationer som är installerade i eller på annat sätt anslutna till eller har kommunikation med fordon, som har funktioner för fordonsnavigation, positionering, utsändning, vägledning i realtid, styrning av fordonspark eller liknande tillämpningar, eller (b) i kommunikation med positioneringsanordningar eller mobil eller trådlös elektronik- eller datorutrustning, inklusive utan begränsning mobiltelefoner, handdatorer och personsökare.

Varning. Data kan innehålla felaktig eller ofullständig information på grund av förfluten tid, ändrade omständigheter, källor som används och insamlingsmetod för geografiska data, som alla kan orsaka felaktiga resultat.

Ingen garanti. Data tillhandahålls i befintligt skick och du godkänner att använda data på egen risk. Honda och dess licensgivare (inklusive deras licensgivare och leverantörer) ger inga garantier av någon typ, varken direkt eller indirekt, som uppkommer av juridiska eller andra skäl, inklusive men inte begränsat till, innehåll, kvalitet, exakthet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, lämplighet för ett särskilt syfte, användbarhet, användning eller resultat från dessa data, eller att data eller server fungerar utan avbrott eller fel.

Friskrivning för garanti: HONDA OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA SOM GÄLLER KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. Det finns stater, områden och länder som inte tillåter vissa undantag från garantin, så i den utsträckningen kanske inte undantaget ovan gäller dig.

Ansvarsfriskrivning: HONDA OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) ÄR INTE ANSVARIGA INFÖR DIG: BETRÄFFANDE KRAV ELLER ÅTGÄRD, OAVSETT ORSAK TILL KRAV ELLER ÅTGÄRD SOM HÄVDAR DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, SOM KAN UPPSTÅ VID ANVÄNDNING ELLER INNEHAV AV INFORMATIONEN. EJ HELLER FÖR FÖRLUST AV INKOMST, KONTRAKT ELLER BESPARINGAR, ELLER ANNAN DIREKT, INDIREKT, OFÖRUTSEDD, SÄRSKILD SKADA ELLER FÖLJDSKADA BEROENDE PÅ DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA INFORMATIONEN, EVENTUELLA DEFEKTER I INFORMATIONEN, ELLER BROTT MOT DESSA VILLKOR, GENOM TALAN BASERAD PÅ AVTAL ELLER KRÄNKNING ELLER BASERAT PÅ EN GARANTI, ÄVEN OM HONDA ELLER DESS LICENSGIVARE HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHET FÖR SÅDAN SKADA. Det finns stater, områden och länder som inte tillåter vissa ansvarsundantag eller skadeståndsbegränsningar, så i den utsträckningen kanske inte villkoren ovan gäller dig.

Exportreglering. Honda ska inte från någonstans exportera någon del av systemets data eller någon direkt produkt därav, utom i enlighet med, och under alla nödvändiga licenser och tillstånd, gällande exportregler, inklusive men inte begränsat till lagar och bestämmelser från Office of Foreign Assets Control inom U.S. Department of Commerce och Bureau of Industry and Security inom U.S. Department of Commerce. I den mån sådana exportregler hindrar HERE från att uppfylla någon av dess skyldigheter enligt denna text att leverera eller distribuera data, ska sådan underlåtenhet ursäktas och innebär inte ett avtalsbrott.

Fullständigt avtal. Dessa villkor utgör det fullständiga avtalet mellan Honda (och dess licensgivare, inklusive deras licensgivare och leverantörer) och dig avseende innehållet i den här texten, och ersätter i sin helhet alla tidigare skrivna eller muntliga avtal mellan oss avseende sådant innehåll.

Tillämplig lag. Villkoren ovan styrs av Nederländska lagar, utan att verkställa (i) bestämmelser för lagkonflikter, eller (ii) den internationella köplagen (United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods), som uttryckligen undantas. Du samtycker till att följa Nederländska lagar vid alla eventuella tvister, krav och åtgärder som uppkommer på grund av eller i samband med data som tillhandahålls enligt denna text.

Slutanvändare inom offentlig sektor. Om data köps in av den amerikanska staten eller andra väsen som söker eller tillämpar rättigheter liknande de som brukar användas av den amerikanska staten, ska data betraktas som en "kommersiell produkt" enligt definitionen i 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, omfattas av licens enligt dessa användningsvillkor, och alla kopior av data som levereras eller lämnas ut på annat sätt ska märkas med följande "Meddelande om användning", och ska hanteras enligt meddelandet:

MEDDELANDE OM ANVÄNDNING
LEVERANTÖRENS (TILLVERKARENS) NAMN: HERE
LEVERANTÖRENS (TILLVERKARENS) ADRESS:
c/o 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Dessa data är en kommersiell produkt enligt definitionen i FAR 2.101 och omfattas av dessa användningsvillkor under vilka dessa data tillhandahålls.
© 1987–2023 HERE, med ensamrätt.

Om den avtalsslutande handläggaren eller myndigheten vägrar att använda meddelandet ovan måste den avtalsslutande handläggaren eller myndigheten informera HERE innan den söker ytterligare eller alternativa rättigheter beträffande dessa data.

Index

A

Adress ... 49
  Land ... 52
Aktuell position ... 66
Ange som ny destination ... 67
Arrangera riktmärken ... 58
Autozoom ... 32

D

Destinationsinmatning ... 46

E

Exportera spår till USB ... 38

F

Favorit ... 24
  Använda ... 46
  Exportera ... 26
  Importera ... 24
  Radera ... 25
  Redigera ... 25
  Spara ... 24
Föregående destination ... 47

G

Gatunamn ... 49

H

Hemskärm ... 13

I

Importera spår ... 37
Information ... 68
Inmatning från karta ... 56
Instrumentskärmens ljusstyrka ... 40
Inställning av spårningslogg ... 36

K

Kart-/vyinställningar ... 32
Karta ... 15, 31
Kartfärg dag ... 32
Kartinställning ... 33
Kartmeny ... 44
Knappar vid vänster styrhandtag ... 11
Korsning ... 52
  Land ... 53

L

Ljudvolym för röstvägledning ... 11, 44
Lägg till destination ... 65
Lägg till riktmärke ... 64

N

Navigation ... 43
Navigationsmeny ... 45
Navigationsvolym ... 44
Navigera till startpunkt ... 55
Nödläge ... 66

O

OK (starta rutt) ... 57
Omväg ... 63

P
Postnummer 51

R
Radera alla rutter 19, 63
Radera riktmärken 59
Radera vägledning 19, 63
Redigeringsalternativ 57
Döp om 58
Radera 58
Ruttlista 15, 31
Ruttalternativ 59
Rutter 27
Exportera 30
Importera 28
Radera 29
Skapa 28
Ställa in 54

S
Sevärdhet (POI) 47
Inmatning från karta 56
POI-lista 33
Sevärdhetssymboler AV 44
Sevärdhetssymboler PÅ 44
Spara som rutt 59
Språk 39
Spår 38
Använda 55
Spela in 37
Stadsnamn 50
Systemets knappar 8
Systemåterställning 42

T
Teckenförklaring för kartskärm 14
Telefonnummer 53
Trafikinformation 20, 69
Trafikomledning 60
TTS-språk 39

U
Undvika trafik 64
Upprepa röstvägledning 41
USB-kontaktens placering 9

V
Visa rutt 62
Visa spår 37
Visa trafikflöde 32
Vägledningsläge 31

Å
Åk hem 16

Ä
Ändra sökområde 48

HONDA
The Power of Dreams

KGK MOTOR

KGK Motor AB, SE-191 49 Sollentuna

www.hondamc.se