CBR 650R

CB 650R

HONDA

Användarhandbok

Denna instruktionsbok ska betraktas som en del av fordonet och ska följa med det vid försäljning.

Denna publikation innehåller senast tillgängliga produktinformation vid bokens tryckning. Honda Motor Co., Ltd. förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående information och utan åtaganden på grund av sådana ändringar.

Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd.

Fordonet som visas i denna instruktionsbok kan skilja sig från din modell.

© 2024 Honda Motor Co., Ltd.

Välkommen

Grattis till ditt köp av ett nytt fordon från Honda. Vi hoppas att du som Honda-ägare blir en av våra många nöjda kunder över hela världen – en global kundkrets som uppskattar vårt goda rykte som tillverkare av kvalitetsprodukter.

För din säkerhet och körglädjes skull bör du:

- Läsa denna instruktionsbok noggrant.
- Följa alla rekommendationer och rutiner som beskrivs i instruktionsboken.
- Vara extra uppmärksam på säkerhetsmeddelanden som finns både i instruktionsboken och på fordonet.
- Följande koder i denna instruktionsbok anger respektive marknadsversion.
- Bilderna i denna instruktionsbok är baserade på typ ED av CBR650RA.

Marknadskoder

Kod CBR650RA	Marknad
ED, II ED	Europeisk direktförsäljning, Hong Kong, Turkiet, Singapore, Ukraina, Storbritannien, Serbien, Israel
III ED, IV ED	Europeisk direktförsäljning, Storbritannien, Serbien, Israel
LA, II LA	Latinamerika, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Guatemala
III FO, IV FO	Taiwan
KO, II KO	Korea
PH, II PH	Filippinerna
TH, II TH	Thailand
U, II U	Australien, Nya Zeeland

Kod CB650RA	Marknad
ED	Europeisk direktförsäljning, Turkiet, Ukraina, Storbritannien, Serbien, Israel
III ED	Europeisk direktförsäljning, Storbritannien, Serbien, Israel
LA	Latinamerika, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Dominica, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador
III FO	Taiwan
KO	Korea
PH	Filippinerna
TH	Thailand
U	Australien, Nya Zeeland

*Specifikationerna kan variera lokalt.

Några ord om säkerhet

Din egen och andras säkerhet är mycket viktig. Att köra detta fordon innebär ett stort ansvar. För att hjälpa dig att fatta rätt beslut när det gäller säkerhet ger vi dig instruktioner dels genom denna manual, dels genom säkerhetsdekaler på fordonet. Denna information uppmärksammar dig på potentiella faror som kan skada dig själv eller andra.
Av naturliga skäl är det inte möjligt att varna för alla tänkbara faror som kan uppstå när man använder eller underhåller en mc. Därför måste du även bedöma riskerna själv.

Du hittar viktig säkerhetsinformation i olika former, inklusive:

- Säkerhetsdekaler på fordonet.
- Säkerhetsmeddelanden som föregås av en säkerhetssymbol ⚠ och ett av tre följande signalord:
  FARA, VARNING och FÖRSIKTIGT.
  Dessa signalord betyder:

⚠FARA

Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.

⚠VARNING

Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.

⚠FÖRSIKTIGT

Du KAN SKADAS om du inte följer instruktionerna.

Annan viktig information ges under följande rubrik:

OBS Denna information är till för att hjälpa dig att undvika skador på ditt fordon, annan egendom och miljön.

Innehåll

Motorcykelsäkerhet s. 2

Användning s. 18

Underhåll s. 100

Felsökning s. 138

Information s. 153

Specifikationer s. 175

Index s. 179

Motorcykelsäkerhet

Detta avsnitt innehåller viktig information om hur du kör fordonet på ett säkert sätt. Läs avsnittet noggrant.

Säkerhetsanvisningar ..... s. 3
Bilddekaler ..... s. 6
Säkerhetsåtgärder ..... s. 10
Säkerhetsåtgärder för körning ..... s. 11
Tillbehör och modifieringar ..... s. 16
Last ..... s. 17

Säkerhetsanvisningar

Följ dessa anvisningar för att öka säkerheten:

- Utför alla regelbundna kontroller som beskrivs i denna instruktionsbok.
- Stäng av motorn och se till att det inte finns gnistor eller eldslågor i närheten när du ska tanka.
- Kör inte motorn i helt eller delvis slutna utrymmen. Koloxiden i avgaserna är giftig och kan orsaka dödsfall.

Använd ALLTID hjälm

Det är ett bevisat faktum: hjälmar och skyddsutrustning minskar avsevärt antalet skador och skadornas omfattning. Använd därför alltid en godkänd mc-hjälm och skyddsutrustning. ➔ s. 10

Före körning

Se till att du är i god fysisk form, mentalt fokuserad och inte påverkad av alkohol eller droger.

Se till att både du och din passagerare använder godkända mc-hjälmar och skyddsutrustning. Instruera passageraren att hålla i sadelremmen eller runt din midja, att luta sig med dig i svängar och att hålla fötterna på fotpinnarna, även när motorcykeln står stilla.

Ta dig tid att träna

Även om du har kört andra motorcyklar eller skotrar tidigare ska du ta dig tid att köra detta fordon på en säker plats så att du lär dig hur fordonet fungerar och vänjer dig vid dess storlek och vikt.

Kör defensivt

Var alltid uppmärksam på andra fordon runt dig och ta inte för givet att andra förare ser dig. Var beredd på att stanna snabbt eller göra en undanmanöver.

Se till att du är lätt att se på vägen

Gör dig själv mer synlig genom att använda ljusa, reflekterande kläder, placera dig i trafiken så att andra förare ser dig, blinka innan du byter fil eller svänger och använda tutan när det hjälper andra att upptäcka dig.

Överskatta inte din körförmåga

Överskatta aldrig din körförmåga och kör inte snabbare än vad förhållandena medger. Trötthet och ouppmärksamhet försämrar din förmåga att göra rätt bedömningar och köra säkert.

Kör inte berusad eller drogpåverkad

Alkohol eller droger passar inte ihop med mc-körning. Till och med små mängder alkohol försämrar din förmåga att uppfatta förändringar i omgivningen och din reaktionstid försämras ju mer alkohol du dricker. Detsamma gäller droger. Kör inte berusad eller drogpåverkad och låt inte dina vänner göra det heller.

Håll din Honda i säkert skick

Det är viktigt att du sköter servicen av din Honda och håller den i säkert, körduglig skick. Kontrollera fordonet före varje körning och utför allt rekommenderat underhåll. Överskrid aldrig lastbegränsningar (➡ s. 17), modifiera inte fordonet och montera inte tillbehör som kan göra fordonet osäkert (➡ s. 16).

Om du blir inblandad i en olycka

Den personliga säkerheten är viktigast. Om du eller någon annan har skadats ska du ta dig tid att bedöma skadornas omfattning och om det är säkert att fortsätta köra. Tillkalla hjälp vid behov. Följ också gällande bestämmelser om andra personer eller fordon är inblandade i olyckan.

Om du bestämmer dig för att fortsätta köra ska du först stänga av tändningen (läge ○) och kontrollera fordonets skick.

Kontrollera om det finns vätskeläckage, att viktiga muttrar och skruvar sitter fast och kontrollera styre, handtag, reglage, bromsar och hjul. Kör sakta och försiktigt.
Fordonet kan ha fått skador som inte märks omedelbart. Lämna in fordonet på en lämplig verkstad för noggrann kontroll så snart som möjligt.

Risk för koloxidförgiftning

Avgaser innehåller giftig koloxid som är en färglös och luktfri gas. Att andas in koloxid kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

Om du kör motorn i ett helt eller delvis slutet utrymme kan luften du andas in innehålla farliga mängder koloxid.
Kör aldrig motorn i garage eller andra stängda utrymmen.

⚠VARNING

Att köra motorn i ett helt eller delvis stängt utrymme kan göra att giftig koloxid samlas snabbt.

Att andas in den färglösa och luktfria gasen kan på kort tid orsaka medvetslöshet och även dödsfall.

Kör bara motorn på välventilerade platser utomhus.

Bilddekaler

På de följande sidorna beskrivs dekalernas betydelse. Vissa dekaler varnar för faror som kan orsaka allvarliga personskador. Andra ger viktig säkerhetsinformation. Läs informationen noggrant och ta inte bort dekalerna.

Om en dekal faller av eller blir oäslig finns nya dekaler hos din återförsäljare.

Varje dekal har en specifik symbol.
Nedan följer en förklaring av varje symbol och dekal.

Läs anvisningarna i instruktionsboken noggrant.

Läs anvisningarna i verkstadshandboken noggrant. Av säkerhetsskäl ska denna service endast utföras av en Honda-återförsäljare.

FARA (med RÖD bakgrund)
Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.
VARNING (med ORANGE bakgrund)
Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.
FÖRSIKTIGHET (med GUL bakgrund)
Du KAN SKADAS om du inte följer instruktionerna.

Typ III FO, IV FO, U, II U

Typ PH, II PH, TH, II TH

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, LA, II LA, KO, II KO

BATTERIDEKAL

FARA

- Håll gnistor och eldslågor borta från batteriet. Batteriet avger gas som kan orsaka en explosion.
- Använd skyddsglasögon och gummihandskar när du hanterar batteriet, annars kan du få bränn- eller ögonskador av batterielektrolyt.
- Låt inte barn eller andra människor ta i batteriet om de inte är väl insatta i hur batterier ska hanteras och riskerna med batterier.
- Hantera batterielektrolyt extremt försiktigt eftersom den innehåller utspädd svavelsyra. Kontakt med hud eller ögon kan leda till brännskador eller förlorad syn.
- Läs denna instruktionsbok noggrant och förstå innehållet innan du hanterar batteriet. Om du inte följer instruktionerna kan det leda till personskador och skador på fordonet.
- Använd inte ett batteri där elektrolyten är vid det nedre nivåmärket eller därunder. Det kan explodera och orsaka allvarliga personskador.

Fortsättning

KYLARLOCKSDEKAL
FARA

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, LA, II LA, III FO, IV FO, U, II U

ÖPPNA ALDRIG NÄR MOTORN ÄR VARM.

Het kylvätska – risk för brännskador.

Tryckavlastningsventilen börjar öppna vid **1,1 kgf/cm²**.

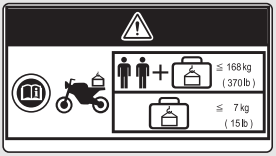

VARNINGSDEKAL FÖR TILLBEHÖR OCH LASTNING
VARNING

Typ ED, II ED, III ED, IV ED

TILLBEHÖR OCH LASTNING

- Fordonets stabilitet och köregenskaper kan påverkas av tillbehör som monteras och bagage som lastas på fordonet.
- Läs noggrant anvisningarna i denna instruktionsbok och installationsanvisningarna innan du monterar eventuella tillbehör.
- Den totala vikten av tillbehör och bagage tillsammans med förarens och passagerarens vikt får inte överstiga **168 kg**, som är den maximala lastkapaciteten.
- Bagagevikten får inte överstiga **7 kg** under några omständigheter.
- Vi avråder från att montera stora kåpor på framgaffeln eller styret.

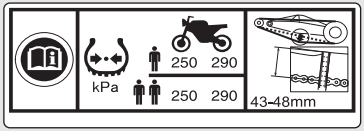

DÄCKINFORMATIONS- OCH DRIVKEDJEDEKAL

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, PH, II PH, U, II U

Däcktryck kalla däck:
[Endast förare]

Fram **250 kPa (2,50 kgf/cm², 36 psi)**

Bak **290 kPa (2,90 kgf/cm², 42 psi)**

[Förare och passagerare]

Fram **250 kPa (2,50 kgf/cm², 36 psi)**

Bak **290 kPa (2,90 kgf/cm², 42 psi)**

Kontrollera kedjans spel och smörj den regelbundet.
Spel **43–48 mm**

SÄKERHETSPÅMINNELSE

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, U, II U

Använd alltid hjälm och skyddsutrustning när du kör.

BRÄNSLEDEKAL

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, U, II U

Endast blyfri bensin
Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.

Säkerhetsåtgärder

- Kör försiktigt och håll händerna på styret och fötterna på fotpinnarna.
- Passageraren ska hålla i sadelremmen eller runt din midja och ha fötterna på passagerarfotpinnarna.
- Tänk alltid på din passagerares och övriga trafikanters säkerhet.

Skyddsutrustning

Se till att både du och passageraren använder godkända mc-hjälmar, ögonskydd och väl synliga, skyddande kläder. Undvik löst sittande kläder som kan fastna på någon del av fordonet. Kör defensivt och anpassat till väder- och vägförhållanden.

Hjälm

Godkänd säkerhetsstandard, god sikt och rätt storlek för ditt huvud.

- Den ska sitta bekvämt och säkert med hakremmen åtdragen.
- Visir med fritt synfält eller annat godkänt ögonskydd.

⚠VARNING

Att inte använda hjälm ökar risken för allvarliga skador eller dödsfall vid en olycka.

Se till att både du och passageraren använder godkända mc-hjälmar och skyddsutrustning.

Handskar
Fingerhandskar i slitstarkt material.

Kängor eller mc-stövlar
Kraftiga stövlar med grova sulor och fotledsskydd.

Jacka och byxor
Väl synlig, långärmad mc-jacka med skydd och mc-byxor (eller skinnställ).

Säkerhetsåtgärder för körning

Inkörning

För att din Honda ska få bästa möjliga driftsäkerhet och prestanda ska du följa anvisningarna nedan under de första 500 km.

- Undvik fullgasstarter och snabb acceleration.
- Undvik hårda inbromsningar och plötsliga nerväxlingar.
- Kör försiktigt.

Bromsar

Följ dessa anvisningar:

- Undvik hårda inbromsningar och plötsliga nerväxlingar.
  - ▶ Plötsliga inbromsningar kan göra fordonet instabilt.
  - ▶ Sänk farten innan du svänger så minskar risken för att däcken ska tappa greppet.
- Var försiktig när du kör på underlag med dåligt grepp.
  - ▶ Däcken tappar lättare greppet på sådana underlag och bromssträckan blir längre.
- Undvik att använda bromsarna oavbrutet.
  - ▶ Att bromsa ofta, till exempel när du kör nedför långa, branta backar kan göra att bromsarna överhettas och tappar kraft. Utnyttja motorbromsen för att avlasta fram- och bakbromsen.
- Använd både fram- och bakbromsen samtidigt för att få bästa möjliga bromsverkan.

Låsningsfria bromsar (ABS)

Denna modell är utrustad med låsningsfria bromsar (ABS). Systemet är konstruerat för att minska hjulens låsningstendens vid hårda inbromsningar.

- ABS ger inte alltid kortare bromssträcka. Under vissa omständigheter kan ABS ge längre bromssträcka.
- ABS-systemet fungerar inte i hastigheter under 10 km/h.
- Bromshandtaget och pedalen kan pulsera en aning vid bromsning. Det är normalt.
- Använd alltid rekommenderade fram-/bakdäck och drev för att ABS-systemet ska fungera korrekt.

Motorbroms

När du släpper upp gashandtaget gör motorbromsen att fordonet saktar in. Sakta in ytterligare genom att lägga i en lägre växel. När du kör i långa, branta nedförsbackar bör du utnyttja motorbromsen för att avlasta fram- och bakbromsen.

Våta eller regniga förhållanden

Våta vägbanor är hala och våta bromsar har sämre bromsverkan.
Var extra försiktig när du bromsar i våta förhållanden.
Våta bromsar torkar om du bromsar medan du kör i låg fart.

Parkera

- Parkera på ett plant och fast underlag.
- Om du måste parkera på lutande eller löst underlag ska du ställa fordonet så att det inte kan rulla eller välta.
- Se till att varma delar inte kommer i kontakt med lättantändliga material.
- Låt motor, ljuddämpare, bromsar och andra varma delar svalna innan du tar på dem.
- Minska stöldrisken genom att alltid låsa styrlåset och ta ur nyckeln när du lämnar motorcykeln utan uppsikt.
  Vi rekommenderar även att du använder ett mc-lås.

Parkera med sidostödet

1. Stäng av motorn.
2. Fäll ner sidostödet.
3. Luta fordonet sakta åt vänster tills den vilar på sidostödet.
4. Vrid styret helt åt vänster.
   ▶ Fordonet står ostadigare och kan välta om du vrider styret åt höger.
5. Vrid tändningslåset till läge 🔒 (LÅS) och ta ur nyckeln. ➔ s. 84

Anvisningar för bränsle och tankning

Följ dessa anvisningar för att skydda motor, bränslesystem och katalysator:

- Använd bara blyfri bensin.
- Använd rekommenderat oktantal. Bensin med lägre oktan försämrar motorns prestanda.
- Använd inte bränsle som innehåller höga halter alkohol. ➔ s. 173
- Använd inte gammal, förorenad eller oljeblandad bensin.
- Undvik att få smuts eller vatten i bränsletanken.

Antispinn

När antispinnfunktionen känner av att bakhjulet tappar greppet vid acceleration begränsar systemet motorns vridmoment.

Antispinn fungerar inte när du saktar in och hindrar inte bakhjulet från att tappa greppet när du använder motorbromsen. Släpp inte upp gasen plötsligt, särskilt när du kör på hala underlag.

Systemet kanske inte kan kompensera för ojämna vägar eller plötsliga gaspådrag. Ta alltid hänsyn till väg- och väderförhållanden och din körskicklighet, i synnerhet vid gaspådrag.
Om fordonet fastnar i lera, sand eller snö kan det gå lättare att komma loss om du stänger av antispinn tillfälligt.

Använd alltid rekommenderade däck och drev för att säkerställa korrekt antispinnfunktion.

Tillbehör och modifieringar

Vi rekommenderar starkt att du inte använder tillbehör som inte konstruerats och testats av Honda särskilt för ditt fordon och att du inte modifierar fordonets ursprungliga konstruktion. Det kan göra den osäker att köra.
Modifieringar kan också göra garantin ogiltig och att fordonet blir olagligt att köra på allmän väg. Se till att modifieringen är säker och laglig innan du monterar tillbehör på din motorcykel.

⚠VARNING

Felaktiga tillbehör eller ombyggnader kan leda till en olycka där du riskerar att skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla anvisningar i denna instruktionsbok om tillbehör och ombyggnad.

Koppla inte släp eller sidovagn till fordonet. Fordonet är inte konstruerat för sådana tillbehör och att använda dem kan försämra fordonets väghållning allvarligt.

Last

- Extra vikt påverkar fordonets väghållning, bromsförmåga och stabilitet.
  Håll alltid en säker hastighet för den aktuella lasten och kör aldrig snabbare än 130 km/h med last.
- Undvik att ha för mycket last och följ de angivna lastbegränsningarna.
  Max lastkapacitet ➡ s. 176
- Spänn fast allt bagage ordentligt och balansera det jämnt nära fordonets mitt.
- Placera inga föremål nära lampor eller ljuddämpare.

⚠VARNING

Att överlasta fordonet eller lasta det på fel sätt kan leda till en olycka där du riskerar att skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla lastbegränsningar och andra lastanvisningar i denna instruktionsbok.

Delars placering

CBR650RA

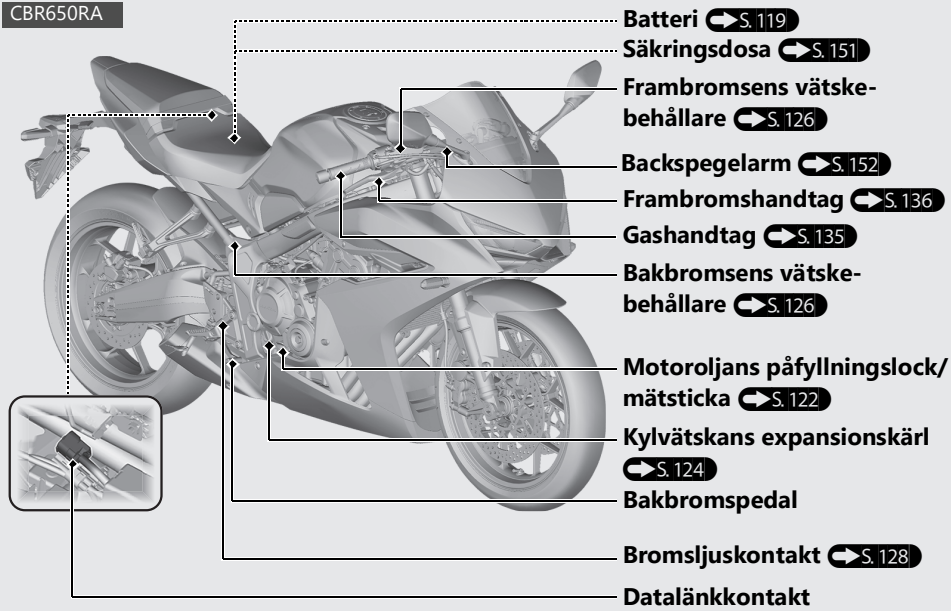

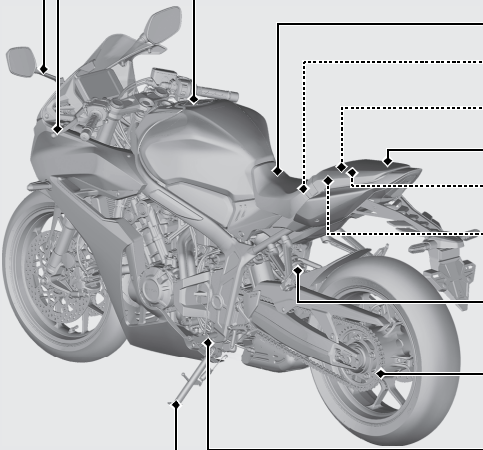

Backspegelarm S. 152

Kopplingshandtag S. 132

Tanklock S. 95

Främre sadel S. 120

Hjälmhållare S. 98

Verktygssats S. 98

Bakre sadel S. 121

Dokumentpåse S. 99

Utom typ KO, II KO, U, II U

USB-uttag S. 96

Justering för bakfjädringens fjäderförspänning S. 137

Drivkedja S. 130

Växelpedal S. 92

Sidostöd S. 129

Delars placering *(Fortsättning)*

CB650RA

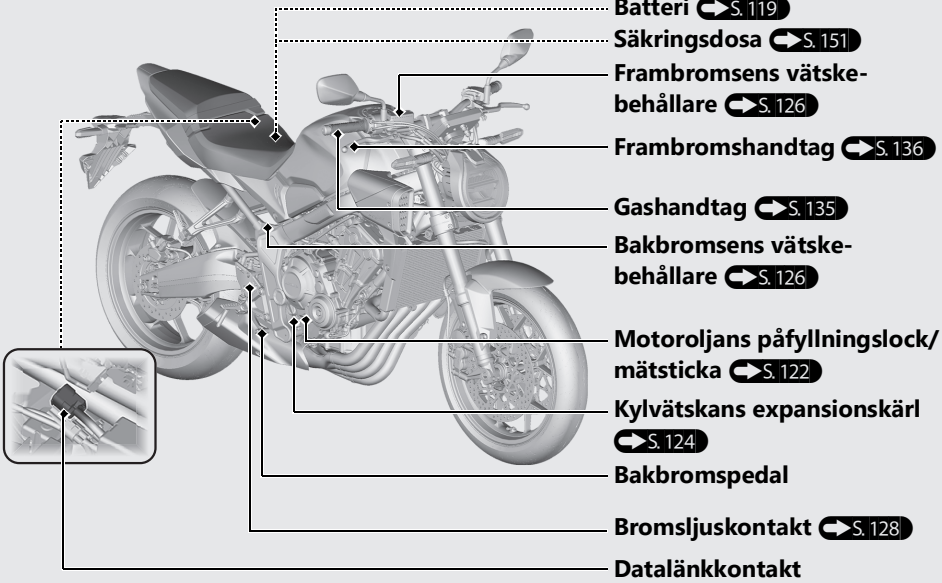

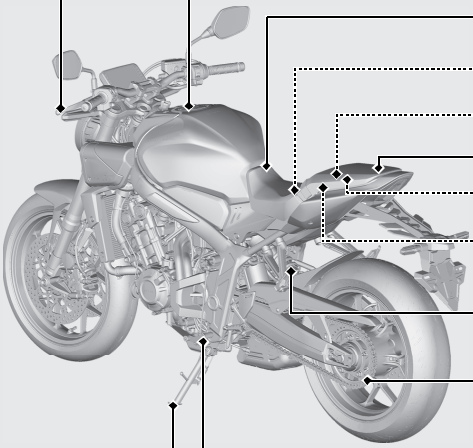

Kopplingshandtag S. 132

Tanklock S. 95

Främre sadel S. 120

Hjälmhållare S. 98

Verktygssats S. 98

Bakre sadel S. 121

Dokumentpåse S. 99

Utom typ KO, II KO, U, II U

USB-uttag S. 96

Justering för bakfjädringens fjäderförspänning S. 137

Drivkedja S. 130

Växelpedal S. 92

Sidostöd S. 129

Instrument

Du kan ändra måttenhet för hastighet, körsträcka och bränsleförbrukning. S. 45 S. 61

Använd inte instrumentskärmens funktioner under lång tid med motorn avstängd.
Det kan ladda ur batteriet.

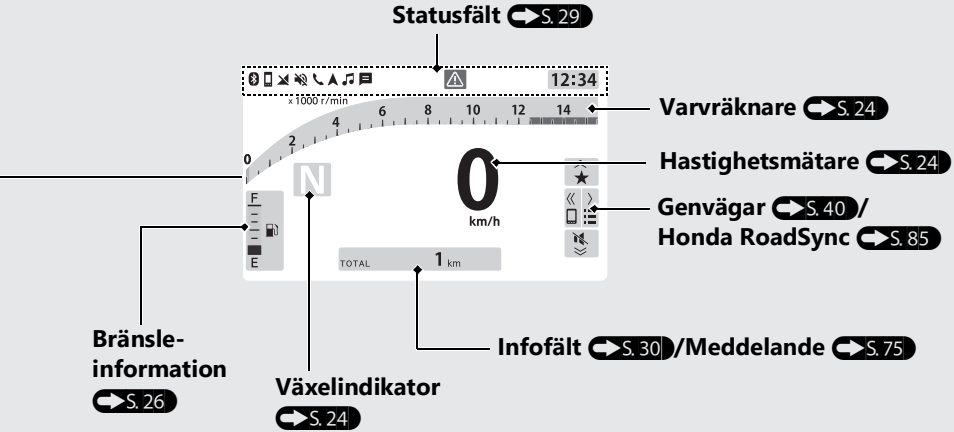
Statusfält S. 29
12:34
x 1000 r/min
0
2
4
6
8
10
12
14
N
0
km/h
F
E
TOTAL
1 km
Varvräknare S. 24
Hastighetsmätare S. 24
Genvägar S. 40 /
Honda RoadSync S. 85
Bränsle-
information
S. 26
Växelindikator
S. 24
Infofält S. 30 /Meddelande S. 75

Instrument *(Fortsättning)*

Hastighetsmätare/varvräknare

Visningsläge BAR (stapel)

Varvräknarens röda fält
(för högt motorvarvtal)

Varvräknare

OBS
Låt aldrig varvräknaren gå in på det röda fältet. För höga varvtal kan förkorta motorns livslängd.

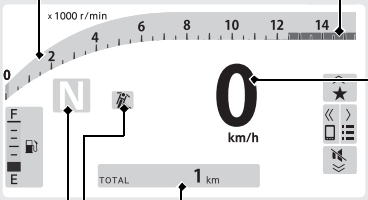

Hastighets-mätare

Infofält S. 30

Växelindikator

Växelindikatorn visar vald växel.

▶ "-" visas när en växel inte är ordentligt ilagd.

Sidostödsindikator

Tänds när sidostödet fälls ner.

Instrumentskärmen har tre visningslägen.
Utseende och placering av hastighetsmätare, varvräknare och infofält varierar mellan de olika visningslägena.
▶ Varvräknaren visas inte i visningsläge SIMPLE (enkel).

Ändra visningsläge: S. 45 S. 53

Visningsläge CIRCLE (cirkel)

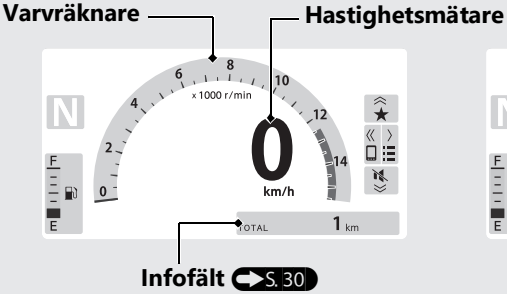

Visningsläge SIMPLE (enkel)

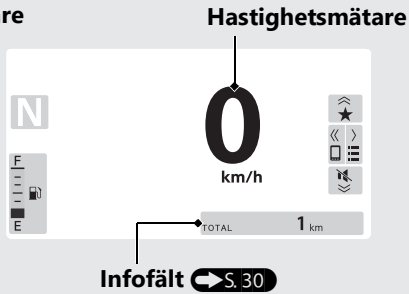

Instrument *(Fortsättning)*

Bränsleinformation

Det här fältet visar två typer av information.

▶ När räckvidden övergår till orange färg (mindre än 3,0 liter bränsle kvar), visas inte längre bränslemätaren.

Ändra visningsläge: S. 40 S. 41 S. 43

Visningsläge FUEL (bränsle)

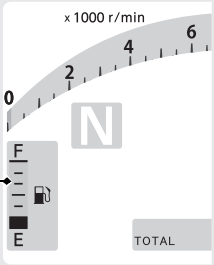

Bränslemätare (FUEL) S. 27

Visningsläge RANGE (räckvidd)

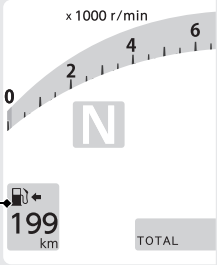

Räckvidd (RANGE) S. 27

Bränslemätare (FUEL)

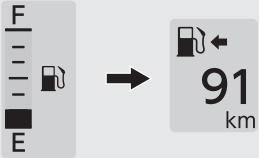

Återstående bränslemängd när bränslemätaren övergår till räckvidd i orange färg: ungefär 3,0 liter

▶ **Om bränslemätaren blinkar enligt ett mönster eller slocknar:** ➔S. 145

OBS

Tanka så snart som möjligt när bränslemätaren övergår till räckvidd. Om bränslet tar slut kan motorn feltända, vilket skadar katalysatorn.

Räckvidd (RANGE)

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

Visar en uppskattning av hur långt du kan köra på återstående bränslemängd. Räckvidden beräknas utifrån körförhållandena och siffran som anges kanske inte alltid stämmer överens med den faktiska räckvidden.

Visningsintervall: 999 till 5 km.

- Startläge: "---" visas.
- Om den beräknade räckvidden är 999 km eller mer visas "999 km".

- När den beräknade räckvidden är kortare än 5 km eller mindre än 1,0 liter finns kvar i bränsletanken visas "---".

Kontakta din återförsäljare för service om "---" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

Visar en uppskattning av hur långt du kan köra på återstående bränslemängd. Räckvidden beräknas utifrån körförhållandena och siffran som anges kanske inte alltid stämmer överens med den faktiska räckvidden.
Visningsintervall: 999 till 5 km.

- Startläge: "---" visas.
- Om den beräknade räckvidden är 999 km eller mer visas "999 km".
- När den beräknade räckvidden är kortare än 5 km eller mindre än 1,0 liter finns kvar i bränsletanken visas "---".

Kontakta din återförsäljare för service om "---" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.

Statusfält

Statusikoner
Visar status för Honda RoadSync.
S. 85

Klocka (12- eller 24-timmarsvisning)
Ställa klockan: S. 45
S. 60

Helljusindikator

Varningsindikator
Tänds när det finns varningsinformation om fordonet.
Samtidigt visas ett meddelande i infofältet och en symbol för problemet.
S. 73 S. 75

Instrument *(Fortsättning)*

Infofält

Infofältet visar flera typer av fordons-information.

Följande funktioner visas som standard:

- Vägmätare [TOTAL]
- Aktuell bränsleförbrukning [INST. CONS.]
- Trippmätare A [TRIP A]
- Trippmätare B [TRIP B]

Det går att ändra vilken information som visas i infofältet.
Du kan välja bland tio funktioner inklusive tomt fält.
Om du inte väljer någon funktion eller bara väljer tomt fält visas inget i infofältet.

Ändra information: S. 45 S. 56

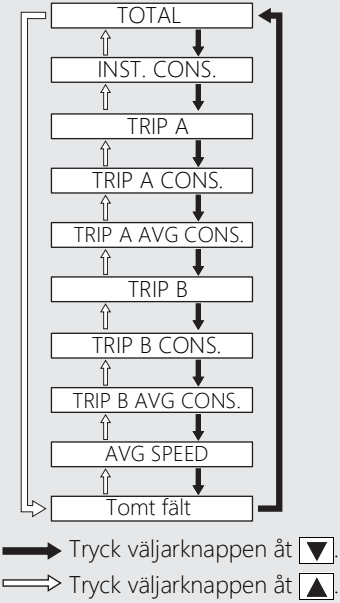

Följande information kan visas i infofältet:

TOTAL (vägmätare) S. 31
INST. CONS. (aktuell bränsleförbrukning) S. 32
TRIP A (trippmätare A) S. 33
TRIP A CONS. (total bränsleförbrukning för trippmätare A) S. 33
TRIP A AVG CONS. (genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare A) S. 34
TRIP B (trippmätare B) S. 36
TRIP B CONS. (total bränsleförbrukning för trippmätare B) S. 36
TRIP B AVG CONS. (genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare B) S. 37
AVG SPEED (genomsnittsfart) S. 39
Tomt fält S. 39

Vägmätare [TOTAL]

Visar total körsträcka.



Kontakta din återförsäljare för service om "------" visas.

Aktuell bränsleförbrukning [INST. CONS.]

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

Visar aktuell bränsleförbrukning med en stapelmätare.

Visningsintervall: 0 till 4 L/100 km (40 km/L, 100 mile/gal, 25 mile/L)

- När hastigheten är lägre än 5 km/h visas inga staplar.



Inga staplar



Kontakta din återförsäljare för service om mätaren inte visar några staplar i andra fall än de som beskrivs ovan.

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

Visar aktuell bränsleförbrukning med en stapelmätare.

Visningsintervall: 0 till 40 km/L (4 L/100 km)

- När hastigheten är lägre än 5 km/h visas inga staplar.



Inga staplar



Kontakta din återförsäljare för service om mätaren inte visar några staplar i andra fall än de som beskrivs ovan.

Trippmätare A [TRIP A]

Visar körsträcka sedan trippmätare A nollställdes.

TRIPA 125.0 km

Kontakta din återförsäljare för service om "----.-" visas.

Nollställa trippmätare A: S. 41 S. 44

Total bränsleförbrukning för trippmätare A [CONS.A]

Visar total bränsleförbrukning sedan trippmätare A nollställdes.

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L

CONS A 4.8 L

Kontakta din återförsäljare för service om "---.-" visas.

Total bränsleförbrukning för trippmätare A nollställs när du nollställer trippmätare A.

Nollställa trippmätare A: S. 41 S. 44

Genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare A [AVG CONS. A]

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan trippmätare A nollställdes.
Genomsnittlig bränsleförbrukning baseras på körsträckan för trippmätare A.
Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L/100 km (km/L, mile/gal eller mile/L)

- Över 299.9 L/100 km visas "--.-".
- Över 299.9 km/L (mile/gal eller mile/L) visas "299.9".
- När genomsnittlig bränsleförbrukning nollställs visas "---.-".

Kontakta din återförsäljare för service om "---.-" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.

Genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare A nollställs när du nollställer trippmätare A.

Nollställa trippmätare A: S. 41 S. 44

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan trippmätare A nollställdes.
Genomsnittlig bränsleförbrukning baseras på körsträckan för trippmätare A.
Visningsintervall: 0.0 till 299.9 km/L (L/100 km)

- Över 299.9 km/L visas "299.9".
- Över 299.9 L/100 km visas "--.-".
- När genomsnittlig bränsleförbrukning nollställs visas "---.-".

AVG CONS. A 30 km/L

Kontakta din återförsäljare för service om "---.-" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.
Genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare A nollställs när du nollställer trippmätare A.

Nollställa trippmätare A: S. 41 S. 44

Trippmätare B [TRIP B]

Visar körsträcka sedan trippmätare B nollställdes.

TRIP B 250.0 km

Kontakta din återförsäljare för service om "----.-" visas.

Nollställa trippmätare B: S. 41 S. 44

Total bränsleförbrukning för trippmätare B [CONS.B]

Visar total bränsleförbrukning sedan trippmätare B nollställdes.

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L

CONS.B 11.4 L

Kontakta din återförsäljare för service om "---.-" visas.

Total bränsleförbrukning för trippmätare B nollställs när du nollställer trippmätare B.

Nollställa trippmätare B: S. 41 S. 44

Genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare B [AVG CONS. B]

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan trippmätare B nollställdes.
Genomsnittlig bränsleförbrukning baseras på körsträckan för trippmätare B.
Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L/100 km (km/L, mile/gal eller mile/L)

- Över 299.9 L/100 km visas "--.-".
- Över 299.9 km/L (mile/gal eller mile/L) visas "299.9".
- När genomsnittlig bränsleförbrukning nollställs visas "---.-".

AVG CONS.B 3.8 L/100km

Kontakta din återförsäljare för service om "---.-" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.

Genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare B nollställs när du nollställer trippmätare B.

Nollställa trippmätare B: S. 41 S. 44

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan trippmätare B nollställdes.
Genomsnittlig bränsleförbrukning baseras på körsträckan för trippmätare B.
Visningsintervall: 0.0 till 299.9 km/L (L/100 km)

- Över 299.9 km/L visas "299.9".
- Över 299.9 L/100 km visas "--.-".
- När genomsnittlig bränsleförbrukning nollställs visas "---.-".

AVG CONS. B 25 km/L

Kontakta din återförsäljare för service om "---.-" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.
Genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare B nollställs när du nollställer trippmätare B.

Nollställa trippmätare B: S. 41 S. 44

Genomsnittsfart [AVG SPEED]

Visar genomsnittsfart sedan motorn startades.

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

Visningsintervall: 0 till 299 km/h

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

Visningsintervall: 0 till 299 km/h

- Startläge: "---" visas.
- När du har kört mindre än 0,2 km sedan du startade motorn visas "---".
- När motorn har varit igång mindre än 16 sekunder visas "---".



Kontakta din återförsäljare för service om "---" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.

Tomt fält

Inget visas i fältet.



Instrument *(Fortsättning)*

Genvägar

Längst till höger på instrumentskärmen finns genvägar till följande funktioner:

- Allmän meny S. 41
- Honda RoadSync S. 85
- Ljudlöst Honda RoadSync
- FAVORITE SWITCH (favoritknapp) (bränsleläge) S. 43

Honda RoadSync och ljudlöst Honda RoadSync kan bara väljas när en smarttelefon är ansluten till fordonet.

Ansluta enhet: S. 88

FAVORITE SWITCH (favoritknapp)

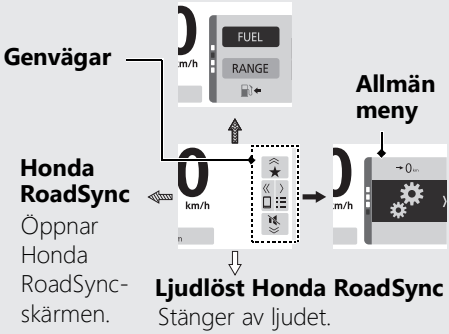

Håll väljarknappen intryckt åt ▲.

Tryck väljarknappen åt ▶.

Håll väljarknappen intryckt åt ◀.

Håll väljarknappen intryckt åt ▼.

Allmän meny

Du kan välja följande:

- Statusläge
- Bränsleläge
- Trippnollställningsläge
- Inställningsläge



→ Tryck väljarknappen åt ▼.

⇨ Tryck väljarknappen åt ▲.

Statusläge

Statusläget visar flera typer av fordons-information.
Statusläget har fyra sidor med två typer av information på varje sida.

I statusläge trycker du väljarknappen åt ▶ för att gå till fordonsinformationssidan.

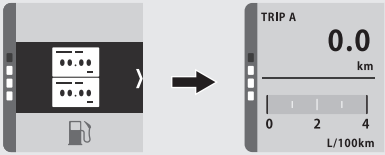

Det går att ändra vilken information som visas i statusläge.

Ändra information: S. 45 S. 56

Instrument *(Fortsättning)*

Byta informationssida

Byt informationssida genom att trycka väljarknappen åt ▼ eller ▲.

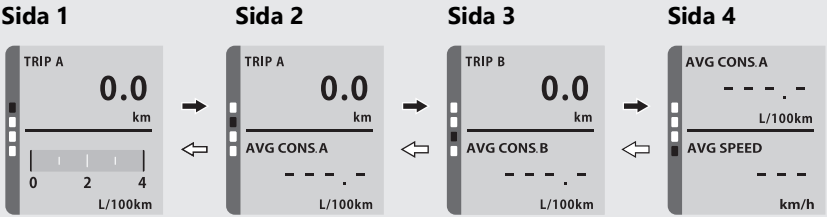

➡ Tryck väljarknappen åt ▼.

⇨ Tryck väljarknappen åt ▲.

Ändra information: ➡S. 45 ➡S. 56

Bränsleläge

Du kan välja följande:

- FUEL (bränsle) ➡S. 27
- RANGE (räckvidd) ➡S. 27

▶ När räckvidden övergår till orange färg (mindre än 3,0 liter bränsle kvar), visas inte längre bränslemätaren.

1. Välj bränsleläge. ➡S. 41

2. Tryck väljarknappen åt [▶].

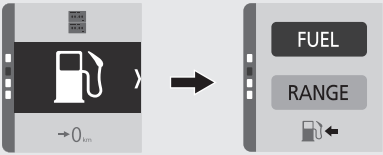

3. Välj FUEL eller RANGE genom att trycka väljarknappen åt [▼] eller [▲].

Instrument *(Fortsättning)*

Trippnollställningsläge

Du kan nollställa trippmätare A eller B.

1. Välj trippnollställningsläget. ➔S. 41

2. Tryck väljarknappen åt ▶.

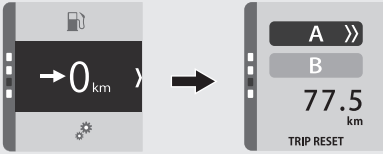

3. Välj A eller B genom att trycka väljarknappen åt ▼ eller ▲.

4. Håll väljarknappen intryckt åt ▶. Trippmätare A eller B nollställs.

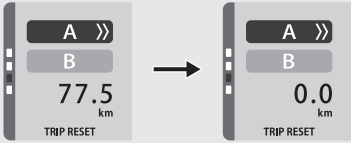

Dessutom nollställs automatiskt trippmätare A och total och genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare A när du har tankat två fält eller mer på bränslemätaren och kört 0,1 km. Den automatiska nollställningen efter tankning kan slås på och av. ➔S. 45 ➔S. 51

Inställningsläge

Öppna inställningsläge

1. Välj allmän meny. S. 40
2. Välj inställningsläge. S. 41
3. Tryck väljarknappen åt ▶ för att öppna inställningsläget.
   ▶ Kan inte användas när fordonet rullar.

Vanligt visningsläge

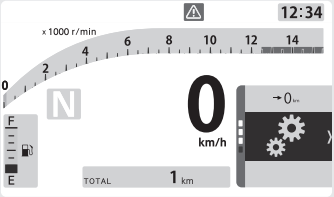

Inställningsläge

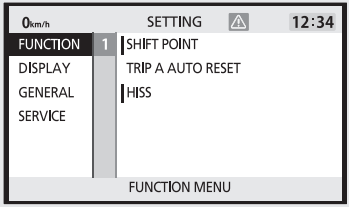

Återgå till vanligt visningsläge

- Tryck väljarknappen åt ◀ tills du kommer tillbaka till vanligt visningsläge.
- Vrid tändningslåset till ○ (AV) och sedan tillbaka till ▮ (PÅ).

Flödesschema för inställ-ningar

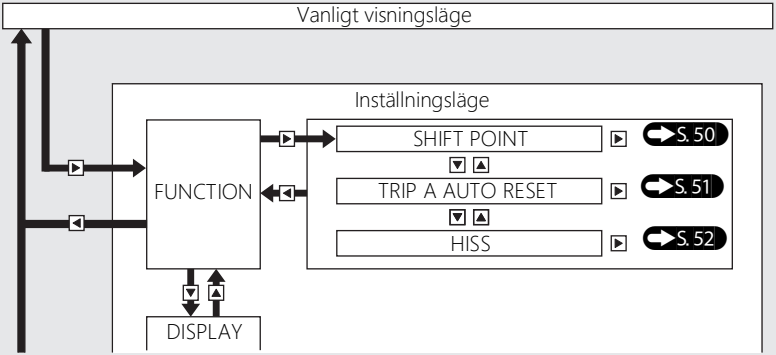

▲ : Tryck väljarknappen åt ▲.
▶ : Tryck väljarknappen åt ▶.
◀ : Tryck väljarknappen åt ◀.
▼ : Tryck väljarknappen åt ▼.

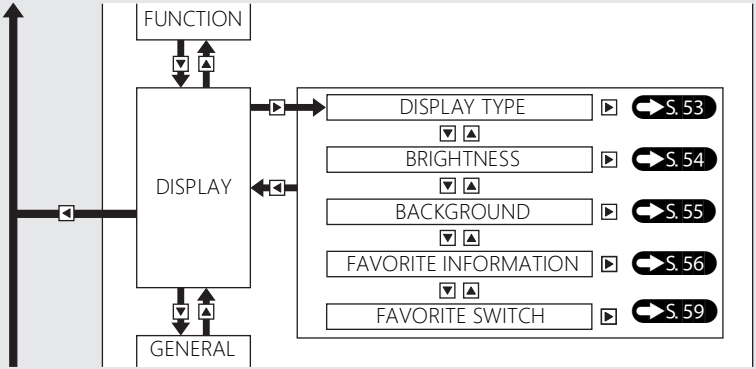

▲ : Tryck väljarknappen åt ▲.
▶ : Tryck väljarknappen åt ▶.
◀ : Tryck väljarknappen åt ◀.
▼ : Tryck väljarknappen åt ▼.

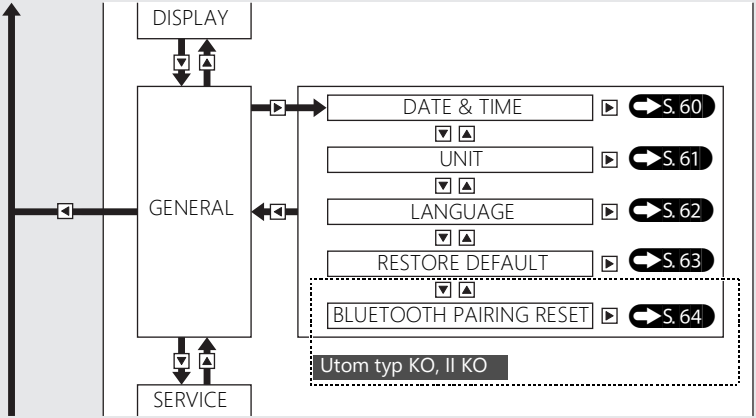

▲ : Tryck väljarknappen åt ▲.
▶ : Tryck väljarknappen åt ▶.
◀ : Tryck väljarknappen åt ◀.
▼ : Tryck väljarknappen åt ▼.

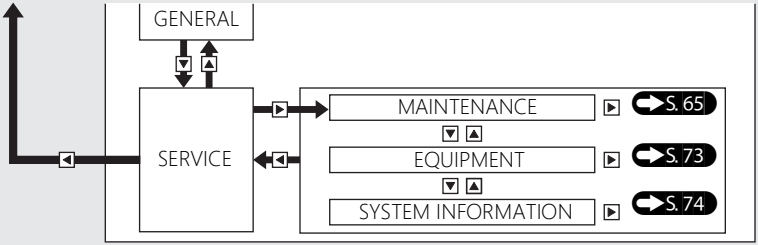

▲ : Tryck väljarknappen åt ▲.
▶ : Tryck väljarknappen åt ▶.
◀ : Tryck väljarknappen åt ◀.
▼ : Tryck väljarknappen åt ▼.

Instrument *(Fortsättning)*

SHIFT POINT (växlingspunkt)

(på) / (av)	: Du kan slå på eller av uppväxlingsläge.
SHIFT POINT (växlingspunkt)	: Du kan ställa in vid vilket motorvarvtal varvräknaren börjar blinka i uppväxlingsläge.

Uppväxlingsläge: S. 77

1. Välj (på) eller (av) genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.

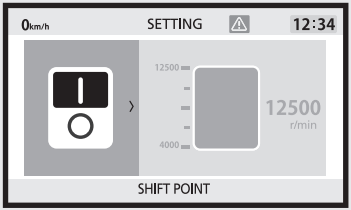

2. **När (på) är valt:**
   Tryck väljarknappen åt ▶ och välj sedan önskat varvtal genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
   Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.

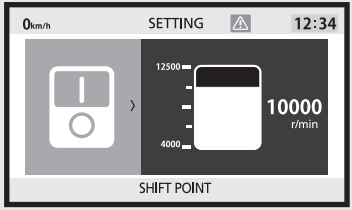

   När (av) är valt:
   Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.

3. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

TRIP A AUTO RESET (automatisk nollställning av trippmätare A)

Automatisk nollställning av trippmätare A kan slås på eller av.

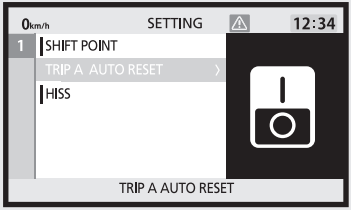

1. Välj ▌(på) eller ○ (av) genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
2. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
3. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

Instrument *(Fortsättning)*

HISS (startspärr)

Du kan välja om HISS-indikatorn ska blinka eller vara avstängd.

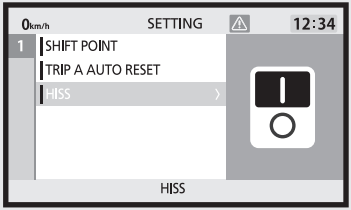

1. Välj ▌(på) eller ○ (av) genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
2. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
3. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

DISPLAY TYPE (visningsläge)

Instrumentskärmen har tre visningslägen: BAR (stapel), CIRCLE (cirkel) och SIMPLE (enkel) ➡S. 24

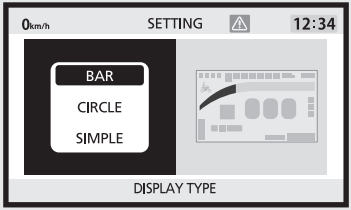

1. Välj visningsläge BAR, CIRCLE eller SIMPLE genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
2. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
3. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

Instrument *(Fortsättning)*

BRIGHTNESS (ljusstyrka)

Instrumentskärmens ljusstyrka kan ställas in i 8 nivåer eller automatisk reglering.

Automatisk reglering av ljusstyrka:

S. 158

Skärmen kan bli mörk när den är väldigt varm. Kontakta din återförsäljare om skärmen inte återfår sin ursprungliga ljusstyrka.

1. Välj AUTO (automatisk) eller MANUAL (manuell) genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.

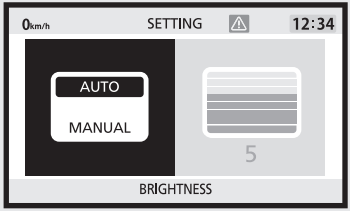

2. **När AUTO är valt:**
   Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
   När MANUAL är valt:
   Tryck väljarknappen åt ▶ och välj sedan önskad ljusstyrka genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
   Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.

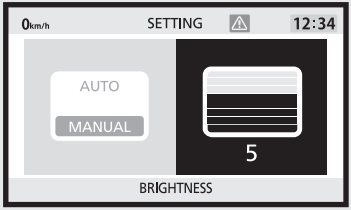

3. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

BACKGROUND (bakgrund)

Instrumentskärmens bakgrund kan ställas in på vit, svart eller automatisk reglering.

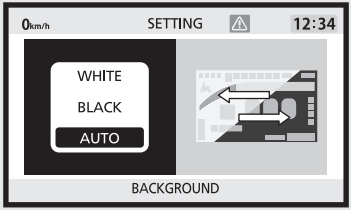

1. Välj bakgrundsfärg genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
2. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
3. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

Instrument *(Fortsättning)*

FAVORITE INFORMATION

Du kan välja vilken information som visas i infofältet och statusläget.

Information på en rad

Du kan välja vilken information som visas i infofältet.

Infofält: S. 30

Välja information på en rad: S. 57

Information på två rader

Du kan välja vilken information som visas på statuslägets informationssida.

Informationssida: S. 42

Välja information på två rader: S. 58

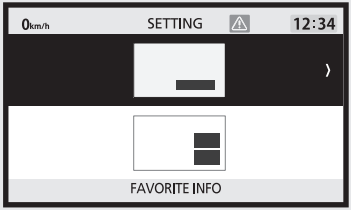

Välj information på en eller två rader genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.

Tryck väljarknappen åt ▶ för att gå till att välja information på respektive rad.

Välja information på en rad

1. Välj 1 eller 2 genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.

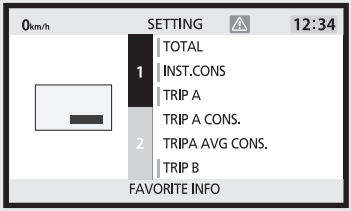

2. Tryck väljarknappen åt ▶ för att flytta markören till listan med alternativ.

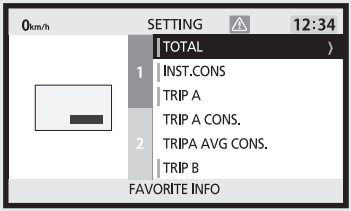

3. Bläddra mellan alternativen genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
4. Tryck väljarknappen åt ▶ för att välja önskat alternativ.
   - ▶ Redan valda alternativ är grönmarkerade.
   - ▶ Du kan välja bland tio funktioner inklusive tomt fält.
5. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
6. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡ S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

Instrument *(Fortsättning)*

Välja information på två rader

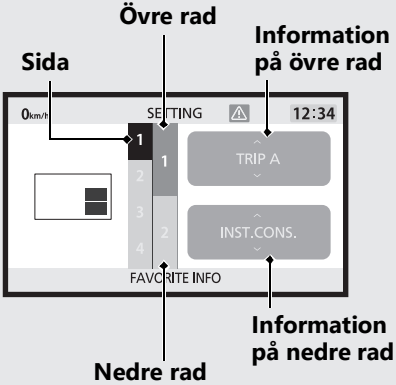

1. Välj önskad sida genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
2. Tryck väljarknappen åt ▶ för att flytta markören till övre/nedre rad.
3. Välj övre eller nedre rad genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.

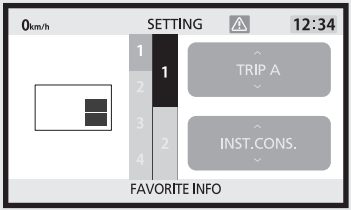

4. Tryck väljarknappen åt ▶ för att flytta markören till listan med alternativ.
5. Bläddra mellan alternativen genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.

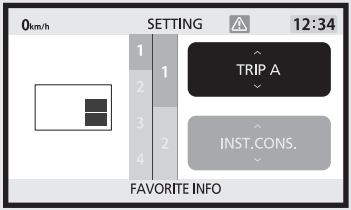

6. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
7. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

FAVORITE SWITCH (favoritknapp)

FUEL visas men kan inte väljas.

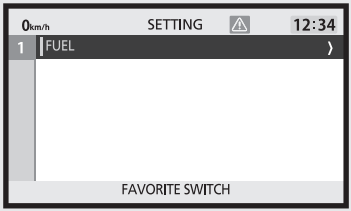

DATE & TIME (datum och tid)

1. Välj dag, månad, år, timme, minut, 12/24 timmar och AM/PM genom att trycka väljarknappen åt ▶ eller ◀.
2. Välj önskad inställning genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
   ▶ När timvisning 12/24 är inställd på 24 timmar går det inte att välja AM/PM.
3. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
4. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.
   ▶ Den valda inställningen sparas.

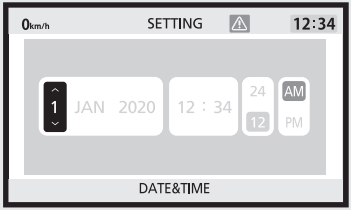

UNIT (måttenhet)

Du kan ändra måttenhet för hastighet, körsträcka och bränsleförbrukning.

1. Välj SPEED (hastighet) eller FUEL CONS. (bränsleförbrukning) genom att trycka väljarknappen åt ▶ eller ◀.
   ▶ TEMP visas men kan inte väljas.
2. Välj önskad inställning genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
3. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
4. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➔S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.
   ▶ Den valda inställningen sparas.

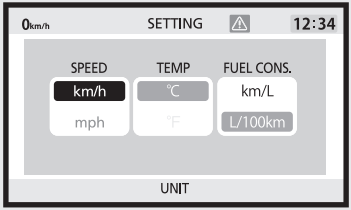

För att visa bränsleförbrukning i "L/100km" eller "km/L" måste du först välja "km/h" i menyn SPEED.
När "mph" är valt för hastighet kan du välja "mile/gal" eller "mile/L".

Instrument *(Fortsättning)*

LANGUAGE (språk)

Ändrar systemets språk.

1. Välj 1 eller 2 genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.

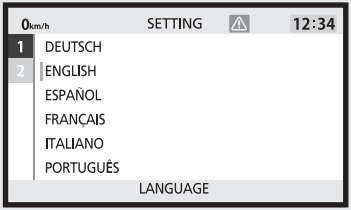

2. Tryck väljarknappen åt ▶.

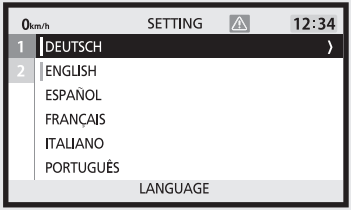

3. Bläddra mellan språken genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
4. Tryck väljarknappen åt ▶ för att välja önskat språk.
   ▶ Redan valda alternativ är grönmarkerade.
5. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
6. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

RESTORE DEFAULT (återställ standardinställningar)

Alla värden kan återställas till standard-inställningar.

1. Välj NO (återställ inte) eller YES (återställ) genom att trycka väljarknappen åt ▶ eller ◀.
2. **När NO är valt:**
   Tryck väljarknappen åt ◀. Nuvarande inställningar behålls och sedan visas den högre menynivån.
   När YES är valt:
   Håll väljarknappen intryckt åt ▶. Alla värden återställs till standardinställningar.

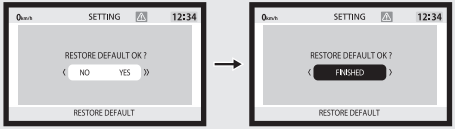

Följande funktioner återställs till sina standard-inställningar:

- DISPLAY TYPE (visningsläge)
- SHIFT POINT (växlingspunkt)
- HISS (elektronisk startspärr)
- BRIGHTNESS (ljusstyrka)
- BACKGROUND (bakgrund)
- FAVORITE INFORMATION
  - ▶ Vald sida i infofält och statusläge återställs också.
- FAVORITE SWITCH (favoritknapp)
- UNIT (måttenhet)
- LANGUAGE (språk)
- TRIP A AUTO RESET (automatisk nollställning av trippmätare A)

Instrument *(Fortsättning)*

BLUETOOTH PAIRING RESET (radera parkopplingar)

Utom typ KO, II KO

Du kan radera tidigare parkopplingar för *Bluetooth*®.

Ansluta enhet S. 88

1. Välj NO (radera inte) eller YES (radera) genom att trycka väljarknappen åt ▶ eller ◀.
2. När NO är valt:
   Tryck väljarknappen åt ◀. Tidigare parkopplingar behålls och sedan visas den högre menynivån.
   När YES är valt:
   Håll väljarknappen intryckt åt ▶. Tidigare parkopplingar raderas.

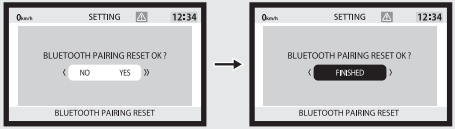

▶ Om parkopplingsinformationen finns kvar på din smarttelefon efter att du har raderat informationen från fordonet kan smarttelefonen anslutas till fordonet igen.

MAINTENANCE (underhåll)

Du kan välja följande:

- PERIODIC MAINTENANCE (regelbundet underhåll) S. 66
- OIL CHANGE (oljebyte) S. 68
- BATTERY VOLTAGE (batterispänning) S. 70
- WATER TEMP (kylvätsketemperatur) S. 71
- WARNING INFO (varningsinformation) S. 73

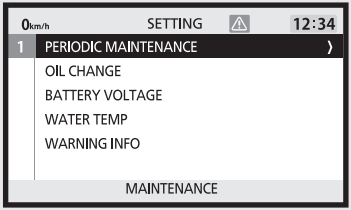

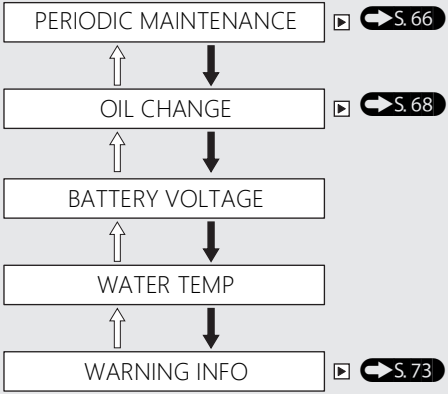

→ : Tryck väljarknappen åt ▼.

⇨ : Tryck väljarknappen åt ▲.

▶ : Tryck väljarknappen åt ▶.

Instrument *(Fortsättning)*

PERIODIC MAINTENANCE (regelbundet underhåll)

Du kan kontrollera när nästa serviceintervall inträffar.

Du kan ställa in tidpunkten för nästa service-intervall.

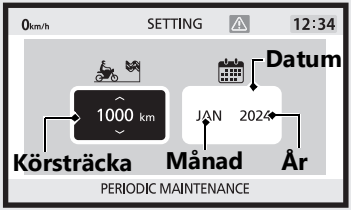

Visningsintervall:

Körsträcka:

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

------, 12000 till -99999 km

▶ Efter 0 km (0 mile) visas "-".

▶ Om du ändrar måttenhet för hastighet från mile till km visas även intervall över 12000 km, beroende på körsträcka.

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

------, 6000 till -99999 km

▶ Efter 0 km visas "-".

Datum:

Månad: ---, JAN till DEC

År: ----, 2020 till 2099

Ställa in nästa service

1. Välj körsträcka, månad eller år genom att trycka väljarknappen åt ▶ eller ◀.

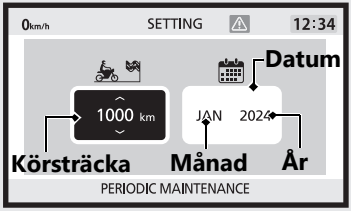

2. Välj önskad inställning genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
   - ▶ Om du håller väljarknappen intryckt åt ▲ medan du ställer in körsträcka matas den fram med 1000 åt gången.
   - ▶ **Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U**
     Tillgängliga inställningar för körsträcka:
     ------, 100 till 12000 km
     Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH
     Tillgängliga inställningar för körsträcka:
     ------, 100 till 6000 km
3. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
4. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡S. 45
   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

Instrument *(Fortsättning)*

OIL CHANGE (oljebyte)

Du kan kontrollera när motoroljan ska bytas nästa gång.
Du kan ställa in tidpunkten för nästa motoroljebyte.

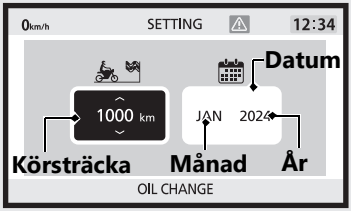

Visningsintervall:
Körsträcka:

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

------, 12000 till -99999 km

▶ Efter 0 km (0 mile) visas "-".

▶ Om du ändrar måttenhet för hastighet från mile till km visas även intervall över 12000 km, beroende på körsträcka.

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

------, 12000 till -99999 km

▶ Efter 0 km visas "-".

Datum:
Månad: ---, JAN till DEC
År: ----, 2020 till 2099

Ställa in nästa oljebyte

1. Välj körsträcka, månad eller år genom att trycka väljarknappen åt ▶ eller ◀.

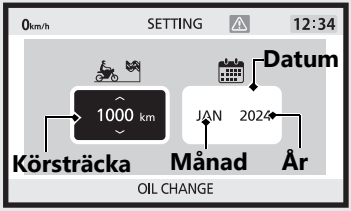

2. Välj önskad inställning genom att trycka väljarknappen åt ▲ eller ▼.
   - ▶ Om du håller väljarknappen intryckt åt ▲ medan du ställer in körsträcka matas den fram med 1000 åt gången.
   - ▶ **Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U**

     Tillgängliga inställningar för körsträcka: ------, 100 till 12000 km

     Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

     Tillgängliga inställningar för körsträcka: ------, 100 till 12000 km
3. Tryck väljarknappen åt ◀ för att slutföra inställningen.
4. Återgå till vanligt visningsläge för att spara inställningen. ➡ S. 45

   Om du vill fortsätta att ställa in trycker du väljarknappen åt ◀ för att återgå till den högre menynivån.

Instrument *(Fortsättning)*

När fordonet når ett av intervallerna nedan visas ett meddelande i vanligt visningsläge.

S. 75

- 500 km från nästa service.
- 100 km från nästa motoroljebyte.
- En månad före den inställda månaden.

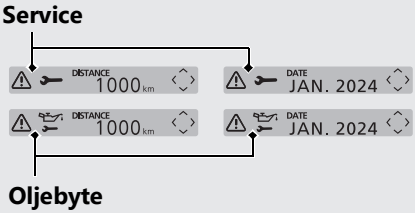

BATTERY VOLTAGE (batterispänning)

Visar nuvarande batterispänning.

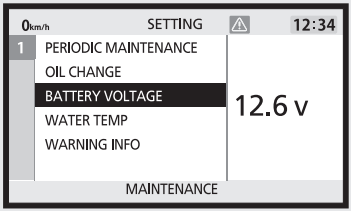

WATER TEMP (kylvätsketemperatur)

Utom typ PH, II PH, TH, II TH

Visar nuvarande kylvätsketemperatur.

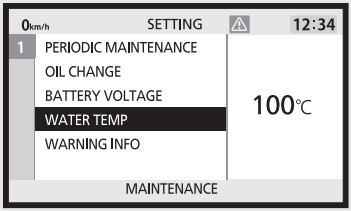

Visningsintervall: 35°C till 132°C

- Vid 34°C eller lägre visas "---".
- Mellan 122°C och 131°C:
  - Indikatorn för hög kylvätsketemperatur och varningsindikatorn tänds.
    Indikatorn för hög kylvätsketemperatur visas i varningsinformationen. S. 73 S. 76
  - Siffrorna för kylvätsketemperatur blinkar.
- Över 132°C:
  - Indikatorn för hög kylvätsketemperatur och varningsindikatorn tänds.
    Indikatorn för hög kylvätsketemperatur visas i varningsinformationen. S. 73 S. 76
  - "132°C" blinkar.
- Även om kylvätsketemperaturen är låg kan kylfläkten ibland gå igång när du varvar motorn. Det är normalt.

Om kylvätsketemperaturen blinkar "--- °C": S. 146

Instrument *(Fortsättning)*

Typ PH, II PH, TH, II TH

Visar nuvarande kylvätsketemperatur.

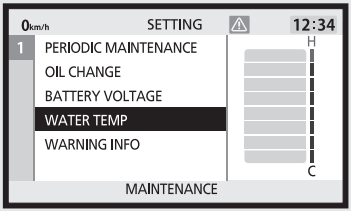

Om fältet blinkar: S. 146

WARNING INFO (varningsinformation)

Visar aktuell underhålls- och/eller varnings-information. S. 75

Om det visas varningsinformation ska du låta din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

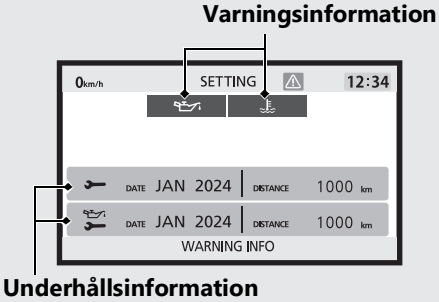

EQUIPMENT (utrustning)

EQUIPMENT (utrustning) visas men kan inte väljas.

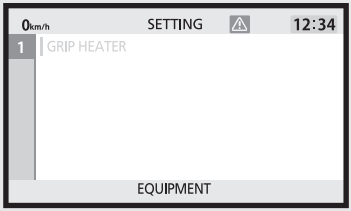

Instrument *(Fortsättning)*

SYSTEM INFORMATION

Visar programvaruversion och information om hårdvara.

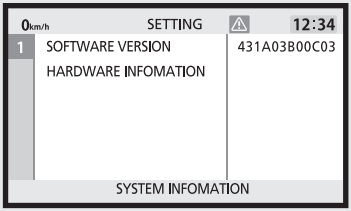

Meddelande

I följande situationer visas ett meddelande i infofältet.

- Underhållsinformation:
  När fordonet närmar sig ett serviceintervall.
- Varningsinformation:
  När det finns varningsinformation om fordonet.

När det finns flera meddelanden visas de växelvis.

Underhållsinformation

Visas	Förklaring	Åtgärd
DISTANCE 1000 km DATE JAN 2024	När fordonet närmar sig ett serviceintervall.	Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.
DISTANCE 1000 km DATE JAN 2024	När det börjar bli dags för oljebyte.	Byt motorolja.

Instrument *(Fortsättning)*

Varningsinformation

Visas	Förklaring	Åtgärd
Varningsindikator **Indikator för lågt oljetryck**	Visas när motorn har lågt oljetryck.	Läs avsnittet om indikatorn för lågt oljetryck. ➡S. 141
Varningsindikator **Indikator för hög kylvätsketemperatur**	Visas när kylvätske-temperaturen blir för hög.	Läs avsnittet om överhettning. ➡S. 140

Du kan dölja meddelandet genom att trycka väljarknappen åt ▲, ▼, ◄ eller ► medan meddelandet visas.

Varvräknarens färg

▌Uppväxlingsläge

När uppväxlingsläge är ▌(på) ändrar varvräknaren färg beroende på inställningen för växlingspunkt.

Ställa in uppväxlingsläge S. 45 S. 50

Varvräknaren blinkar när motorvarvtalet överstiger den inställda växlingspunkten (SHIFT POINT).

Indikatorer

Om någon indikator inte fungerar ska du låta din återförsäljare kontrollera problemet.
Indikatorer som visas på skärmen beskrivs i avsnittet "Instrument": S. 29 S. 76

Indikator för vänster blinkers

Indikator för höger blinkers

Felindikator för bränsle-insprutning

Tänds en kort stund när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ).

Om den tänds eller blinkar när motorn är igång: S. 142

ABS-indikator (låsningsfria bromsar)

- Tänds när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ).
- Slocknar när hastigheten når cirka 10 km/h.

Om den tänds medan du kör: S. 143

N Indikator för neutralläge

Lyser när växellådan är i neutralläge.

Indikator för antispinn

- Tänds när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ). Slocknar när hastigheten når cirka 5 km/h för att indikera att antispinn fungerar.
- Blinkar när antispinn aktiveras.

Om den tänds medan du kör: S. 144

HISS-indikator (startspärr) S. 139

- Tänds en kort stund när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ).
- Blinkar varannan sekund i 24 timmar efter att tändningslåset har vridits till ○ (AV).

Indikator för avstängd antispinn

Tänds när antispinn stängs av.

Knappar och brytare

CBR650RA

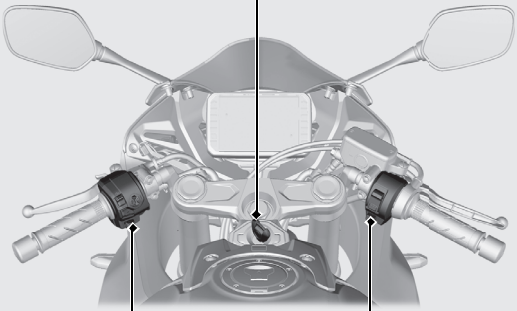

⏻ **Tändningslås** S. 83

Knappar vid vänster styrhandtag S. 82

Knappar vid höger styrhandtag S. 83

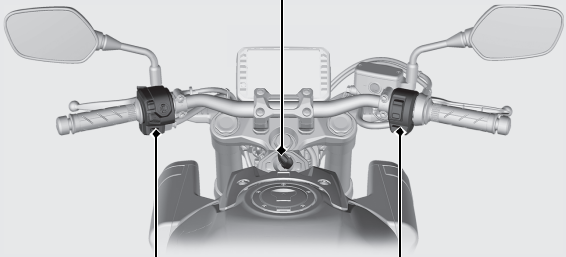
⏻ Tändningslås S. 83
Knappar vänster styrhandtag S. 82
Knappar vid höger styrhandtag S. 83

Knappar och brytare *(Fortsättning)*

Knappar vid vänster styrhandtag

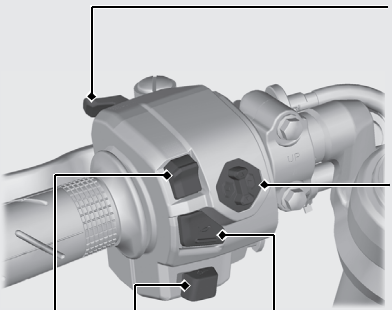

Avbländningsknapp/knapp för ljustuta

- : Helljus
- : Halvljus
- PASS : Används för att blinka med helljuset.

▲ ▼ ◀ ▶ **Väljarknapp**

Används för att välja och ställa in funktioner på instrumentskärmen. ➡S. 40

Används även för att hantera Honda RoadSync. ➡S. 85

Knapp för tuta

Blinkersknapp

▶ Tryck på knappen för att stänga av blinkersen.

Antispinnknapp

Antispinn på/av. ➡S. 89

Knappar vid höger styrhandtag

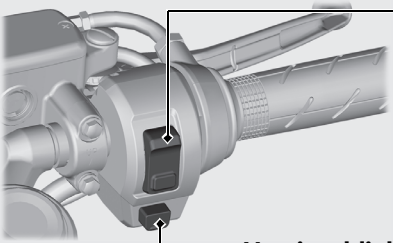

Motorns stoppknapp/ Startknapp

Ska normalt vara i läge (PÅ).

▶ I en nödsituation trycker du knappen till (AV) för att stänga av motorn.

Varningsblinkersknapp

Kan slås på när tändningslåset är i läge (PÅ).

Tändningslås

Slår på och av elsystemet och låser styret.

▶ Nyckeln kan tas ur låset i läge (AV) och (LÅS).

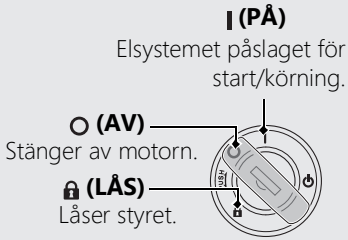

Knappar och brytare *(Fortsättning)*

Styrlås

Lås styrlåset när du parkerar för att förhindra stöld.
Använd även ett bygellås eller liknande mc-lås.

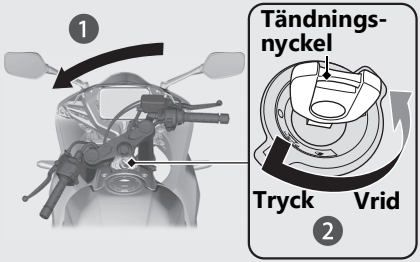

Låsa

1. Vrid styret så långt det går åt vänster.
2. Tryck ner nyckeln och vrid tändningslåset till läge 🔒 (LÅS).
   ▶ Vicka lite på styret om låset går trögt.
3. Ta ur nyckeln.

Låsa upp

Sätt in nyckeln, tryck ner den och vrid tändningslåset till läge ○ (AV).

Honda RoadSync

Utom typ KO, II KO

Genom att ansluta din smarttelefon till fordonet och ett *Bluetooth®*-headset via *Bluetooth®* kan du styra smarttelefonen med röstkommandon från headsetet. Du kan även använda systemet med knapparna på styret.

▶ För att kunna använda systemet måste du först installera appen på din smarttelefon och parkoppla smarttelefonen med fordonet och headsetet.

Användningsvillkor och information om installation/användning av appen finns på följande webbplats:

https://global.honda/voice-control-system/

▶ Appen är inte tillgänglig i alla länder. Läs om tillgängliga länder på webbplatsen ovan.

Honda RoadSync *(Fortsättning)*

Räckvidd för kommunikation:
Inom 1 meters radie från fordonet.

Bluetooth®-versioner/profiler som stöds

Bluetooth®-version	Bluetooth 4.2 eller senare
Bluetooth®-profiler	GATT (Generic Attribute Profile)
	HOGP (HID över GATT-profil)

Bluetooth® trådlös teknik:
Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Honda Motors Co., Ltd. använder varumärket enligt licens.
Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

- Kostnader för nätverkskommunikation och kommunikationsutrustning som krävs för att använda systemet betalas av användaren.
- Det går inte att parkoppla två eller flera smarttelefoner samtidigt.
- Vissa smarttelefoner kanske inte är kompatibla med systemet.
- Vi tar inte ansvar för skador eller problem vid användning av smarttelefoner.
- Om det inte går att ansluta din smarttelefon till fordonet ska du prova att förvara smarttelefonen på en annan plats.

Systemet i sig har vissa begränsningar. Därför måste du själv bekräfta röstvägledning och instruktioner på skärmen genom att noggrant kontrollera vägskyltar och annan information längs vägen. Kör försiktigt om du är osäker. Kör alltid förnuftigt och följ trafikreglerna.

⚠VARNING

Att använda Honda RoadSync under körning kan göra att du tappar fokus på vägen och råkar ut för en olycka där du skadas allvarligt eller dödas.

- Var extra försiktig vid exempelvis vägkorsningar och tät trafik.
- Var uppmärksam på vägen, vägskyltar och trafikljus.
- Följ alltid trafikreglerna när du kör.

Begränsningar för Honda RoadSync

Ändringar i operativsystem, maskinvara, programvara eller övrig teknik som krävs för Honda RoadSync, samt nya eller ändrade bestämmelser, kan göra att Honda RoadSync och dess tjänster inte fungerar korrekt.

Honda garanterar inte Honda RoadSyncs framtida funktion eller prestanda.

Honda RoadSync *(Fortsättning)*

Parkoppla din smarttelefon via *Bluetooth®*

① Välj menyn BLUETOOTH PAIRING RESET.

S. 45 S. 64

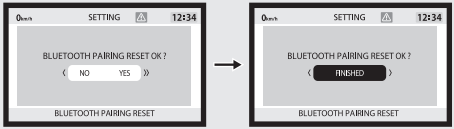

② **När NO är valt:**

Tryck väljarknappen åt ◀. Tidigare parkopplingar behålls och sedan visas den högre menynivån.

När YES är valt:

Håll väljarknappen intryckt åt ▶. Tidigare parkopplingar raderas.

③ Efter återställningen ska du slutföra parkopplingen medan *Bluetooth®*-indikatorn blinkar genom att använda appen på din smarttelefon.

▶ När skärmen återgår till vanligt visningsläge blinkar *Bluetooth®*-indikatorn.



***Bluetooth®*-indikator**

▶ Läs om hur du använder appen i appens bruksanvisning.

▶ Stå stilla på en säker plats när du ska parkoppla *Bluetooth®*.

Antispinn

Antispinn (reglering av motoreffekt) kan slås på/av.

▶ Tryck inte på antispinnknappen medan du kör.
Stanna fordonet först och slå sedan på eller av antispinn.

▶ Antispinn kan inte slås av medan systemet är aktiverat (indikatorn för antispinn blinkar).

▶ Varje gång du vrider tändningslåset till ❙ (PÅ) slås antispinn på automatiskt.

Slå på/av antispinn

Slå på och av antispinn genom att hålla antispinnknappen intryckt.

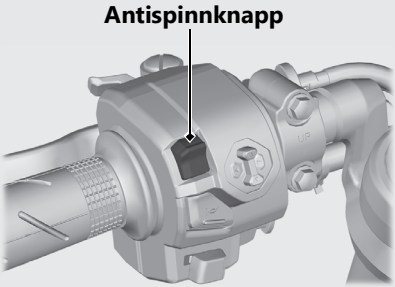

Starta motorn

Starta motorn enligt instruktionerna nedan, oavsett om motorn är kall eller varm.

CBR650RA

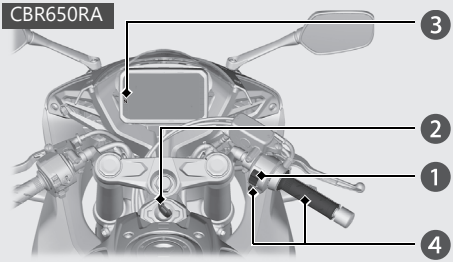

CB650RA

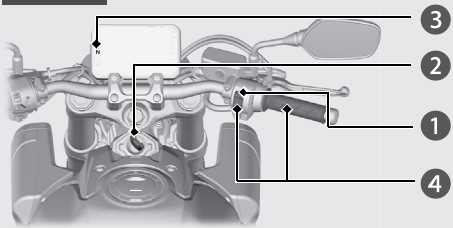

OBS

- Om motorn inte startar inom 5 sekunder ska du vrida tändningslåset till ○ (AV) och vänta i 10 sekunder innan du försöker starta igen för att inte ladda ur batteriet.
- Att stå stilla och gasa eller köra motorn på hög tomgång långvarigt kan skada motorn och avgassystemet.
- Att stå stilla och gasa eller låta motorn gå på hög tomgång i mer än cirka 5 minuter kan göra att avgasrören blir missfärgade.

1. Kontrollera att motorns stoppknapp är i läge PÅ ◯.
2. Vrid tändningslåset till läge ❙ (PÅ).
3. Lägg växellådan i neutralläge (N-indikatorn tänds). Du kan även dra in kopplingshandtaget och starta motorn med en växel ilagd om sidostödet är uppfällt.
4. Tryck på startknappen utan att ge gas.
   ▶ Om motorn inte startar ska du gasa lite (cirka 3 mm utöver spelet) och trycka på startknappen.

Cirka 3 mm utöver spel

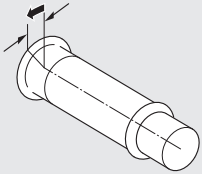

Om motorn inte startar:

① Ge full gas och tryck på startknappen i 5 sekunder.

② Upprepa den normala startproceduren.

③ Om motorn startar ska du ge lite gas om tomgången är ojämn.

④ Om motorn inte startar ska du vänta i 10 sekunder och sedan följa steg ① och ② igen.

Om motorn inte startar ➔ S. 139

Växla

Fordonets växellåda har 6 växlar med 1 växel neråt och 5 växlar uppåt.

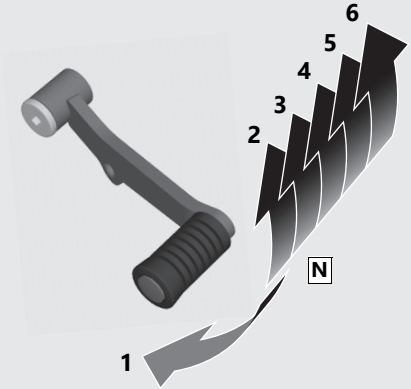

Om du lägger i en växel när sidostödet är nerfällt stängs motorn av.

Nödbromsvarning

Nödbromsvarning aktiveras när du kör i minst 50 km/h och bromsar hårt. Då blinkar båda blinkers för att varna bakomvarande trafikanter för den snabba inbromsningen. Det kan hjälpa andra trafikanter att hinna bromsa och/eller väja för att inte köra in i ditt fordon.

Nödbromsvarning stängs av när:

- Du släpper bromsarna.
- ABS stängs av.
- Inbromsningshastigheten minskar.
- Du trycker på varningsblinkersknappen.

När funktionen aktiveras:

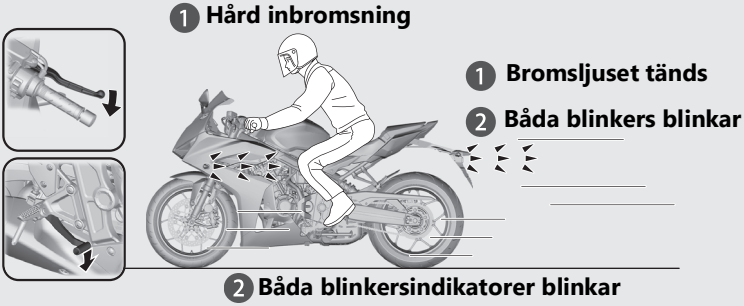

Nödbromsvarning *(Fortsättning)*

- ▶ Nödbromsvarning förhindrar inte påkörning bakifrån vid hård inbromsning. Vi rekommenderar bara hårda inbromsningar när det verkligen behövs.
- ▶ Nödbromsvarning fungerar inte när varningsblinkersknappen är intryckt.
- ▶ Om ABS slutar fungera tillfälligt när du bromsar kanske inte nödbromsvarning aktiveras.

Tanka

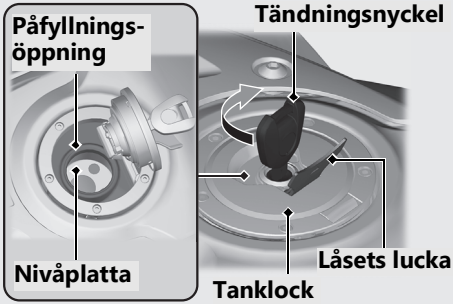

Fyll inte på över nivåplattan.

Bränsletyp: Endast blyfri bensin
Oktan: Motorn är konstruerad för att köras på 91 oktan eller högre.
Tankvolym: 15,4 liter

Anvisningar för bränsle och tankning

S. 14

Öppna tanklocket

Öppna luckan över låset, sätt in nyckeln och vrid den medurs för att öppna tanklocket.

Stänga tanklocket

1. När du har tankat klart trycker du ner tanklocket tills det går i lås.
2. Ta ur tändningsnyckeln och stäng luckan över låset.
   ▶ Tändningsnyckeln kan inte tas ur förrän locket har gått i lås.

⚠VARNING

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. Du kan skadas allvarligt när du hanterar bensin.

- Stäng av motorn och se till att det inte finns gnistor, värme eller eldslågor i närheten.
- Hantera alltid bensin utomhus.
- Torka omedelbart upp utspilld bensin.

USB-uttag

Utom typ KO, II KO, U, II U

USB-uttaget finns under främre sadeln.
S. 120

USB-enheter används på egen risk. Honda tar inte ansvar för skador på USB-enheter som ansluts till uttaget.

Anslut bara USB-enheter med följande specifikationer.
USB-C med kapacitet:
15 W (5 V, 3,0 A)

Ansluta USB-enhet

1. Ta bort främre sadeln. S. 120
2. Anslut en certifierad USB-kabel till uttaget.

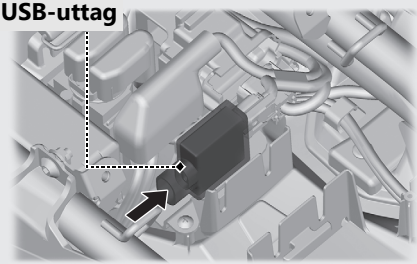

▶ Kör motorn medan du tar ut ström från uttaget, så att inte batteriet laddas ur.
▶ Se till att det inte kommer in skräp eller vatten i uttaget.
▶ Sätt noggrant fast enheter som är anslutna till uttaget, så att de inte ramlar av eller skadas av vibrationer.

OBS

- Att ansluta USB-enheter som avger värme eller har fel elektrisk specifikation kan skada uttaget.
- Använd inte USB-uttaget i våta förhållanden, t.ex. när du tvättar fordonet, eftersom det kan skada uttaget.
- Se till att USB-kabeln inte kommer i kläm.
- Se till att USB-kabeln inte hindrar styrning eller reglage.

Förvaringsutrustning

Hjälmhållare och verktygssats

Hjälmhållaren sitter på främre sadelns undersida. Verktygssats och hjälmvajer (i verktygssatsen) finns under bakre sadeln.

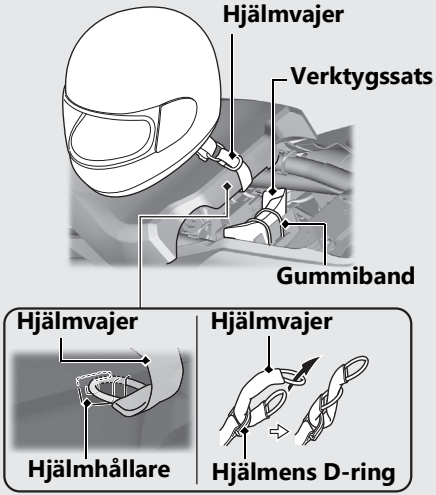

▶ Använd bara hjälmhållaren när du parkerar.

Ta bort bakre sadeln S. 121

⚠VARNING

En hjälm som sitter fast på hjälmhållaren under körning kan fastna i bakhjulet eller hindra bakhjulets fjädringsrörelse, vilket kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd bara hjälmhållaren när du parkerar. Kör inte med en hjälm fastsatt i hjälmhållaren.

Dokumentpåse och bagagefästen

På bakre sadelns undersida finns en dokumentpåse och bagagefästen.

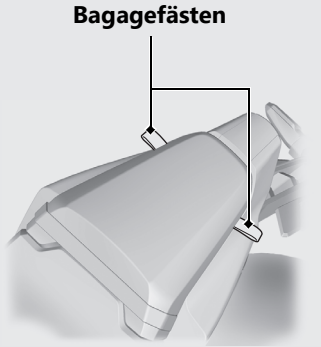

Använd aldrig fästena för att bogsera eller lyfta fordonet.

Ta bort bakre sadeln S. 121

Underhåll

Läs avsnitten "Betydelsen av service och underhåll" och "Grundläggande underhåll" noggrant innan du påbörjar något underhåll. Servicedata hittar du i avsnittet "Specifikationer".

Betydelsen av service och underhåll ..... s. 101
Serviceschema ..... s. 102
Grundläggande underhåll ..... s. 107
Verktyg ..... s. 118
Ta bort och sätta tillbaka chassidelar ..... s. 119
Batteri ..... s. 119
Främre sadel ..... s. 120
Bakre sadel ..... s. 121
Motorolja ..... s. 122
Kylvätska ..... s. 124
Bromsar ..... s. 126
Sidostöd ..... s. 129
Drivkedja ..... s. 130
Koppling ..... s. 132
Gashandtag ..... s. 135
Övriga justeringar ..... s. 136
Justera bromshandtag ..... s. 136
Justera bakfjädring ..... s. 137

Betydelsen av service och underhåll

Det är absolut nödvändigt för din säkerhet att du håller fordonet i gott skick. På så sätt bevarar du även dess värde, får ut maximala prestanda, undviker haveri och minskar föroreningar.
Ägaren ansvarar för att underhållet görs.
Kontrollera fordonet före varje körning och utför de regelbundna kontroller som anges i serviceschemat. ➔ s. 102

⚠VARNING

Att underhålla fordonet dåligt eller inte reparera fel innan du kör kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Följ alltid serviceschemat och rekommendationerna för kontroll och underhåll i denna instruktionsbok.

Säkerhet vid service

Läs alltid underhållsinstruktionerna innan du börjar och se till att du har rätt verktyg och reservdelar och tillräckliga kunskaper.
Vi kan inte varna dig för alla tänkbara risker som kan uppstå när du utför serviceåtgärder. Bara du själv kan avgöra om du ska utföra ett visst servicemoment eller inte.

Följ dessa anvisningar när du utför underhåll.

- Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
- Ställ fordonet på ett fast och plant underlag och använd sidostödet eller ett servicestöd.
- Låt motor, ljuddämpare, bromsar och andra varma delar svalna innan du tar på dem, annars kan du få brännskador.
- Kör bara motorn om det anges i instruktionerna och se då till att ventilationen är god.

Serviceschema

Underhållsåtgärder som anges i service-schemat är nödvändiga för säker funktion, tillförlitlig prestanda och korrekt avgasrening.

Underhåll ska utföras enligt Hondas standard och specifikationer av mekaniker med rätt utbildning och utrustning. Din återförsäljare uppfyller alla dessa krav. Fyll i en detaljerad servicebok för att se till att fordonet får rätt underhåll.
Se till att serviceboken fylls i av personen som utför underhållet.

Allt regelbundet underhåll räknas som normala driftkostnader som din återförsäljare tar betalt för. Spara alla kvitton. Om du säljer fordonet bör dessa kvitton följa med till den nya ägaren.

Honda rekommenderar att din återförsäljare provkör fordonet efter varje servicetillfälle.

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U

Detaljer		Kontroll före körning ➔ s. 107	Intervall *1 × 1000 km / × 1000 mi	1 / 0,6	12 / 8	24 / 16	36 / 24	48 / 32	Årlig kontroll	Regel-bundet byte	Se sida
Hondas diagnossystem	🔧			I	I	I	I	I			
Bränsleledning	🔧				I	I	I	I	I		–
Bränslenivå		I									95
Gashandtag	🔧	I			I	I	I	I	I		135
Luftfilter *2	🔧					R		R			–
Tändstift	🔧					I		R			–
Ventilspel	🔧						I				–
Motorolja		I		R	R	R	R	R	R		–
Motoroljefilter				R		R		R			–
Tomgångsvarvtal	🔧				I	I	I	I	I		–
Kylvätska *3		I			I	I	I	I	I	3 år	124
Kylsystem	🔧				I	I	I	I	I		–
Sekundär lufttillförsel	🔧					I		I			–
Avdunstningsbegränsning (EVAP)	🔧					I		I			–

Svårighetsgrad

🔧 : Medel. Bör servas av din återförsäljare om du inte har tillräcklig teknisk kunskap och rätt verktyg. Instruktioner finns i Hondas verkstadshandbok.

🔧 : Avancerat. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att servicen görs av en återförsäljare.

Teckenförklaring

I : Kontrollera och rengör, justera, smörj eller byt vid behov

L : Smörj

R : Byt

Detaljer		Kontroll före körning ➔ s. 107	Intervall *1						Årlig kontroll	Regel-bundet byte	Se sida
			× 1000 km	1	12	24	36	48			
			× 1000 mi	0,6	8	16	24	32			
Drivkedja		I		Varje 1000 km: I L							130
Drivkedjesläpa					I	I	I	I			131
Bromsvätska *3		I			I	I	I	I	I	2 år	126
Bromsbeläggsslitage		I			I	I	I	I	I		127
Bromssystem					I	I	I	I	I		107
Bromsljuskontakt					I	I	I	I	I		128
Strålkastarinställning					I	I	I	I	I		–
Belysning/tuta		I									–
Motorns stoppknapp		I									–
Kopplingssystem		I			I	I	I	I	I		132
Sidostöd		I			I	I	I	I	I		129
Fjädring	🔧				I	I	I	I	I		137
Muttrar, skruvar, fästdon	🔧				I	I	I	I	I		–
Hjul/däck	🛠	I			I	I	I	I	I		115
Styrlager	🛠				I	I	I	I	I		–

Anmärkningar:
*1 : Repetera de intervall som anges här vid högre vägmätarställning.
*2 : Serva oftare vid körning i onormalt våta eller dammiga förhållanden.
*3 : Byte kräver teknisk kunskap.

Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH

Detaljer		Kontroll före körning	Intervall*1								Årlig kontroll	Regel-bundet byte	Se sida
			× 1000 km	1	6	12	18	24	30	36			
		➡ s. 107	× 1000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
Hondas diagnossystem	🔧			I	I	I	I	I	I	I			
Bränsleledning	🔧					I		I		I	I		–
Bränslenivå		I											95
Gashandtag	🔧	I				I		I		I	I		135
Luftfilter *2	🔧						R			R			–
Tändstift	🔧		Varje 24 000 km: I, varje 48 000 km: R										–
Ventilspel	🔧									I			–
Motorolja		I		R		R		R		R	R		–
Motoroljefilter				R				R					–
Tomgångsvarvtal	🔧					I		I		I	I		–
Kylvätska *3		I				I		I		I	I	3 år	124
Kylsystem	🔧					I		I		I	I		–
Sekundär lufttillförsel	🔧							I					–
Avdunstningsbegränsning (EVAP)	🔧							I					–

Svårighetsgrad

🔧 : Medel. Bör servas av din återförsäljare om du inte har tillräcklig teknisk kunskap och rätt verktyg. Instruktioner finns i Hondas verkstadshandbok.

🔧 : Avancerat. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att servicen görs av en återförsäljare.

Teckenförklaring

I : Kontrollera och rengör, justera, smörj eller byt vid behov

L : Smörj

R : Byt

Fortsättning

Detaljer		Kontroll före körning ➔ s. 107	Intervall*1 × 1000 km	1	6	12	18	24	30	36	Årlig kontroll	Regel-bundet byte	Se sida
			× 1000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
Drivkedja		I	Varje 1000 km: I L										130
Drivkedjesläpa						I		I		I			131
Bromsvätska *3		I			I	I	I	I	I	I	I	2 år	126
Bromsbeläggsslitage		I			I	I	I	I	I	I	I		127
Bromssystem						I		I		I	I		107
Bromsljuskontakt						I		I		I	I		128
Strålkastarinställning						I		I		I	I		–
Belysning/tuta		I											–
Motorns stoppknapp		I											–
Kopplingssystem		I			I	I	I	I	I	I	I		132
Sidostöd		I				I		I		I	I		129
Fjädring	🔧					I		I		I	I		137
Muttrar, skruvar, fästdon	🔧					I		I		I	I		–
Hjul/däck	🔧	I				I		I		I	I		115
Styrlager	🔧					I		I		I	I		–

Anmärkningar:
*1 : Repetera de intervall som anges här vid högre vägmätarställning.
*2 : Serva oftare vid körning i onormalt våta eller dammiga förhållanden.
*3 : Byte kräver teknisk kunskap.

Kontroll före körning

Se till att maskinen är säker att köra genom att kontrollera den före körning och åtgärda eventuella fel. En kontroll före körning är nödvändig inte bara för säkerheten, utan även för att undvika haveri eller punktering som kan innebära stora problem.

Kontrollera följande före varje körning:

- Bränslenivå – fyll på bränsletanken vid behov ➔ s. 95
- Gashandtag – kontrollera att det går lätt och går tillbaka helt i alla styrlägen ➔ s. 135
- Motoroljenivå – fyll på olja vid behov. Kontrollera om det finns läckage ➔ s. 122
- Kylvätskenivå – fyll på kylvätska vid behov. Kontrollera om det finns läckage ➔ s. 124
- Drivkedja – kontrollera skick och spel och justera och smörj vid behov ➔ s. 130
- Bromsar – kontrollera funktion. Fram och bak: kontrollera bromsvätskenivå och slitage på belägg ➔ s. 126, ➔ s. 127
- Belysning och tuta – kontrollera att alla lampor och tutan fungerar.
- Motorns stoppknapp – kontrollera funktion ➔ s. 83
- Koppling – kontrollera funktion. Justera spel vid behov ➔ s. 132
- Sidostödets avstängningsfunktion för tändningen – kontrollera funktion ➔ s. 129
- Däck och fälgar – kontrollera skick och lufttryck och justera vid behov ➔ s. 115

Reservdelar

För att få bästa kvalitet och driftsäkerhet bör du alltid använda Honda original reservdelar eller motsvarande.

Utom typ III FO, IV FO, PH, II PH, TH, II TH

Vid beställning av lackerade delar ska du ange modell, färg och kod som finns på färgdekalen. Färgdekalen sitter på ramens vänstra sida. Ta bort bakre sadeln för att se färgdekalen. ➔ s. 121

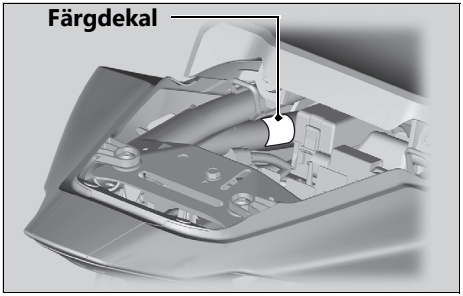

⚠ VARNING

Att använda andra reservdelar än Honda original kan göra fordonet osäkert att köra och orsaka en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd alltid Honda original reservdelar eller motsvarande som har konstruerats och testats för ditt fordon.

Batteri

Fordonets batteri är av underhållsfri typ. Du behöver inte kontrollera elektrolytnivån eller fylla på destillerat vatten. Rengör batteripolerna om de är smutsiga eller oxiderade.
Ta inte bort batterilocken. Locken behöver inte tas bort när batteriet laddas.

OBS

Batteriet är av underhållsfri typ och kan bli förstört om det öppnas.

Denna symbol på batteriet betyder att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.

OBS

Ett batteri som kasseras på felaktigt sätt kan innebära både miljö- och hälsorisker.
Följ alltid gällande bestämmelser för kassering och återvinning av batterier.

Om du kommer i kontakt med elektrolyt

Sök läkarvård direkt om något av följande händer.

- Du får elektrolyt i ögonen:
  ▶ Skölj ögonen med kallt vatten i minst 15 minuter. Använd inte trycksatt vatten eftersom det kan skada ögonen.
- Du får elektrolyt på huden:
  ▶ Ta av dig kläder med elektrolyt på och tvätta huden noggrant med vatten.
- Du får elektrolyt i munnen:
  ▶ Skölj munnen noggrant med vatten och svälj inte.

⚠VARNING

Batteriet avger explosiv vätgas när det används.
En gnista eller eldslåga kan få batteriet att explodera med sådan kraft att du kan skadas allvarligt eller dödas.
Använd skyddskläder och ansiktsskydd när du hanterar batteriet eller låt en erfaren mekaniker serva batteriet.

Rengöra batteripoler

1. Ta bort batteriet. s. 119
2. Om polerna har oxiderat och är täckta av en vit beläggning ska du rengöra dem med varmt vatten och torka av dem.
3. Om polerna är kraftigt oxiderade ska du rengöra och putsa dem med en stålborste eller sandpapper. Använd skyddsglasögon.

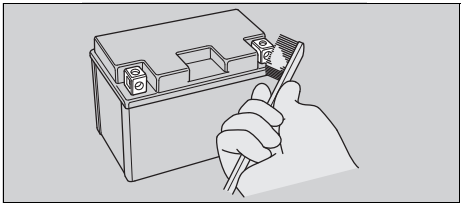

4. Sätt tillbaka batteriet när du har gjort rent det.

Batteriet har en begränsad livslängd. Rådfråga din återförsäljare om när du bör byta batteriet. Ersätt alltid batteriet med ett underhållsfritt batteri av samma typ.

OBS

Att montera andra elektriska tillbehör än Honda original kan leda till överbelastning och skador på elsystemet och att batteriet laddas ur.

Säkringar

Fordonet har säkringar som skyddar elektriska kretsar. Om något elektriskt på fordonet slutar fungera ska du kontrollera om det finns brända säkringar och byta dem i så fall. ➡ s. 151

Kontrollera och byta säkringar

Vrid tändningslåset till ○ (AV) innan du tar bort och kontrollerar säkringar. Brända säkringar ska bytas mot nya med samma styrka. Läs om säkringsstyrkor i "Specifikationer". ➡ s. 178

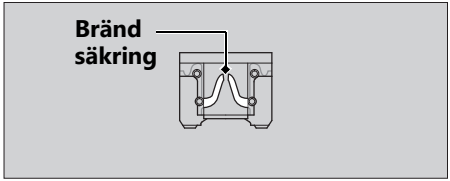

OBS

Att använda en säkring med högre ampere än standard ökar risken avsevärt för skador på elsystemet.

Om en säkring bränns ofta beror det troligen på ett elfel. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

Motorolja

Förbrukningen av motorolja varierar och oljans kvalitet försämras med tiden och beroende på körförhållanden.
Kontrollera motoroljenivån regelbundet och fyll på rekommenderad motorolja vid behov. Förorenad eller gammal olja ska bytas så snart som möjligt.

Välja motorolja

Läs om rekommenderad motorolja i avsnittet "Specifikationer". ➡ s. 177

Om du använder annan olja än Honda original ska du kontrollera på etiketten att oljan uppfyller följande krav:

- JASO T 903-standard*1: MA
- SAE-standard*2: 10W-30
- API-klassificering*3: SJ eller högre

*1. Standarden JASO T 903 är ett index för motoroljor för fyrtakts motorcykelmotorer. Det finns två klasser: MA och MB. Till exempel visar följande dekal MA-klassificeringen.

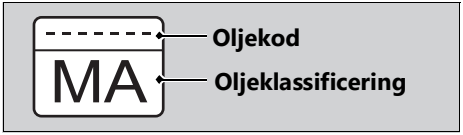

*2. SAE-standarden är en gradering av oljors viskositet.

*3. API-klassificeringen anger motoroljors kvalitet och egenskaper. Använd SJ eller högre utom oljor märkta med "energy conserving" eller "resource conserving" på den runda API-servicesymbolen.

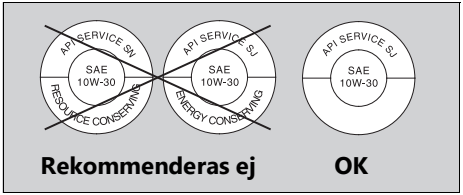

Bromsvätska

Fyll bara på eller byt bromsvätska i nödfall. Använd bara bromsvätska från en oöppnad behållare. Om du fyller på bromsvätska ska du låta din återförsäljare kontrollera bromssystemet så snart som möjligt.

OBS

Bromsvätska kan skada plast och lackerade ytor. Torka upp spill direkt och tvätta av noggrant.

Rekommenderad bromsvätska:

Honda DOT 4 bromsvätska eller motsvarande

Drivkedja

Drivkedjan ska kontrolleras och smörjas regelbundet. Kontrollera kedjan oftare om du brukar köra på dåliga vägar, köra snabbt eller accelerera hårt. ➤ s. 130
Om kedjan kärvar, har missljud, skadade rullar, lösa nitar eller O-ringar som saknas ska du låta din återförsäljare kontrollera kedjan.

Kontrollera även fram- och bakdrevet. Om något drev har slitna eller skadade kuggar ska du låta din återförsäljare byta drevet.

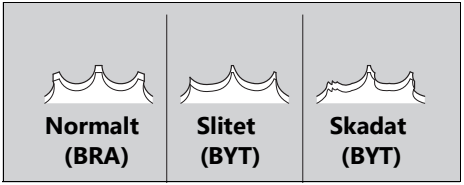

OBS

Att använda en ny kedja på slitna drev gör att kedjan slits ut fort.

Rengöra och smörja

När du har kontrollerat spelet ska du rengöra kedjan och dreven samtidigt som du roterar bakhjulet. Använd en torr trasa och kedjerengöringsmedel särskilt avsett för O-ringskedjor eller ett neutralt rengöringsmedel. Använd en mjuk borste om kedjan är smutsig.
När kedjan är ren ska du torka den torr och smörja den med rekommenderat smörjmedel.

Rekommenderat smörjmedel:

Smörjmedel särskilt avsett för O-ringskedjor, alternativt SAE 80 eller 90 växellådsolja.

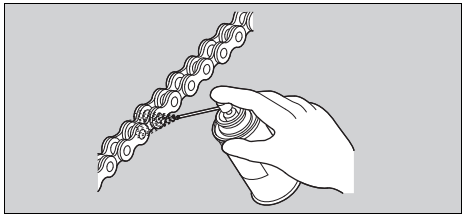

Använd inte ångtvätt, högtryckstvätt, stålborste, flyktiga lösningsmedel som bensin eller bensen, slipande rengöringsmedel, kedjerengöringsmedel eller smörjmedel som INTE är avsedda för O-ringskedjor eftersom de kan skada O-ringarna. Undvik att få smörjmedel på bromsarna och däcken. Smörj inte kedjan för mycket eftersom smörjmedel kan stänka på dina kläder och fordonet.

Rekommenderad kylvätska

Utom Hong Kong, Singapore, Taiwan, Filippinerna, Thailand

Pro Honda HP kylvätska är färdigblandad och består av glykol och destillerat vatten.

Koncentration:
50 % glykol och 50 % destillerat vatten

En blandning med mindre än 40 % glykol ger inte tillräckligt skydd mot korrosion och kyla. Upp till 60 % glykolhalt ger bättre skydd i låga temperaturer.

OBS

Att använda kranvatten/mineralvatten eller kylvätska som inte är avsedd för aluminium-motorer kan orsaka korrosion.

Hong Kong, Singapore, Taiwan, Filippinerna, Thailand

Använd bara Hondas färdigblandade kylvätska och blanda inte ut den med vatten. Hondas färdigblandade kylvätska ger överlägset korrosions- och överhettningsskydd. Kylvätskan ska kontrolleras och bytas enligt intervallerna i serviceschemat. ➔ s. 102

OBS

Att använda kranvatten/mineralvatten eller kylvätska som inte är avsedd för aluminium-motorer kan orsaka korrosion.

Däck (kontrollera och byta)

Kontrollera lufttryck

Inspektera däcken och kontrollera lufttrycket med en tryckmätare minst en gång i månaden och när trycket ser ut att vara lågt. Kontrollera alltid lufttrycket när däcken är kalla.
Om ventilen sitter snett ska du inte försöka vrida tillbaka den till ursprungsläget. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

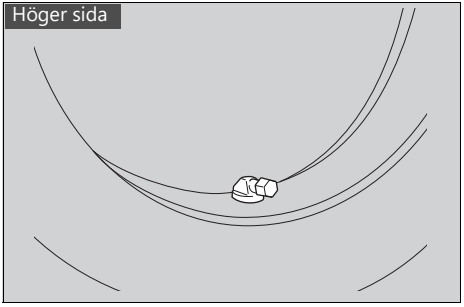

Kontrollera om det finns skador

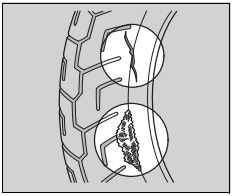

Kontrollera om däcken har skärskador eller sprickor, om väv eller armering syns och om föremål har fastnat i däcken. Leta också efter bulor i däckens sidor eller slitbanor.

Kontrollera om det finns onormalt slitage

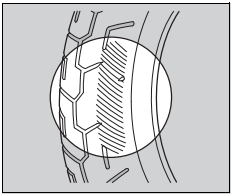

Kontrollera om däcken har onormalt slitage på kontaktytan.

Kontrollera mönsterdjup

Kontrollera slitageindikatorerna. Om de blir synliga ska du byta däcket så snart som möjligt. För säkerhetens skull bör du byta däcket när mönsterdjupet når slitagegränsen.

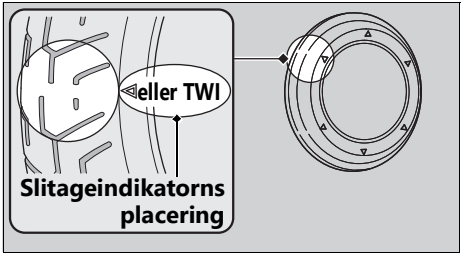

⚠VARNING

Att köra med däck som är utslitna eller har felaktigt lufttryck kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla instruktioner om lufttryck och underhåll av däck i denna manual.

Tyskland

I Tyskland får man inte köra med däck som har mindre mönsterdjup än 1,6 mm.

Låt en återförsäljare byta däcken.
Läs om rekommenderade däck, lufttryck och minsta mönsterdjup i kapitlet "Specifikationer".
➔ s. 177
Följ alltid dessa instruktioner när du byter däck:

- Använd rekommenderade däck eller motsvarande däck med samma dimension, uppbyggnad och hastighets- och belastningskapacitet.
- Balansera hjulet med Honda original balansvikter eller motsvarande.
- Montera aldrig en slang i ett däck av slanglös typ. Kraftig värmeutveckling kan uppstå som får slangen att explodera.
- Använd endast slanglösa däck på detta fordon.
  Fälgarna är konstruerade för slanglösa däck och under kraftig acceleration eller inbromsning kan ett däck av slangtyp glida på fälgen och orsaka en plötslig punktering.

⚠VARNING

Att montera felaktiga däck på fordonet kan påverka väghållning och stabilitet negativt och orsaka en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd alltid den däcktyp och däckstorlek som rekommenderas i denna manual.

Verktyg

Verktygssatsen förvaras under bakre sadeln.
➔ s. 121

Vissa reparationer längs vägen, mindre justeringar och byten av delar kan göras med verktygen i verktygssatsen.

- Haknyckel
- 10 × 14 mm öppen nyckel
- Spår-/krysskruvmejsel
- Skruvmejselhandtag
- Handtagsförlängning
- 5 mm insexnyckel
- Hjälmvajer

Batteri

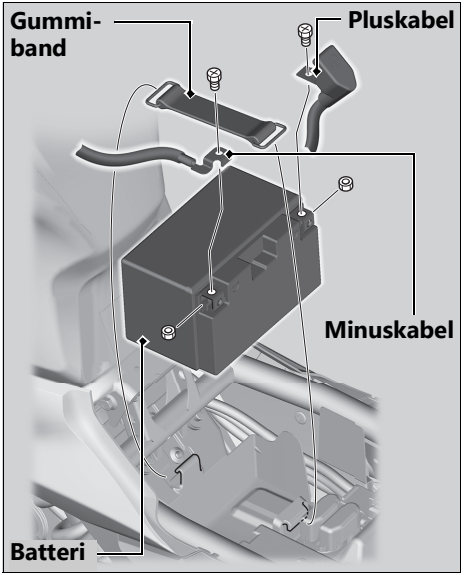

Ta bort

Se till att tändningslåset är i läge ○ (AV).

1. Ta bort främre sadeln. ➡ s. 120
2. Haka av gummibandet.
3. Koppla bort minuskabeln ⊖ från batteriet.
4. Koppla bort pluskabeln ⊕ från batteriet.
5. Ta bort batteriet och tappa inte pol-muttrarna.

Sätta tillbaka

Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning mot borttagningen. Anslut alltid pluskabeln ⊕ först. Dra åt skruvar och muttrar ordentligt.
Ställ klockan när du har anslutit batteriet.
➡ s. 60
Läs om batterihantering i "Grundläggande underhåll" ➡ s. 109 och "Urladdat batteri" ➡ s. 150

Främre sadel

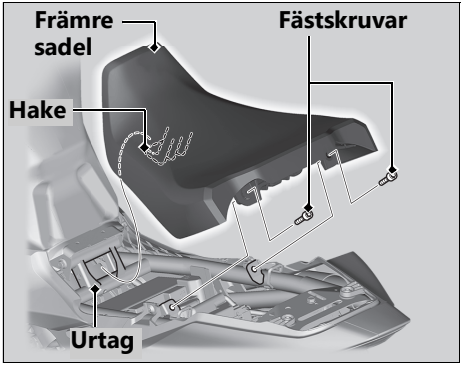

Ta bort

1. Ta bort bakre sadeln. ➡ s. 121
2. Ta bort fästskruvarna och dra sedan främre sadeln bakåt och uppåt.

Sätta tillbaka

1. Sätt tillbaka främre sadeln genom att passa in haken i urtaget.
2. Sätt tillbaka fästskruvarna.
3. Dra åt fästskruvarna ordentligt.
   Lyft lite i sadeln för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.

Bakre sadel

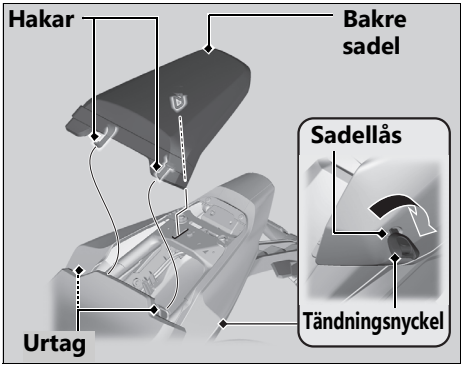

Ta bort

1. Sätt in tändningsnyckeln i sadellåset.
2. Vrid nyckeln medurs och dra sedan bakre sadeln uppåt och bakåt.

Sätta tillbaka

1. Sätt in hakarna i urtagen.
2. Tryck ner baktill på bakre sadeln.
   Lyft lite i sadeln för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.

Sadeln går i lås automatiskt när den trycks ner. Lås inte in nyckeln i utrymmet under bakre sadeln.

Kontrollera motorolja

1. Starta motorn och låt den gå på tomgång 3 till 5 minuter om den är kall.
2. Vrid tändningslåset till ○ (AV) och vänta 2 till 3 minuter.
3. Ställ fordonet upprätt på ett fast och plant underlag.
4. Skruva ut oljepåfyllningslocket/mätstickan och torka av den.
5. Sätt in oljepåfyllningslocket/mätstickan så långt det går, men skruva inte in den.
6. Kontrollera att oljenivån är mellan det övre och nedre nivåmärket på mätstickan.
7. Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket/mätstickan ordentligt.

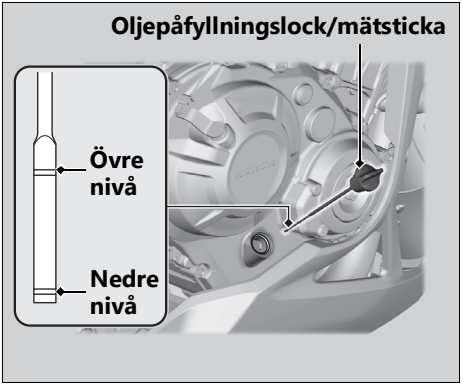

Fylla på motorolja

Om nivån är nära eller under det nedre nivåmärket ska du fylla på med rekommenderad motorolja. ➡ s. 111, ➡ s. 177

1. Skruva ut oljepåfyllningslocket/mätstickan. Fyll på med rekommenderad olja till det övre nivåmärket.
   ▶ Se till att fordonet står upprätt på ett fast och plant underlag när du kontrollerar oljenivån.
   ▶ Fyll inte på mer än till det övre nivåmärket.
   ▶ Se till att det inte kommer in skräp i påfyllningsöppningen.
   ▶ Torka omedelbart upp spill.
2. Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket/mätstickan ordentligt.

OBS

Motorn kan skadas om du fyller på för mycket olja eller kör den med för låg oljenivå. Blanda inte olika märken och typer av olja. Det kan påverka smörjning och kopplingens funktion.

Läs om rekommenderad olja i avsnittet "Grundläggande underhåll". ➡ s. 111

Kontrollera kylvätska

Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet när motorn är kall.

1. Ställ fordonet på ett plant och fast underlag.
2. Håll fordonet i upprätt läge.
3. Kontrollera att kylvätskenivån är mellan det övre (UPPER) och nedre (LOWER) nivåmärket på expansionskärlet.

Om kylvätskenivån sjunker snabbt eller om expansionskärlet är tomt finns det troligen läckage i systemet. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

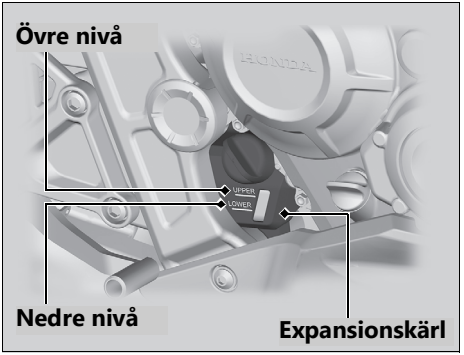

Fylla på kylvätska

Om kylvätskenivån är under det nedre nivåmärket ska du fylla på rekommenderad kylvätska (▶ s. 114) till det övre nivåmärket. Fyll bara på kylvätska i expansionskärlet, inte direkt i kylaren.

1. Ta bort expansionskärlets lock och fyll på kylvätska medan du kontrollerar nivån.
   ▶ Fyll inte på mer än till det övre nivåmärket.
   ▶ Se till att det inte kommer in skräp i påfyllningsöppningen.
2. Skruva tillbaka expansionskärlets lock ordentligt.

⚠VARNING

Ta inte av kylarlocket när motorn är varm, eftersom kylsystemet då står under tryck och het kylvätska kan spruta ut och ge dig brännskador.

Låt därför alltid motorn och kylsystemet svalna innan du skruvar av kylarlocket.

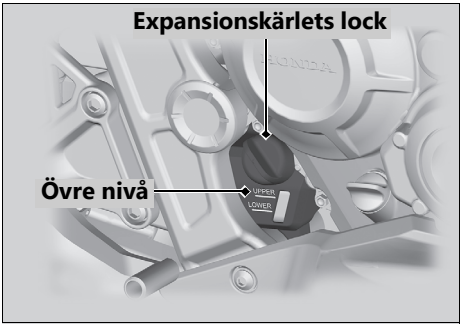

Kontrollera bromsvätska

1. Ställ fordonet upprätt på ett fast och plant underlag.
2. Fram Se till att bromsvätskebehållaren är i horisontalt läge och kontrollera att nivån är över det nedre nivåmärket (LOWER).
   Bak Se till att bromsvätskebehållaren är i horisontalt läge och kontrollera att nivån är mellan det nedre (LOWER) och det övre nivåmärket (UPPER).

Om bromsvätskenivån i behållarna är för låg eller om bromshandtagets eller bromspedalens spel blir för stort ska du kontrollera bromsbeläggens slitage.
Om bromsbeläggen inte är slitna finns det troligen läckage i systemet. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

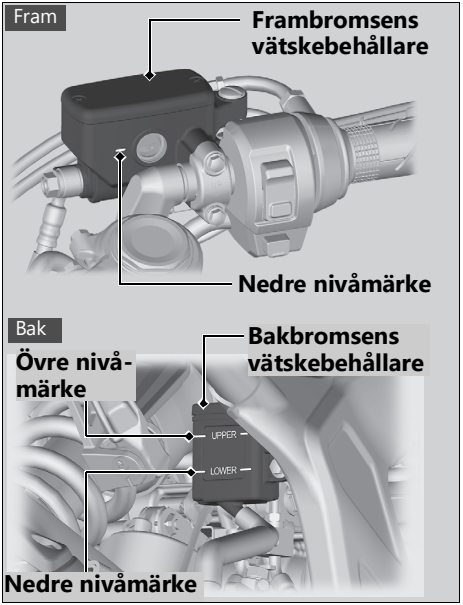

Kontrollera bromsbelägg

Kontrollera skicket på bromsbeläggens slitageindikatorer.

Fram Byt beläggen om något av dem är slitet ner till botten av indikatorn.

Bak Byt beläggen om något av dem är slitet ner till indikatorn.

1. Fram Inspektera bromsbeläggen från bromsokets framsida.
   ▶ Kontrollera alltid både höger och vänster bromsok.
2. Bak Inspektera bromsbeläggen bakifrån på fordonets högra sida.

Låt din återförsäljare byta utslitna bromsbelägg.

Byt alltid både höger och vänster bromsbelägg samtidigt.

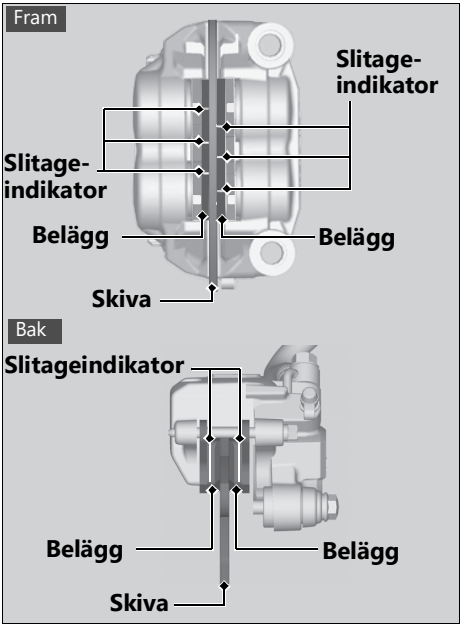

Justera bromsljuskontakt

Kontrollera bromsljuskontaktens funktion.

1. Dra upp gummihöljets nederdel.
2. Håll fast bromsljuskontakten och skruva justeringsmuttern i riktning A om bromsljuset tänds för sent och i riktning B om det tänds för tidigt.
3. Dra ner gummihöljet till sitt ursprungliga läge.

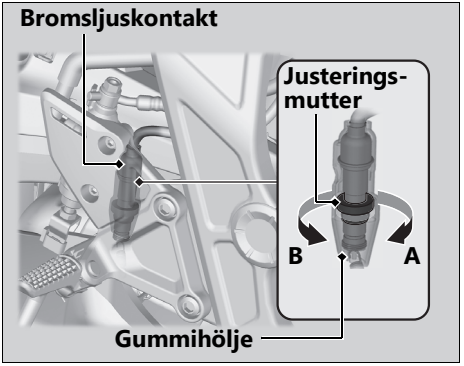

Kontrollera sidostöd

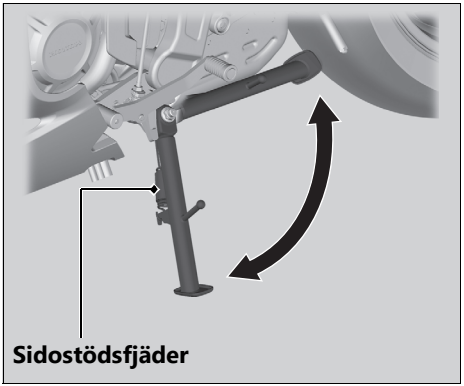

1. Kontrollera att sidostödet går lätt. Om sidostödet går trögt eller gnisslar ska du rengöra leden och smörja ledbulten med rent smörjfett.
2. Kontrollera om fjädern är skadad eller försvagad.
3. Sätt dig på fordonet, lägg växellådan i neutralläge och fäll upp sidostödet.
4. Starta motorn, dra in kopplingshandtaget och lägg i en växel.
5. Fäll ner sidostödet helt. Motorn ska stanna när du fäller ner sidostödet. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet om motorn inte stannar.

Kontrollera drivkedjans spel

Kontrollera spelet på flera ställen på drivkedjan. Om spelet varierar mellan olika delar av kedjan kan det bero på kärvande länkar. Låt en återförsäljare kontrollera kedjan.

1. Lägg växellådan i neutralläge. Stäng av motorn.
2. Ställ fordonet på sidostödet på ett fast och plant underlag.
3. Tryck ner drivkedjan som löper under svingarmen och kontrollera spelet mellan drivkedjan och svingarmens nederkant vid slutet av kedjesläpan.

Drivkedjans spel:
43–48 mm

▶ Kör inte fordonet om spelet överstiger 53 mm.

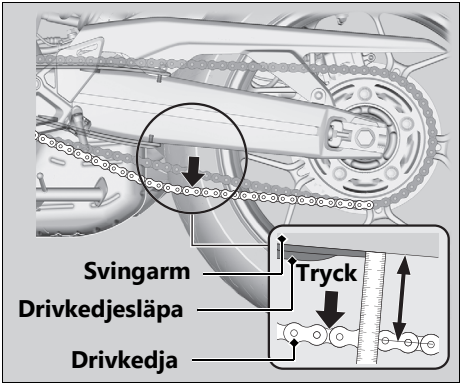

4. Rulla fordonet framåt och kontrollera att kedjan går lätt.
5. Kontrollera dreven. ➔ s. 113
6. Rengör och smörj drivkedjan. ➔ s. 113

Kontrollera drivkedjesläpa

Kontrollera drivkedjesläpans skick.
Kedjesläpan ska bytas om den är nersliten till slitagegränsen.
Låt din återförsäljare byta kedjesläpan om den är sliten.

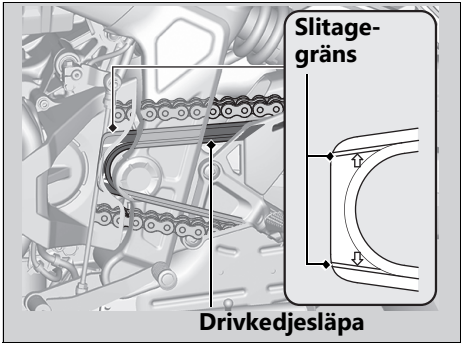

Kontrollera koppling

Kontrollera kopplingshandtagets spel

Kontrollera kopplingshandtagets spel.

Spel vid kopplingshandtagets ände:
10–20 mm

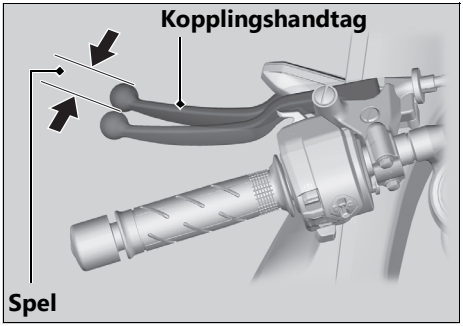

Kontrollera om kopplingsvajern kärvar eller är sliten. Låt din återförsäljare byta den vid behov.
Smörj kopplingsvajern med vajersmörjmedel så att den inte slits ut i förtid eller rostar.

OBS
Felaktigt spel kan leda till ökat slitage på kopplingen.

Justera kopplingshandtagets spel

Övre justering

Försök först att justera med kopplingsvajerns övre justerare.

1. Lossa den övre låsmuttern.
2. Skruva på kopplingsvajerns övre justerare tills spelet är 10–20 mm.
3. Dra åt den övre låsmuttern och kontrollera spelet igen.

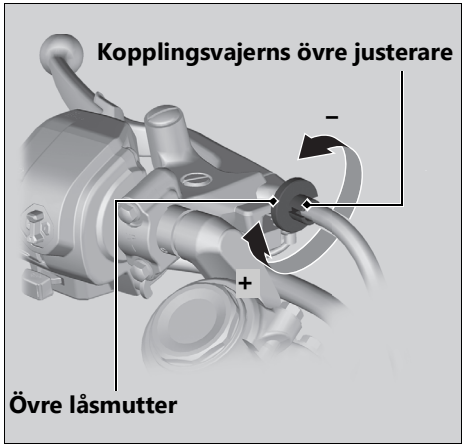

Nedre justering

Om kopplingsvajerns övre justerare är utskruvad så långt det går eller om rätt spel inte kan uppnås ska du använda kopplingsvajerns nedre justeringsmutter.

1. Lossa den övre låsmuttern och skruva in kopplingsvajerns övre justerare helt (för att få maximalt spel). Dra åt den övre låsmuttern.
2. Lossa den nedre låsmuttern.
3. Skruva på den nedre justeringsmuttern tills kopplingshandtagets spel är 10–20 mm.
4. Dra åt den nedre låsmuttern och kontrollera kopplingshandtagets spel.
5. Starta motorn, dra in kopplingshandtaget och lägg i en växel. Kontrollera att motorn inte stannar och att fordonet inte kryper framåt. Släpp ut kopplingshandtaget gradvis och ge gas. Fordonet ska börja röra sig mjukt och accelerera gradvis.

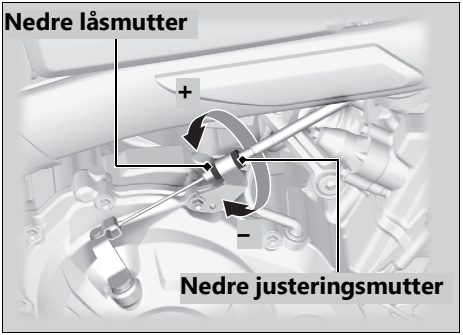

Kontakta din återförsäljare om det inte går att få till rätt justering eller om kopplingen inte fungerar korrekt.

Kontrollera gashandtag

Stäng av motorn och kontrollera att gashandtaget går tillbaka lätt från helt öppet läge till helt stängt läge vid fulla styrutslag åt båda hållen. Kontrollera även att gashandtagets spel är rätt. Om gashandtaget går trögt, inte går tillbaka till stängt läge eller om vajern är skadad ska du låta din återförsäljare kontrollera problemet.

Spel vid gashandtagets fläns:
2–6 mm

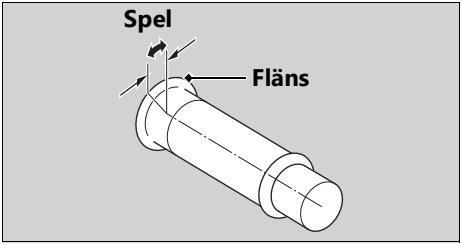

Justera bromshandtag

Avståndet mellan frambromshandtaget och styrhandtaget kan justeras.

Justeringsmetod

Vrid justeringsvredet tills siffrorna passar in mot indexmärket och tryck samtidigt frambromshandtaget framåt till önskat läge.

Kontrollera att handtaget fungerar korrekt innan du börjar köra.

OBS

Skruva inte justeringsvredet längre än dess gräns.

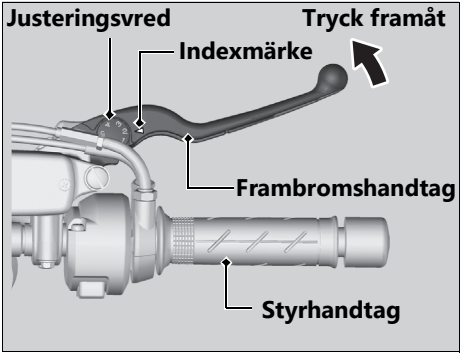

Justera bakfjädring

Fjäderförspänning

Fjäderförspänningen kan ställas in med justeraren för att passa last- eller vägförhållanden.
Skruva på justeraren med haknyckeln och handtagsförlängningen som finns i verktygssatsen (➡ s. 118).
Läge 1 till 2 ger mindre fjäderförspänning (mjukare) och läge 4 till 10 ger mer fjäderförspänning (hårdare).
Standardläget är 3.

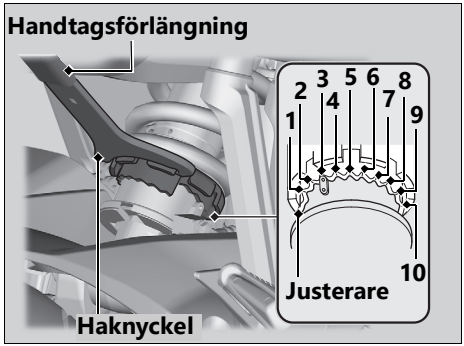

OBS

Stötdämparen kan skadas om du försöker justera direkt från 1 till 10 eller från 10 till 1.
Skruva inte justeraren längre än dess gräns.

Felsökning

Motorn startar inte (HISS-indikatorn lyser) s. 139
Överhettning (indikator för hög kylvätske-temperatur/varningsindikator lyser) ..... s. 140
Varningslampor lyser eller blinkar..... s. 141
Indikator för lågt oljetryck ..... s. 141
Felindikator för bränsleinsprutning ..... s. 142
ABS-indikator (låsningsfria bromsar)..... s. 143
Indikator för antispinn ..... s. 144
Övriga varningsindikeringar..... s. 145
Felindikering för bränslemätare..... s. 145
Felindikering för kylvätsketemperaturmätare s. 146
Punktering ..... s. 147
Problem att parkoppla smarttelefon ..... s. 148
Elektriska problem ..... s. 150
Urladdat batteri ..... s. 150
Trasiga glödlampor ..... s. 150
Bränd säkring..... s. 151
Om backspegelarmen flyttas ..... s. 152

Startmotorn fungerar men motorn startar inte

Kontrollera följande:

- Se till att du utför startproceduren rätt. ➔ s. 90
- Kontrollera att det finns bensin i bränsletanken.
- Kontrollera om felindikatorn för bränsleinsprutning lyser.
  ▶ Om indikatorn lyser ska du kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.
- Kontrollera om HISS-indikatorn fortsätter lysa.
  ▶ Vrid tändningslåset till läge ○ (AV) och ta ur nyckeln. Sätt in nyckeln igen och vrid tändningslåset till läge ❙ (PÅ).
  Kontrollera följande om indikatorn fortsätter lysa:
  Kontrollera om det finns andra HISS-nycklar (inklusive reservnyckel) i närheten av tändningslåset.
  Se till att det inte finns klistermärken med metall på nyckeln.
  Låt din återförsäljare kontrollera fordonet om HISS-indikatorn fortfarande lyser.

Startmotorn fungerar inte

Kontrollera följande:

- Se till att du utför startproceduren rätt. ➔ s. 90
- Kontrollera att motorns stoppknapp är i läge PÅ ◯. ➔ s. 83
- Kontrollera om det finns brända säkringar. ➔ s. 151
- Kontrollera om batterikablarna sitter löst (➔ s. 119) och om batteripolerna är oxiderade (➔ s. 110).
- Kontrollera batteriets skick. ➔ s. 150

Låt din återförsäljare kontrollera fordonet om problemet kvarstår.

Överhettning (indikator för hög kylvätsketemperatur/varningsindikator lyser)

Motorn är överhettad när följande händer:

- Indikatorn för hög kylvätsketemperatur och varningsindikatorn tänds.
  Indikatorn för hög kylvätsketemperatur visas i varningsinformationen. ➡ s. 73, ➡ s. 76
- Accelerationen blir långsammare.

Om detta händer ska du köra till sidan av vägen på ett säkert sätt och göra följande. Långvarig körning på hög tomgång kan göra att indikatorn för hög kylvätsketemperatur och varningsindikatorn tänds.

OBS

Att fortsätta köra med en överhettad motor kan orsaka allvarliga motorskador.

1. Stäng av motorn med tändningslåset och vrid sedan tillbaka tändningen till läge ❙ (PÅ).
2. Kontrollera att kylarfläkten går igång och vrid sedan tändningslåset till läge ○ (AV).

   Om fläkten inte går igång:

   Ett fel har troligen uppstått. Starta inte motorn. Transportera fordonet till din återförsäljare.

   Om fläkten går igång:

   Låt tändningslåset stå på läge ○ (AV) och vänta tills motorn har svalnat.
3. När motorn har svalnat ska du kontrollera kylarslangens skick och om det finns läckage. ➡ s. 124

   Om det finns läckage:

   Starta inte motorn. Transportera fordonet till din återförsäljare.
4. Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. ➡ s. 124
   ▶ Fyll på kylvätska vid behov.
5. Om du inte hittar några fel i steg 1 till 4 kan du fortsätta köra, men håll koll på temperaturmätaren.

Indikator för lågt oljetryck

Om indikatorn för lågt oljetryck och varningsindikatorn tänds ska du köra till sidan av vägen på ett säkert sätt och stänga av motorn. Indikatorn för lågt oljetryck visas i varningsinformationen. ➔ s. 73, ➔ s. 76

OBS

Att fortsätta köra med lågt oljetryck kan orsaka allvarliga motorskador.

1. Kontrollera motoroljenivån och fyll på olja vid behov. ➔ s. 122, ➔ s. 123
2. Starta motorn.
   ▶ Fortsätt bara att köra om indikatorn för lågt oljetryck och varningsindikatorn slocknar.

Snabb acceleration kan göra att indikatorn för lågt oljetryck och varningsindikatorn tänds tillfälligt, särskilt om oljenivån är nära det nedre nivåmärket.

Om indikatorn för lågt oljetryck och varningsindikatorn fortsätter att lysa när oljenivån är korrekt ska du stänga av motorn och kontakta din återförsäljare.
Om motoroljenivån sjunker snabbt kan det finnas oljeläckage eller något annat allvarligt problem. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

Felindikator för bränsle-insprutning

Utom typ III FO, IV FO, PH, II PH, TH, II TH, U, II U

Orsaker till att felindikatorn tänds eller blinkar:

- Tänds om det uppstår problem i motorns avgasreningssystem.
- Blinkar om motorn feltänder.

Gör såhär om felindikatorn tänds:

Kör sakta och låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

OBS

Motorn och avgasreningssystemet kan skadas om du fortsätter köra när felindikatorn lyser.

Gör såhär om felindikatorn blinkar:

Parkera fordonet på en säker plats där det inte finns lättantändliga material, stäng av motorn och vänta i minst 10 minuter tills motorn har svalnat.

OBS

Om felindikatorn fortsätter blinka när du har stängt av och startat motorn igen ska du köra till närmaste återförsäljare i högst 50 km/h. Låt en återförsäljare kontrollera fordonet.

Typ III FO, IV FO, PH, II PH, TH, II TH, U, II U

Om indikatorn tänds medan du kör kan det ha uppstått ett allvarligt problem med bränsle-insprutningen. Kör sakta och låt din åter-försäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

ABS-indikator (låsningsfria bromsar)

Om indikatorn fungerar på något av följande sätt kan det ha uppstått ett allvarligt problem med ABS. Kör sakta och låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

- Indikatorn tänds eller börjar blinka medan du kör.
- Indikatorn lyser inte när tändningslåset är i läge ❙ (PÅ).
- Indikatorn slocknar inte i hastigheter över 10 km/h.

När ABS-indikatorn lyser fungerar bromsarna som ett konventionellt bromssystem utan låsningsfri funktion.

ABS-indikatorn kan blinka om du snurrar på bakhjulet medan det är upplyft från marken. Vrid då tändningslåset till ○ (AV) och sedan tillbaka till ❙ (PÅ). ABS-indikatorn slocknar när hastigheten når 30 km/h.

Indikator för antispinn

Om indikatorn fungerar på något av följande sätt kan det ha uppstått ett allvarligt problem med antispinnsystemet. Kör sakta och låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

- Indikatorn tänds och fortsätter lysa medan du kör.
- Indikatorn tänds inte när tändningslåset vrids till I (PÅ).
- Indikatorn slocknar inte i hastigheter över 5 km/h.

När indikatorn för antispinn lyser fungerar fordonet som vanligt men utan antispinn-funktion.

▶ Om indikatorn tänds medan antispinn-funktionen är aktiverad måste du släppa upp gashandtaget helt för att kunna köra som vanligt igen.

Indikatorn för antispinn kan tändas om du snurrar på bakhjulet medan fordonet är upplyft från marken. Vrid då tändningslåset till O (AV) och sedan tillbaka till I (PÅ). Indikatorn för antispinn slocknar när hastigheten når 5 km/h.

Felindikering för bränslemätare

Om det skulle uppstå fel i bränslesystemet blinkar bränslemätaren enligt bilderna.
Om det händer ska du kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.

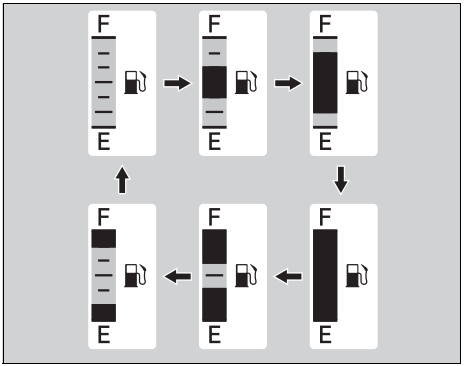

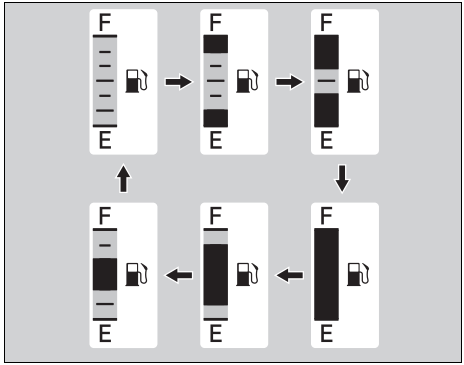

Felindikering för kylvätske-temperaturmätare

Utom typ PH, II PH, TH, II TH

Om det uppstår fel i kylsystemet blinkar kylvätsketemperaturmätaren ”--- °C”.
Om det händer ska du kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.

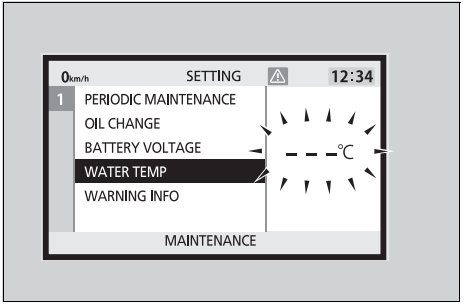

Typ PH, II PH, TH, II TH

Om det uppstår fel i kylsystemet blinkar kylvätsketemperaturmätarens alla fält enligt bilden.
Om det händer ska du kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.

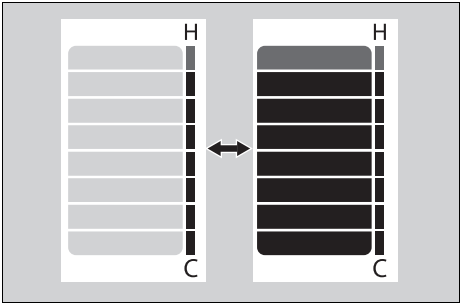

Det behövs specialverktyg och tekniska kunskaper för att ta bort ett hjul och laga en punktering. Vi rekommenderar att du låter din återförsäljare göra sådan service.
Om ett däck har lagats som en nödåtgärd ska du låta din återförsäljare kontrollera eller byta däcket.

Laga däck i nödsituationer

Om ett däck har fått en mindre punktering kan du göra en tillfällig lagning med en reparationssats för slanglösa däck.
Följ instruktionerna som ingår i däckreparationssatsen.
Det är riskabelt att köra fordonet med ett däck som lagats tillfälligt. Kör inte snabbare än 50 km/h. Låt din återförsäljare byta däcket så snart som möjligt.

⚠VARNING

Det kan vara riskabelt att köra fordonet med ett däck som lagats tillfälligt. Om den tillfälliga lagningen går sönder kan du köra omkull och skadas allvarligt eller dödas.

Om du måste köra med en tillfällig lagning ska du köra sakta och försiktigt och i max 50 km/h tills du har bytt däcket.

Problem att parkoppla smarttelefon

Utom typ KO, II KO

Symtom	Orsak/åtgärd
Det går inte att parkoppla en smarttelefon.	Vissa smarttelefoner kanske inte är kompatibla med fordonet och/eller har begränsade funktioner.
	Kontrollera att både fordonet och smarttelefonen är i parkopplingsläge. ➔ s. 88
	Kontrollera att inga andra enheter i närheten håller på att parkopplas innan du provar att parkoppla igen. *Bluetooth*®-enheter i närheten kan ibland påverka parkopplingen på grund av radiovågsstörningar.
	Se till att det inte finns andra *Bluetooth*®-enheter i parkopplingsläge i närheten när du ansluter en smarttelefon. *Bluetooth*®-enheter i närheten kan ibland påverka parkopplingen på grund av radiovågsstörningar.
	Kontrollera att fordonets parkopplingsinformation är raderad från din smarttelefons *Bluetooth*®-inställningar. Beroende på smarttelefonen som används kan man behöva radera parkopplingsinformationen innan det går att ansluta.

Symtom	Orsak/åtgärd
Det går inte att ansluta en smarttelefon.	Beroende på smarttelefonen som används kan det ta en stund innan fordonet ansluts till smarttelefonen och innan appen kan användas.
	Anslutningen kan brytas tillfälligt när du startar motorn. Det är normalt och indikerar inget fel. Smarttelefonen ansluts igen när motorn har startat.
	Kontrollera att statusikonen för *Bluetooth*® tänds. Läs bruksanvisningen till din smarttelefon och se till att telefonen är i anslutningsbart läge.
	Vissa smarttelefoner kanske inte ansluts automatiskt. Följ bruksanvisningen till din smarttelefon för att ansluta telefonen.
	Det går inte att ansluta två eller flera smarttelefoner samtidigt.

Låt din återförsäljare kontrollera fordonet om problemet kvarstår efter att du har följt instruktionerna ovan.

Urladdat batteri

Ladda batteriet med en laddare för mc-batterier.
Ta bort batteriet från fordonet när du ska ladda det.
Använd inte laddare för bilbatterier, eftersom de kan göra att mc-batterier överhettas och skadas permanent. Kontakta din återförsäljare om batteriet inte återfår kraften efter laddning.

OBS
Använd inte startkablar från ett bilbatteri, eftersom det kan skada fordonets elsystem.

Trasiga glödlampor

Alla lampor på fordonet består av lysdioder. Om en lysdiod går sönder ska den bytas av din återförsäljare.

Bränd säkring

Läs "Kontrollera och byta säkringar" innan du hanterar säkringar. ➡ s. 111

Säkringar i säkringsdosa

1. Ta bort främre sadeln. ➡ s. 120
2. Ta bort säkringsdosans lock.
3. Dra ut huvudsäkringen och övriga säkringar en i taget med säkringsutdragaren som sitter på insidan av säkringsdosans lock och kontrollera om någon är bränd. Ersätt alltid brända säkringar med nya säkringar av samma styrka.
   ▶ Reservsäkringar sitter på insidan av säkringsdosans lock.
4. Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning mot borttagningen.

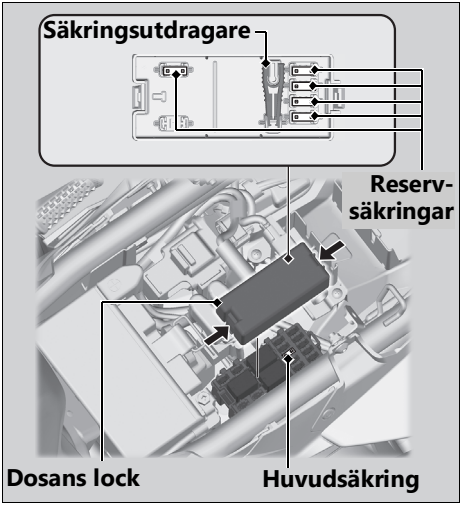

OBS

Om en säkring bränns ofta beror det troligen på ett elfel. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

Om backspegelarmen flyttas

Vrid tillbaka backspegelarmen till rätt läge om den flyttas.

▶ Passa in indexmärket på backspegelarmen mot indexmärket på hållaren.

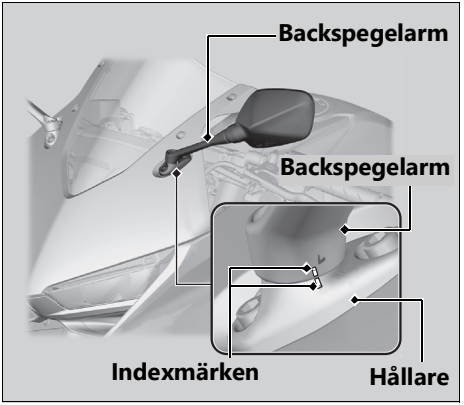

Information

Registrering av diagnosinformation ..... s. 154
Nycklar ..... s. 154
Instrument, reglage och övriga funktioner s. 155
Vårda fordonet ..... s. 166
Förvara fordonet ..... s. 170
Transportera fordonet ..... s. 170
Miljöhänsyn ..... s. 171
Serienummer ..... s. 172
Bränsle som innehåller alkohol ..... s. 173
Katalysator ..... s. 174

Registrering av diagnosinformation

Typ ED, II ED, III ED, IV ED, LA, II LA, KO, II KO

Fordonet är utrustat med servicerelaterade anordningar som registrerar information om motorprestanda och körförhållanden.
Mekaniker kan använda informationen för att underlätta felsökning, reparation och underhåll av fordonet. Informationen får bara läsas av andra personer än ägaren om lagen kräver det eller med ägarens tillstånd.
Dock får informationen läsas av Honda, dess auktoriserade återförsäljare och auktoriserade verkstäder, anställda, representanter och leverantörer, endast för teknisk felsökning och forskning och utveckling av fordonet.

Nycklar

Tändningsnyckel

Fordonet har två tändningsnycklar och en nyckelbricka med ett nyckelnummer och en streckkod.

Tändningsnyckeln är utrustad med ett kodat chip som måste godkännas av startspärren (HISS) för att motorn ska kunna startas. Hantera nyckeln försiktigt för att undvika skador på HISS-chipet.

- Böj inte nycklarna och tryck inte hårt på dem.
- Utsätt dem inte för solljus eller höga temperaturer långvarigt.
- Slipa eller borra inte i nycklarna och ändra inte deras ursprungliga form.
- Håll dem borta från starkt magnetiska föremål.

Om du förlorar alla tändningsnycklar och nyckelbrickan måste PGM-FI-enheten och tändningens styrenhet bytas av din återförsäljare. Undvik detta genom att alltid ha en reservnyckel.

Gör en ny reservnyckel så snart som möjligt om du tappar bort en nyckel.

Om du behöver göra en nyckelkopia och registrera den i HISS-systemet ska du ta med reservnyckeln, nyckelbrickan och fordonet till din återförsäljare.
▶ Förvara nyckelbrickan på en säker plats.

Nyckelringar i metall kan skada området runt tändningslåset.

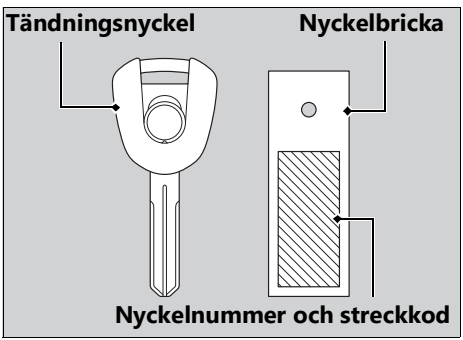

Instrument, reglage och övriga funktioner

Tändningslås

Om tändningslåset lämnas i läge ❙ (PÅ) när motorn är avstängd laddas batteriet ur.
Vrid inte på nyckeln medan du kör.

Motorns stoppknapp

Använd bara motorns stoppknapp i nödsituationer. Stäng inte av motorn med knappen medan du kör, eftersom det gör körningen osäker.
Vrid tändningslåset till ○ (AV) om du stänger av motorn med stoppknappen. Batteriet laddas ur om du inte stänger av tändningen.

Vägmätare

Vägmätaren stannar på 999 999 när körsträckan överstiger 999 999.

Trippmätare

Respektive trippmätare återställs till 0.0 när trippkörsträckan överstiger 9 999.9.

HISS (elektronisk startspärr)

Startspärren HISS sätter motorns tändnings-system ur funktion om en nyckel med felaktig kod används för att försöka starta motorn. HISS är alltid aktivt när tändningslåset är i läge ○ (AV), även när HISS-indikatorn inte blinkar.
När tändningslåset vrids till ❙ (PÅ) och motorns stoppknapp är i läge ◯ (PÅ) tänds HISS-indikatorn och slocknar efter några sekunder för att indikera att motorn kan startas.
HISS-indikatorn slocknar inte ➲ s. 139

HISS-indikatorn blinkar varannan sekund i 24 timmar efter att tändningslåset har vridits till ○ (AV). Blinkfunktionen kan slås på och av.
➲ s. 52

EU-direktiv

Startspärren HISS uppfyller EU-direktiv 2014/53/EU för radioutrustning.

CE

Vid köpet av din Honda får du som ägare ett bevis på att systemet uppfyller direktivet för radioutrustning. Förvara beviset på en säker plats. Kontakta din återförsäljare om du inte har fått beviset eller om du har förlorat det.

Bara Taiwan

根據*LP0002*低功率射頻器材技術規範_章節*3.8.2:*
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用， 並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Bara Thailand

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)

Bara Paraguay

Adress:
EUSEBIO AYALA KM 4.5 ASUNCION Paraguay

Namn:
DIESA S.A.

Dokumentpåse

Instruktionsbok, registreringsbevis och försäkringsinformation kan förvaras i dokumentpåsen som finns på bakre sadelns undersida. ➔ s. 121

Tändningsavstängning

En lutningsvinkelgivare stänger automatiskt av motorn och bränslepumpen om fordonet välter. Återställ givaren genom att vrida tändningslåset till ○ (AV) och sedan tillbaka till ❙ (PÅ) innan motorn kan startas igen.

Assisterande slirkoppling

Slirkopplingen hjälper till att förhindra att bakhjulet låser sig på grund av den kraftiga motorbroms som kan uppstå när man växlar ner. Dessutom gör den kopplingshandtaget mer lättmanövrerat.

Använd bara motorolja med MA-klassificering i motorn. Om du använder motoroljor med andra klassificeringar än MA kan slirkopplingen skadas.

Automatisk reglering av ljusstyrka

Instrumentskärmens ljusstyrka regleras automatiskt när du ställer in ljusstyrkan på AUTO. En fotosensor känner av omgivande ljusnivå. Täck inte över fotosensorn och skada den inte. Övertäckning eller skador kan göra att den automatiska regleringen av ljusstyrka inte fungerar korrekt.

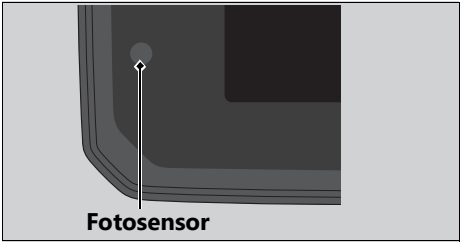

Honda RoadSync

EU-direktiv

Förenklat intyg för att systemet uppfyller EU-krav:
Härmed intygar Visteon Corporation att radioutrustning av typen SAB01 uppfyller EU-direktiv 2014/53.
Hela intyget för att systemet uppfyller EU-direktivet finns här: http://www.visteondocs.com/

български	С това фирмата **Visteon Corporation** декларира, че частта **SAB01**е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на директивата 2014/53/ЕС.
Česky	**Visteon Corporation** tímto prohlašuje, že tento **SAB01**je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Dansk	Undertegnede **Visteon Corporation** erklærer herved, at følgende udstyr **SAB01**overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
Deutsch	Hiermit erklärt **Visteon Corporation**, dass sich das Gerät **SAB01**in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab **Visteon Corporation** seadme **SAB01**vastavust direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, **Visteon Corporation**, declares that this **SAB01**is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
Español	Por medio de la presente **Visteon Corporation** declara que el **SAB01**cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/UE.

Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ **Visteon Corporation** ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ **SAB01**ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΚ.
Français	Par la présente **Visteon Corporation** déclare que l'appareil **SAB01**est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
Italiano	Con la presente **Visteon Corporation** dichiara che questo **SAB01** è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.
Latviski	Ar šo **Visteon Corporation** deklarē, ka **SAB01** atbilst Direktīvas 2014/53/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo **Visteon Corporation** deklaruoja, kad šis **SAB01** atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart **Visteon Corporation** dat het toestel **SAB01**in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EG.
Malti	Hawnhekk, **Visteon Corporation**, jiddikjara li dan **SAB01** jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/53/UE.
Magyar	Alulírott, **Visteon Corporation** nyilatkozom, hogy a **SAB01** megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb elõírásainak.
Polski	Niniejszym **Visteon Corporation** oświadcza, że **SAB01** jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.
Português	**Visteon Corporation** declara que este **SAB01** está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/UE.
Slovensko	**Visteon Corporation** izjavlja, da je ta **SAB01** v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/ES.
Slovensky	**Visteon Corporation** týmto vyhlasuje, že **SAB01**spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ.

Suomi	**Visteon Corporation** vakuuttaa täten että **SAB01** tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar **Visteon Corporation** att denna **SAB01** står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.
Íslenska	Hér með lýsir **Visteon Corporation** yfir því að **SAB01** er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU.
Norsk	**Visteon Corporation** erklærer herved at utstyret **SAB01** er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EF.
Crnogorski jezik, Црногорски језик	Ovim, **Visteon Corporation**, izjavljuje da ovaj **SAB01** je usklađen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/UE.

Följande information ska också ingå om radioutrustning sänder ut radiovågor avsiktligt:

a.Frekvensband: **2,4 GHz**

b.Max radiofrekvenseffekt som sänds ut i de frekvensband där radioutrustningen fungerar.

Max effekt = 3,5 dBM

Bara Storbritannien

Härmed intygar Visteon Corporation att radioutrustning av typen SAB01 uppfyller relevanta lagkrav. Hela intyget för att systemet uppfyller lagkrav finns här: www.visteondocs.com

Frekvensband: _2,4_GHz

a. Max radiofrekvenseffekt som sänds ut i de frekvensband där radio-utrustningen fungerar.

b. Max effekt = _3,5_dBM

Bara Ukraina

Кінцевий посібник користувача

Модель:
Діапазон частот: 2400 – 2483.5 МГц
Максимальна потужність вихідної потужності (Bluetooth): 1.66 дБм
Дана Visteon Corporation заявляє, що тип радіообладнання (позначення типу радіообладнання) відповідає Технічному регламенту радіообладнання;
Повний текст декларації про відповідність можна знайти на сайті за адресою:
https://www.visteondocs.com/.

Bara Singapore

Complies with
IMDA Standards
DA105282

Bara Serbien

И005 20

Bara Paraguay

CONATEL
2023-024-0101
CONATEL NR:2023-02-I-0101

Bara Taiwan

CCAH22LP5190T1

1. Product name: Bluetooth unit
2. Model name: SAB01
3. Manufacturer: Visteon Corporation

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Bara Thailand

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.”

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)

Vårda fordonet

Regelbunden tvätt och rengöring håller din Honda snygg och fräsch längre. Dessutom är det lättare att felsöka ett rent fordon.
Saltet i havsvatten och vägsalt orsakar rostangrepp. Smuts på gaffelbenens glidytor kan orsaka slitage på packboxar som leder till oljeläckage. Tvätta alltid fordonet noggrant efter att du har kört i kustområden och på saltade, leriga eller dammiga vägar.

Tvätt

Låt motor, ljuddämpare, bromsar och andra varma delar svalna innan du tvättar.

1. Spola av fordonet noggrant med en trädgårdsslang för att ta bort lös smuts.
2. Använd en svamp eller en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel vid behov.
   ▶ Rengör kåpglas (bara CBR650RA), strålkastarglas, kåpor och andra plastdelar försiktigt så att de inte får repor.
   Undvik att spola vatten på luftfilter, ljuddämpare och elektriska delar.
3. Spola av fordonet noggrant med rent vatten och torka av den med en mjuk och ren trasa.
4. Smörj rörliga delar när fordonet har torkat.
   ▶ Spill inte smörjmedel på bromsar eller däck. Olja på bromsskivor eller bromsbelägg leder till starkt försämrad bromsverkan och kan orsaka en olycka.
5. Smörj drivkedjan direkt efter att du har tvättat och torkat av fordonet.
6. Lägg på vax för att förhindra rostangrepp.
   ▶ Undvik produkter som innehåller starka rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel. De kan skada metall, lackering och plastdelar.
   Se till att det inte kommer vax på däck eller bromsar.
   ▶ Vaxa inte mattlackerade delar.

Försiktighetsåtgärder vid tvätt

Följ dessa anvisningar när du tvättar fordonet:

- Använd inte högtryckstvätt:
  - ▶ Högtryckstvättar kan skada rörliga delar och sätta elektriska delar ur funktion.
  - ▶ Vatten i luftintaget kan komma in i luftfilter och/eller spjällhus.
- Spola inte vatten mot ljuddämparen:
  - ▶ Ljuddämparen kan rosta och motorn kan bli svårstartad om det kommer vatten i ljuddämparen.
- Torka bromsarna:
  - ▶ Vatten försämrar bromsverkan. Våta bromsar torkar om du bromsar några gånger medan du kör i låg fart.
- Spola inte vatten under sadeln:
  - ▶ Vatten i utrymmet under sadeln kan skada dokument och andra föremål som förvaras där.
- Spola inte vatten mot luftfiltret:
  - ▶ Vatten i luftfiltret kan göra att motorn inte startar.
- Spola inte vatten vid strålkastaren:
  - ▶ Strålkastarens lyktglas kan tillfälligt bli immigt på insidan när du har tvättat fordonet eller kört i regn. Det påverkar inte strålkastarens funktion.
    Låt dock en återförsäljare kontrollera fordonet om det samlas mycket vatten eller is inne i strålkastaren.
- Använd inte vax eller poleringsmedel på mattlackerade ytor:
  - ▶ Använd en mjuk trasa eller en svamp, mycket vatten och ett milt rengöringsmedel för att rengöra mattlackerade ytor. Torka av med en mjuk och ren trasa.

Aluminiumdelar

Aluminium kan korrodera på grund av kontakt med smuts, lera eller vägsalt. Rengör aluminiumdelar regelbundet och följ dessa anvisningar för att undvika repor:

- Använd inte hårda borstar, stålull eller rengöringsmedel med slipeffekt.
- Kör inte över eller emot trottoarkanter.

Kåpor

Följ dessa anvisningar för att undvika repor och fläckar:

- Tvätta försiktigt med en mjuk svamp och mycket vatten.
- Använd utspätt rengöringsmedel på envisa fläckar och spola noggrant med mycket vatten.
- Undvik att få bensin, bromsvätska eller rengöringsmedel på instrument, kåpor och strålkastare.

Kåpglas

Bara CBR650RA

Använd mycket vatten och rengör kåpglaset med en mjuk trasa eller en svamp. (Undvik att använda rengöringsmedel eller andra kemiska produkter på kåpglaset.) Torka av med en mjuk och ren trasa.

OBS

För att undvika repor och andra skador ska du bara använda vatten och en mjuk trasa eller en svamp för att rengöra kåpglaset.

Om kåpglaset är väldigt smutsigt kan du använda ett utspätt, neutralt rengöringsmedel med en tvättsvamp och mycket vatten.
Se till att tvätta bort allt rengöringsmedel. (Rester av rengöringsmedel kan orsaka sprickor i kåpglaset.)
Byt ut kåpglaset om det har repor som inte går att få bort och som skymmer sikten.
Spill inte batterielektrolyt, bromsvätska eller andra kemiska vätskor på kåpglaset eller dess lister. De skadar plasten.

Avgasrör och ljuddämpare

Avgasröret och ljuddämparen är gjorda av rostfritt stål, men de kan få fläckar av smuts.
Ta bort smuts med en våt svamp och ett flytande hushållsslipmedel och spola sedan noggrant med rent vatten. Torka av med sämskskinn eller en mjuk trasa.
Ta vid behov bort värmefläckar genom att använda en fin slippasta. Spola sedan av på samma sätt som när du tar bort smuts.

Använd inte hushållsrengöringsmedel med slipande effekt på lackerade avgasrör och ljuddämpare. Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra lackerade ytor på avgasrör och ljuddämpare. Kontakta din återförsäljare om du är osäker på om avgasröret och ljuddämparen är lackerade.

OBS

Avgasröret är tillverkat av rostfritt stål, men det kan ändå få fläckar. Ta bort alla märken och fläckar så snart du upptäcker dem.

Framgaffel

Smuts på gaffelbenens glidytor kan orsaka slitage på packboxar som leder till oljeläckage. Var försiktig så att du inte repar glidytorna och följ dessa anvisningar:

- Tvätta försiktigt med en mjuk svamp och mycket vatten.
- Använd utspätt rengöringsmedel på envisa fläckar och spola noggrant med mycket vatten.

Förvara fordonet

Använd helst ett heltäckande kapell om du förvarar fordonet utomhus.
Följ dessa anvisningar om du inte ska köra på en längre tid:

- Tvätta fordonet och vaxa alla lackerade ytor (utom mattlackerade ytor). Smörj kromade delar med rostskyddsolja.
- Smörj drivkedjan. ➡ s. 113
- Ställ fordonet på ett servicestöd eller motsvarande så att båda hjulen lyfts från marken.
- Ta bort kapellet och låt fordonet torka när det har regnat.
- Ta bort batteriet (➡ s. 119) för att undvika urladdning. Ladda batteriet fullt och förvara det på en mörk och välventilerad plats.
  ▶ Koppla bort minuskabeln ⊖ för att undvika urladdning om du låter batteriet sitta kvar.

Kontrollera alla underhållspunkter i serviceschemat innan du börjar använda fordonet efter förvaring.

Transportera fordonet

Om fordonet behöver transporteras ska det lastas med en lastramp på ett mc-släp, ett pickup-flak eller en vanlig släpvagn och sedan fästas med spännband. Bogsera aldrig fordonet med det ena eller båda hjulen på marken.

OBS

Bogsera aldrig fordonet med det ena eller båda hjulen på marken eftersom det kan skada växellådan allvarligt.

Miljöhänsyn

Att äga och köra ett motorfordon innebär mycket nöje, men också att du måste ta hänsyn till miljön.

Använd miljövänliga rengöringsmedel

Använd biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel när du tvättar fordonet. Undvik rengörings-sprayer som innehåller freoner (CFC) som skadar atmosfärens skyddande ozonlager.

Återvinn avfall

Förvara olja och annat giftigt avfall i godkända behållare och lämna in dem på en återvinnings-station. Ta kontakt med din kommun för att få information om återvinningsstationer i ditt område och hantering av icke återvinningsbart avfall. Det är olagligt och omdömeslöst att hälla ut begagnad motorolja bland sopor, i avloppet eller på marken. Begagnad olja, bensin, kylvätska och rengöringsmedel innehåller gifter som kan skada renhållningsarbetare och förorena dricks-vatten, sjöar och hav.

Serienummer

Motor- och ramnummer är unika för fordonet och behövs för att registrera det. Numren kan även behövas när du ska beställa reservdelar.

Anteckna numren och förvara dem på en säker plats.

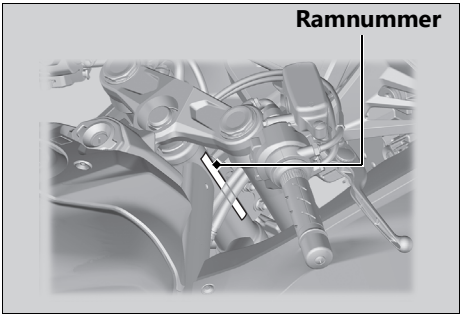

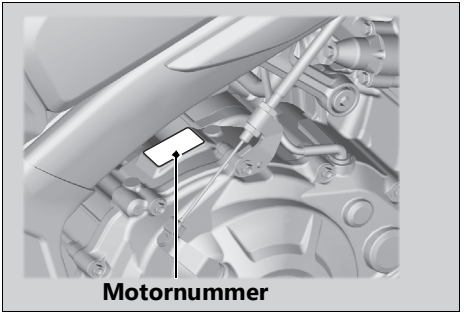

Bränsle som innehåller alkohol

På vissa marknader finns konventionella bränslen som är blandade med alkohol för att uppfylla krav på avgasutsläpp. Om du tänker använda blandat bränsle ska du kontrollera att det är blyfritt och har tillräckligt högt oktantal.

Typ TH, II TH

Fordonet kan köras på följande bränsle-blandningar:

- Bensin som innehåller upp till 20 % etanol.
  ▶ Bensin som innehåller etanol kan marknadsföras som alkoholbränsle.

OBS

Att använda bränslen med högre alkoholhalt än vad som anges här kan skada bränslesystemets metall-, gummi- och plastdelar.

Byt bränslemärke om du misstänker att bränslet inverkar negativt på körbarheten eller ger sämre prestanda.

Utom typ TH, II TH

Fordonet kan köras på följande bränsle-blandningar:

- Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.
  ▶ Bensin som innehåller etanol kan marknadsföras som alkoholbränsle.

Att använda bensin med mer än 10 % etanol kan orsaka följande:

- Skador på bränsletankens lack
- Skador på bränslesystemets gummislangar
- Korrosion i bränsletanken
- Sämre prestanda

OBS

Att använda bränslen med högre alkoholhalt än vad som anges här kan skada bränslesystemets metall-, gummi- och plastdelar.

Byt bränslemärke om du misstänker att bränslet inverkar negativt på körbarheten eller ger sämre prestanda.

Katalysator

Fordonet är utrustad med en trevägskatalysator. Katalysatorn innehåller ädelmetaller som fungerar som katalysatorer vid kemiska reaktioner i höga temperaturer där kolväten, koloxid och kväve-oxider i avgaserna omvandlas till ofarliga ämnen.

En defekt katalysator bidrar till luftförorening och kan påverka motorns prestanda negativt. Vid byte ska den nya katalysatorn vara en Honda original reservdel eller motsvarande.

Följ dessa anvisningar för att skydda fordonets katalysator:

- Använd alltid blyfri bensin. Bensin med bly skadar katalysatorn.
- Håll motorn i gott skick.
- Om motorn feltänder, baktänder, stannar eller på annat sätt går orent ska du stanna och stänga av motorn. Lämna in fordonet på service så snart som möjligt.

Huvudkomponenter

Längd	Typ ED, II ED, III ED, IV ED, KO, II KO, U, II U 2120 mm
	Typ III FO, IV FO 2130 mm
	Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH 2128 mm
Bredd	CBR650RA typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U 750 mm
	CBR650RA typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH 749 mm
	CB650RA typ ED, III ED, III FO, KO, U 780 mm
	CB650RA typ LA, PH, TH 784 mm
Höjd	CBR650RA typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U 1145 mm
	CBR650RA typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH 1146 mm
	CB650RA typ ED, III ED, III FO, KO, U 1075 mm
	CB650RA typ LA, PH, TH 1074 mm

Hjulbas	Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U 1450 mm
	Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH 1449 mm
Markfrigång	CBR650RA 130 mm
	CB650RA typ ED, III ED, III FO, KO, U 150 mm
	CB650RA typ LA, PH, TH 148 mm
Styrvinkel	25° 30′
Försprång	101 mm
Tjänstevikt	CBR650RA typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U 209 kg
	CBR650RA typ LA, II LA 209,2 kg
	CBR650RA typ PH, II PH, TH, II TH 207,8 kg
	CB650RA typ ED, III ED, KO, U 205 kg
	CB650RA typ LA 204,9 kg
	CB650RA typ III FO 204 kg
	CB650RA typ PH, TH 203,4 kg

Max lastkapacitet*1	Typ ED, II ED, III ED, IV ED, LA , II LA, III FO, IV FO, TH, II TH, U, II U 168 kg
	Typ KO, II KO 148 kg
	Typ PH, II PH 128 kg
Max bagagevikt*2	Typ ED, II ED, III ED, IV ED 7 kg
Antal passagerare	Föraren och 1 passagerare
Minsta svängradie	CBR650RA 3,0 m
	CB650RA 2,81 m

*1 : Inklusive förare, passagerare, allt bagage och alla tillbehör.
*2 : Inkluderar vikten av bagage och tillbehör.

Slagvolym	Typ ED, II ED, III ED, IV ED, III FO, IV FO, KO, II KO, U, II U 649 cm^3
	Typ LA, II LA, TH, II TH 648,72 cm^3
	Typ PH, II PH 648 cm^3
Cylinderdiameter × slaglängd	Utom typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH 67,0 × 46,0 mm
	Typ LA, II LA, PH, II PH, TH, II TH 67,000 × 46,000 mm
Kompression	11,6:1
Bränsle	Blyfri bensin Rekommenderas: 91 oktan eller högre
Bränsle som innehåller alkohol	Utom typ TH, II TH Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.
	Typ TH, II TH Bensin som innehåller upp till 20 % etanol.
Tankvolym	15,4 liter
Batteri	Typ ED, II ED, III ED, IV ED YTZ10 eller FTZ10S 12 V-9,1 Ah (20 h)/12 V-8,6 Ah (10 h)
	Utom typ ED, II ED, III ED, IV ED YTZ10 eller FTZ10S 12 V-8,6 Ah (10 h)

Utväxlingar	1:an	3,071
	2:an	2,352
	3:an	1,888
	4:an	1,560
	5:an	1,370
	6:an	1,214
Primär-/sekundär-utväxling	1,690/2,800	

Servicedata

Däckstorlek	Fram	120/70 ZR17 M/C (58W)
	Bak	180/55 ZR17 M/C (73W)
Däcktyp		Slanglösa radialdäck
Rekommenderade däck	Fram	DUNLOP Roadsport2 N
	Bak	DUNLOP Roadsport2 N
Däckkategori *1	Normalt	Tillåtet
	Special	Inte tillåtet
	Snö	Inte tillåtet
	Moped	Inte tillåtet
Däcktryck	Fram	250 kPa (2,50 kgf/cm^2, 36 psi)
	Bak	290 kPa (2,90 kgf/cm^2, 42 psi)
Minsta mönsterdjup	Fram	1,5 mm
	Bak	2,0 mm
Tändstift	(standard)	IMR9E-9HES (NGK) eller VUH27ES (DENSO)
Elektrodavstånd	(ej justerbart)	0,8–0,9 mm
Tomgång		1250 ± 100 varv/min
Rekommenderad motorolja	Honda 4-takts motorolja för motorcyklar, API serviceklass SJ eller högre utom oljor märkta med "energy conserving" eller "resource conserving", SAE 10W-30, JASO T 903 standard MA	

*1 : EU-bestämmelse

Motoroljevolym	Efter dränering	2,3 liter
	Efter dränering och byte av motoroljefilter	2,6 liter
	Efter demontering	3,0 liter
Rekommenderad bromsvätska	Honda DOT 4 bromsvätska	
Rekommenderad kylvätska	Utom Hong Kong, Singapore, Taiwan, Filippinerna, Thailand Pro Honda HP kylvätska	
	Hong Kong, Singapore, Taiwan, Filippinerna, Thailand Honda förblandad kylvätska	
Kylsystemets volym	2,50 liter	
Rekommenderat smörjmedel för drivkedja	Smörjmedel särskilt avsett för O-ringskedjor, alternativt SAE 80 eller 90 växellådsolja.	
Drivkedjans spel	43–48 mm	
Standard drivkedja	DID 525V11 eller RK 525KRW	
	Antal länkar	118
Standarddrev	Framdrev	15 kuggar
	Bakdrev	42 kuggar

■ Glödlampor

Strålkastare	LED
Bromsljus/bakljus	LED
Främre blinkers/parkeringsljus	LED
Bakre blinkers	LED
Skyltbelysning	LED

■ Säkringar

Huvudsäkring	30 A
Övriga säkringar	30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A

Index

A

Alkoholbränsle 173

B

Bakfjädring 137
Batteri 109, 119
Bensin 95, 173
Bilddekaler 6
Bromsa 12
Bromsar
- Justera handtag 136
- Slitage på bromsbelägg 127
- Vätska 112, 126, 178

Bromsljuskontakt 128
Bränsle
- Rekommendation 95
- Tankvolym 95

Bränsle som innehåller alkohol 173

D

Dekaler 6
Delars placering 18
Drivkedja 113, 130
Drivkedjesläpa 131
Däck
- Byta 115, 147
- Lufttryck 115
- Punktering 147

E

Elektriska problem 150

F

Felindikator för bränsleinsprutning 78, 142
Felsökning 138
Förvara fordonet 170
Förvaring
- Instruktionsbok 99, 158
- Utrustning 98

G

Gashandtag 135
Glödlampa 178

H
Hjälmhållare 98

I
Indikatorer 78
ABS (låsningsfria bromsar) 78, 143
Antispinn 79
Avstängd antispinn 79
Blinkers 78
Helljus 29
HISS (startspärr) 79, 139
Lågt oljetryck 141
Neutralläge 78
Instrument 22
Instrument, reglage och övriga funktioner 155

K
Knappar och brytare 80
Antispinnknapp 82
Avbländningsknapp 82
Blinkersknapp 82
Knapp för ljustuta 82
Knapp för tuta 82
Knappar vid höger styrhandtag 83
Knappar vid vänster styrhandtag 82
Motorns stoppknapp 83
Startknapp 83
Tändningslås 83
Varningsblinkersknapp 83
Väljarknapp 82
Koppling
Spel 133
Kylvätska 114, 124

L
Lastanvisningar 17
Lastbegränsningar 17, 176
Låsningsfria bromsar (ABS) 12

M
Max lastkapacitet 17
Meddelande
Underhållsinformation 75
Varningsinformation 76
Miljöhänsyn 171
Modifieringar 16

Motor
Nummer 172
Olja 111, 122
Starta 90
Startar inte 139
Stoppknapp 83, 91, 155
Stänga av 155
Överhettning 140

N
Nödbromsvarning 93

O
Olja
Motor 111, 122
Olycka 4

P
Parkera 13

R
Ramnummer 172
Rekommendation
Bränsle 95
Kylvätska 114
Motorolja 111, 178
Reparationssats 147

S
Serienummer 172
Sidostöd 129
Sidostödets avstängningsfunktion för tändningen 129
Skyddsutrustning 10
Specifikationer 175
Starta motorn 90
Startknapp 83, 91
Stänga av motorn 155
Sur motor 90
Säkerhetsanvisningar 3
Säkerhetsåtgärder 10
Säkerhetsåtgärder för körning 11
Säkringar 111, 151

T
Ta bort
Bakre sadel 121
Batteri 119
Främre sadel 120
Tanka 95
Tillbehör 16
Transportera fordonet 170
Trippmätare 156
Tvätt 166
Tändningsavstängning
Sidostöd 129
Tändningslås 83, 91, 155
Tändningsnyckel 154

U
Underhåll
Betydelse 101
Grundläggande 107
Serviceschema 102
Säkerhet 101
USB-uttag 96
Utrustning
Instruktionsbok 99, 158
Verktygssats 98

V
Vårda fordonet 166
Vägmätare 155
Växla 92

Ö
Överhettning 140

HONDA
The Power of Dreams

KGK MOTOR

KGK Motor AB, SE-191 49 Sollentuna

www.hondamc.se