ADV 350

HONDA

Användarhandbok

Denna instruktionsbok ska betraktas som en del av fordonet och ska följa med det vid försäljning.

Denna publikation innehåller senast tillgängliga produktinformation vid bokens tryckning. Honda Motor Co., Ltd. förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående information och utan åtaganden på grund av sådana ändringar.

Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd.

Fordonet som visas i denna instruktionsbok kan skilja sig från din modell.

© 2024 Honda Motor Co., Ltd.

Välkommen

Grattis till ditt köp av ett nytt fordon från Honda. Vi hoppas att du som Honda-ägare blir en av våra många nöjda kunder över hela världen – en global kundkrets som uppskattar vårt goda rykte som tillverkare av kvalitetsprodukter.

För din säkerhet och körglädjes skull bör du:

- Läsa denna instruktionsbok noggrant.
- Följa alla rekommendationer och rutiner som beskrivs i instruktionsboken.
- Vara extra uppmärksam på säkerhetsmeddelanden som finns både i instruktionsboken och på fordonet.
- Följande koder i denna instruktionsbok anger respektive marknadsversion.
- Bilderna i denna instruktionsbok är baserade på typ ED av ADV350A.

Marknadskoder

Kod ADV350A	Marknad
ED, II ED, III ED, IV ED	Europeisk direktförsäljning, Storbritannien

*Specifikationerna kan variera lokalt.

Några ord om säkerhet

Din egen och andras säkerhet är mycket viktig. Att köra detta fordon innebär ett stort ansvar. För att hjälpa dig att fatta rätt beslut när det gäller säkerhet ger vi dig instruktioner dels genom denna manual, dels genom säkerhetsdekaler på fordonet. Denna information uppmärksammar dig på potentiella faror som kan skada dig själv eller andra.
Av naturliga skäl är det inte möjligt att varna för alla tänkbara faror som kan uppstå när man använder eller underhåller en skoter. Därför måste du även bedöma riskerna själv.

Du hittar viktig säkerhetsinformation i olika former, inklusive:

- Säkerhetsdekaler på fordonet.
- Säkerhetsmeddelanden som föregås av en säkerhetssymbol ⚠ och ett av tre följande signalord: FARA, VARNING och FÖRSIKTIGT. Dessa signalord betyder:

⚠ FARA

Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.

⚠ VARNING

Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.

⚠ FÖRSIKTIGT

Du KAN SKADAS om du inte följer instruktionerna.

Annan viktig information ges under följande rubrik:

OBS Denna information är till för att hjälpa dig att undvika skador på ditt fordon, annan egendom och miljön.

Innehåll

Skotersäkerhet s. 2

Användning s. 18

Underhåll s. 77

Felsökning s. 109

Information s. 133

Specifikationer s. 149

Index s. 152

Skotersäkerhet

Detta avsnitt innehåller viktig information om hur du kör fordonet på ett säkert sätt. Läs avsnittet noggrant.

Säkerhetsanvisningar ..... s. 3
Bilddekaler ..... s. 6
Säkerhetsåtgärder ..... s. 11
Säkerhetsåtgärder för körning ..... s. 12
Tillbehör och modifieringar ..... s. 16
Last ..... s. 17

Säkerhetsanvisningar

Följ dessa anvisningar för att öka säkerheten:

- Utför alla regelbundna kontroller som beskrivs i denna instruktionsbok.
- Stäng av motorn och se till att det inte finns gnistor eller eldslågor i närheten när du ska tanka.
- Kör inte motorn i helt eller delvis slutna utrymmen. Koloxiden i avgaserna är giftig och kan orsaka dödsfall.

Använd ALLTID hjälm

Det är ett bevisat faktum: hjälmar och skyddsutrustning minskar avsevärt antalet skador och skadornas omfattning. Använd därför alltid en godkänd mc-hjälm och skyddsutrustning. ➔ s. 11

Före körning

Se till att du är i god fysisk form, mentalt fokuserad och inte påverkad av alkohol eller droger.

Se till att både du och din passagerare använder godkända mc-hjälmar och skyddsutrustning. Instruera passageraren att hålla i handtagen eller runt din midja, att luta sig med dig i svängar och att hålla fötterna på fotpinnarna, även när skotern står stilla.

Ta dig tid att träna

Även om du har kört andra skotrar tidigare ska du ta dig tid att köra denna skoter på en säker plats så att du lär dig hur skotern fungerar och vänjer dig vid dess storlek och vikt.

Kör defensivt

Var alltid uppmärksam på andra fordon runt dig och ta inte för givet att andra förare ser dig. Var beredd på att stanna snabbt eller göra en undanmanöver.

Se till att du är lätt att se på vägen

Gör dig själv mer synlig genom att använda ljusa, reflekterande kläder, placera dig i trafiken så att andra förare ser dig, blinka innan du byter fil eller svänger och använda tutan när det hjälper andra att upptäcka dig.

Överskatta inte din körförmåga

Överskatta aldrig din körförmåga och kör inte snabbare än vad förhållandena medger. Trötthet och ouppmärksamhet försämrar din förmåga att göra rätt bedömningar och köra säkert.

Kör inte berusad eller drogpåverkad

Alkohol eller droger passar inte ihop med mc-körning. Till och med små mängder alkohol försämrar din förmåga att uppfatta förändringar i omgivningen och din reaktionstid försämras ju mer alkohol du dricker. Detsamma gäller droger. Kör inte berusad eller drogpåverkad och låt inte dina vänner göra det heller.

Håll din Honda i säkert skick

Det är viktigt att du sköter servicen av din Honda och håller den i säkert, körduglig skick. Kontrollera fordonet före varje körning och utför allt rekommenderat underhåll. Överskrid aldrig lastbegränsningar (➡ s. 17), modifiera inte fordonet och montera inte tillbehör som kan göra fordonet osäkert (➡ s. 16).

Om du blir inblandad i en olycka

Den personliga säkerheten är viktigast. Om du eller någon annan har skadats ska du ta dig tid att bedöma skadornas omfattning och om det är säkert att fortsätta köra. Tillkalla hjälp vid behov. Följ också gällande bestämmelser om andra personer eller fordon är inblandade i olyckan. Om du bestämmer dig för att fortsätta köra ska du först stänga av tändningen (läge ○) och kontrollera fordonets skick. Kontrollera om det finns vätskeläckage, att viktiga muttrar och skruvar sitter fast och kontrollera styre, handtag,

reglage, bromsar och hjul. Kör sakta och försiktigt.
Fordonet kan ha fått skador som inte märks omedelbart. Lämna in fordonet på en lämplig verkstad för noggrann kontroll så snart som möjligt.

Risk för koloxidförgiftning

Avgaser innehåller giftig koloxid som är en färglös och luktfri gas. Att andas in koloxid kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

Om du kör motorn i ett helt eller delvis slutet utrymme kan luften du andas in innehålla farliga mängder koloxid.
Kör aldrig motorn i garage eller andra stängda utrymmen.

⚠VARNING

Att köra motorn i ett helt eller delvis stängt utrymme kan göra att giftig koloxid samlas snabbt.

Att andas in den färglösa och luktfria gasen kan på kort tid orsaka medvetslöshet och även dödsfall.

Kör bara motorn på välventilerade platser utomhus.

Bilddekaler

På de följande sidorna beskrivs dekalernas betydelse. Vissa dekaler varnar för faror som kan orsaka allvarliga personskador. Andra ger viktig säkerhetsinformation. Läs informationen noggrant och ta inte bort dekalerna.

Om en dekal faller av eller blir oläslig finns nya dekaler hos din återförsäljare.

Varje dekal har en specifik symbol.
Nedan följer en förklaring av varje symbol och dekal.

Läs anvisningarna i instruktionsboken noggrant.

Läs anvisningarna i verkstadshandboken noggrant. Av säkerhetsskäl ska denna service endast utföras av en Honda-återförsäljare.

FARA (med RÖD bakgrund)
Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.
VARNING (med ORANGE bakgrund)
Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.
FÖRSIKTIGHET (med GUL bakgrund)
Du KAN SKADAS om du inte följer instruktionerna.

BATTERIDEKAL
FARA

- Håll gnistor och eldslågor borta från batteriet. Batteriet avger gas som kan orsaka en explosion.
- Använd skyddsglasögon och gummihandskar när du hanterar batteriet, annars kan du få bränn- eller ögonskador av batterielektrolyt.
- Låt inte barn eller andra människor ta i batteriet om de inte är väl insatta i hur batterier ska hanteras och riskerna med batterier.
- Hantera batterielektrolyt extremt försiktigt eftersom den innehåller utspädd svavelsyra. Kontakt med hud eller ögon kan leda till brännskador eller förlorad syn.
- Läs denna instruktionsbok noggrant och förstå innehållet innan du hanterar batteriet. Om du inte följer instruktionerna kan det leda till personskador och skador på fordonet.
- Använd inte ett batteri där elektrolyten är vid det nedre nivåmärket eller därunder. Det kan explodera och orsaka allvarliga personskador.

KYLARLOCKSDEKAL
FARA
ÖPPNA ALDRIG NÄR MOTORN ÄR VARM.
Het kylvätska – risk för brännskador.
Tryckavlastningsventilen börjar öppna vid **1,1 kgf/cm²**.

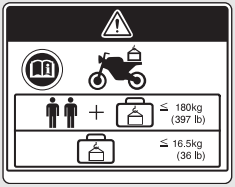

VARNINGSDEKAL FÖR TILLBEHÖR OCH LASTNING
VARNING
TILLBEHÖR OCH LASTNING

- Fordonets stabilitet och köregenskaper kan påverkas av tillbehör som monteras och bagage som lastas på fordonet.
- Läs noggrant anvisningarna i denna instruktionsbok och installationsanvisningarna innan du monterar eventuella tillbehör.
- Den totala vikten av tillbehör och bagage tillsammans med förarens och passagerarens vikt får inte överstiga **180 kg**, som är den maximala lastkapaciteten.
- Bagagevikten får inte överstiga **16,5 kg** under några omständigheter.
- Vi avråder från att montera stora kåpor på framgaffeln eller styret.

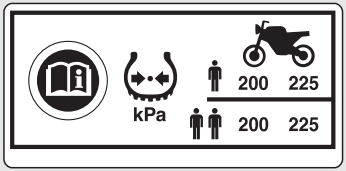

DÄCKINFORMATIONSDEKAL

Däcktryck kalla däck:

[Endast förare]

Fram	**200 kPa (2,00 kgf/cm², 29 psi)**
Bak	**225 kPa (2,25 kgf/cm², 33 psi)**

[Förare och passagerare]

Fram	**200 kPa (2,00 kgf/cm², 29 psi)**
Bak	**225 kPa (2,25 kgf/cm², 33 psi)**

SÄKERHETSPÅMINNELSE

Använd alltid hjälm och skyddsutrustning när du kör.

BRÄNSLEDEKAL

Endast blyfri bensin

Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.

LASTKAPACITETSDEKAL
Överskrid inte **10 kg**

LASTKAPACITETSDEKAL
Överskrid inte **1,5 kg**



DEKAL PAKETHÅLLARE
Endast typ II ED, IV ED
Överskrid inte **5,0 kg**

Säkerhetsåtgärder

- Kör försiktigt och håll händerna på styret och fötterna på fotplattorna.
- Passageraren ska hålla i passagerarhandtagen eller runt din midja och ha fötterna på passagerarfotpinnarna.
- Tänk alltid på din passagerares och övriga trafikanters säkerhet.

Skyddsutrustning

Se till att både du och passageraren använder godkända mc-hjälmar, ögonskydd och väl synliga, skyddande kläder. Undvik löst sittande kläder som kan fastna på någon del av fordonet. Kör defensivt och anpassat till väder- och vägförhållanden.

Hjälm

Godkänd säkerhetsstandard, god sikt och rätt storlek för ditt huvud.

- Den ska sitta bekvämt och säkert med hakremmen åtdragen.
- Visir med fritt synfält eller annat godkänt ögonskydd.

⚠VARNING

Att inte använda hjälm ökar risken för allvarliga skador eller dödsfall vid en olycka.

Se till att både du och passageraren använder godkända mc-hjälmar och skyddsutrustning.

Handskar

Fingerhandskar i slitstarkt material.

Kängor eller mc-stövlar

Kraftiga stövlar med grova sulor och fotledsskydd.

Jacka och byxor

Väl synlig, långärmad mc-jacka med skydd och mc-byxor (eller skinnställ).

Säkerhetsåtgärder för körning

Inkörning

För att din Honda ska få bästa möjliga driftsäkerhet och prestanda ska du följa anvisningarna nedan under de första 500 km.

- Undvik fullgasstarter och snabb acceleration.
- Undvik hårda inbromsningar.
- Kör försiktigt.

Bromsar

Följ dessa anvisningar:

- Undvik att bromsa för hårt.
  - ▶ Plötsliga inbromsningar kan göra fordonet instabilt.
  - ▶ Sänk farten innan du svänger så minskar risken för att däcken ska tappa greppet.
- Var försiktig när du kör på underlag med dåligt grepp.
  - ▶ Däcken tappar lättare greppet på sådana underlag och bromssträckan blir längre.
- Undvik att använda bromsarna oavbrutet.
  - ▶ Att bromsa ofta, till exempel när du kör nedför långa, branta backar kan göra att bromsarna överhettas och tappar kraft.
- Använd både fram- och bakbromsen samtidigt för att få bästa möjliga bromsverkan.

Låsningsfria bromsar (ABS)

Denna modell är utrustad med låsningsfria bromsar (ABS). Systemet är konstruerat för att minska hjulens låsningstendens vid hårda inbromsningar.

- ABS ger inte alltid kortare bromssträcka. Under vissa omständigheter kan ABS ge längre bromssträcka.
- ABS-systemet fungerar inte i hastigheter under 10 km/h.
- Bromshandtagen kan pulsera en aning vid bromsning. Det är normalt.
- Använd alltid rekommenderade fram- och bakdäck. Andra typer av däck kan påverka ABS-systemets funktion.

Våta eller regniga förhållanden

Våta vägbanor är hala och våta bromsar har sämre bromsverkan.
Var extra försiktig när du bromsar i våta förhållanden.
Våta bromsar torkar om du bromsar medan du kör i låg fart.

Parkera

- Parkera på ett plant och fast underlag.
- Om du måste parkera på lutande eller löst underlag ska du ställa skotern så att den inte kan rulla eller välta.
- Se till att varma delar inte kommer i kontakt med lättantändliga material.
- Låt motor, ljuddämpare, bromsar och andra varma delar svalna innan du tar på dem.
- Minska stöldrisken genom att alltid låsa styrlåset och tändningslåset (➡ s. 51) och ta med dig smartnyckeln när du lämnar skotern utan uppsikt. Avaktivera smartnyckelsystemet vid behov. ➡ s. 46
  Vi rekommenderar även att du använder ett mc-lås.

Parkera med sidostödet eller centralstödet

1. Stäng av motorn.
2. **Använda sidostödet**
   Fäll ner sidostödet.
   Luta skotern sakta åt vänster tills den vilar på sidostödet.
   Använda centralstödet
   Stå på skotern vänstra sida när du ska fälla ner centralstödet.
   Håll i styrets vänstra handtag och i vänster passagerarhandtag.
   Trampa på centralstödets utskjutande pinne med höger fot och dra samtidigt skotern uppåt och bakåt.
3. Vrid styret helt åt vänster.
   ▶ Skotern står ostadigare och kan välta om du vrider styret åt höger.
4. Vrid tändningslåset till läge 🔒 (LÅS) (➡ s. 44) och lås tändningslåset (➡ s. 51).

Anvisningar för bränsle och tankning

Följ dessa anvisningar för att skydda motor, bränslesystem och katalysator:

- Använd bara blyfri bensin.
- Använd rekommenderat oktantal. Bensin med lägre oktan försämrar motorns prestanda.
- Använd inte bränsle som innehåller höga halter alkohol. ➡ s. 147
- Använd inte gammal, förorenad eller oljeblandad bensin.
- Undvik att få smuts eller vatten i bränsletanken.

Antispinn

När antispinnfunktionen känner av att bakhjulet tappar greppet vid acceleration begränsas motorns vridmoment enligt den valda nivån för antispinn.

På lägre nivåer tillåter systemet visst hjulspinn vid acceleration. Välj en nivå som passar din körskicklighet och vägförhållandena.

Antispinn fungerar inte när du saktar in och hindrar inte bakhjulet från att tappa greppet när du använder motorbromsen. Släpp inte upp gasen plötsligt, särskilt när du kör på hala underlag.

Systemet kanske inte kan kompensera för ojämna vägar eller plötsliga gaspådrag. Ta alltid hänsyn till väg- och väderförhållanden och din körskicklighet, i synnerhet vid gaspådrag.
Om fordonet fastnar i lera, sand eller snö kan det gå lättare att komma loss om du stänger av antispinn tillfälligt.
Dessutom kan skotern bli lättare att kontrollera och balansera vid offroadkörning med funktionen avstängd.

Använd alltid rekommenderade däck och Honda original reservdelar för drivsystemet, som drivrem och viktrullar, för att antispinn ska fungera korrekt.

Tillbehör och modifieringar

Vi rekommenderar starkt att du inte använder tillbehör som inte har konstruerats och testats av Honda särskilt för din skoter, och att du inte modifierar skoterns ursprungliga konstruktion. Det kan göra den osäker att köra.
Modifieringar kan också göra garantin ogiltig och att skotern blir olaglig att köra på allmän väg. Se till att modifieringen är säker och laglig innan du monterar tillbehör på din skoter.

⚠ VARNING

Felaktiga tillbehör eller ombyggnader kan leda till en olycka där du riskerar att skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla anvisningar i denna instruktionsbok om tillbehör och ombyggnad.

Koppla inte släp eller sidovagn till skotern. Skotern är inte konstruerad för sådana tillbehör och att använda dem kan allvarligt försämra skoterns väghållning.

Last

- Extra vikt påverkar skoterns väghållning, bromsförmåga och stabilitet.
  Se alltid till att hastigheten är säker för den last du har med dig.
- Undvik att ha för mycket last och följ de angivna lastbegränsningarna.
  Max lastkapacitet/max bagagevikt
  ➡ s. 149
- Spänn fast allt bagage ordentligt och balansera det jämnt nära fordonets mitt.
- Placera inga föremål nära lampor eller ljuddämpare.

⚠VARNING

Att överlasta skotern eller lasta den på fel sätt kan leda till en olycka där du riskerar att skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla lastbegränsningar och andra lastanvisningar i denna instruktionsbok.

Delars placering

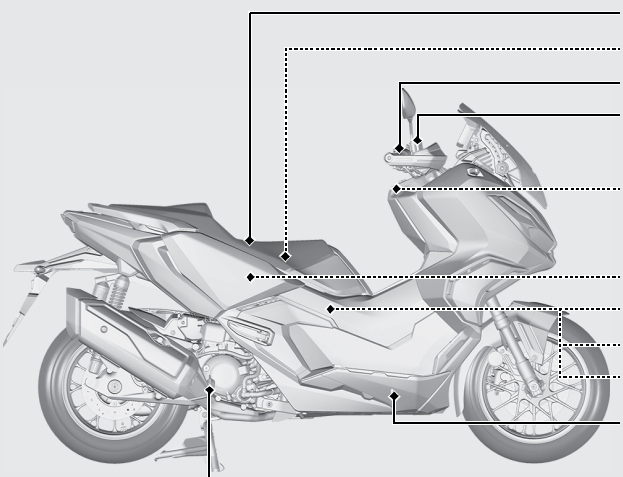

Sadel S. 72

Dokumentpåse S. 75

Gashandtag S. 104

Frambromsens vätskebehållare S. 101

Sadelns nödöppnare S. 120

Förvaringsutrymme S. 74

Batteri S. 93

Huvudsäkring S. 130

Säkringsdosor S. 129

Kylvätskans expansionskärl S. 98

Motoroljans påfyllningslock/ mätsticka S. 96

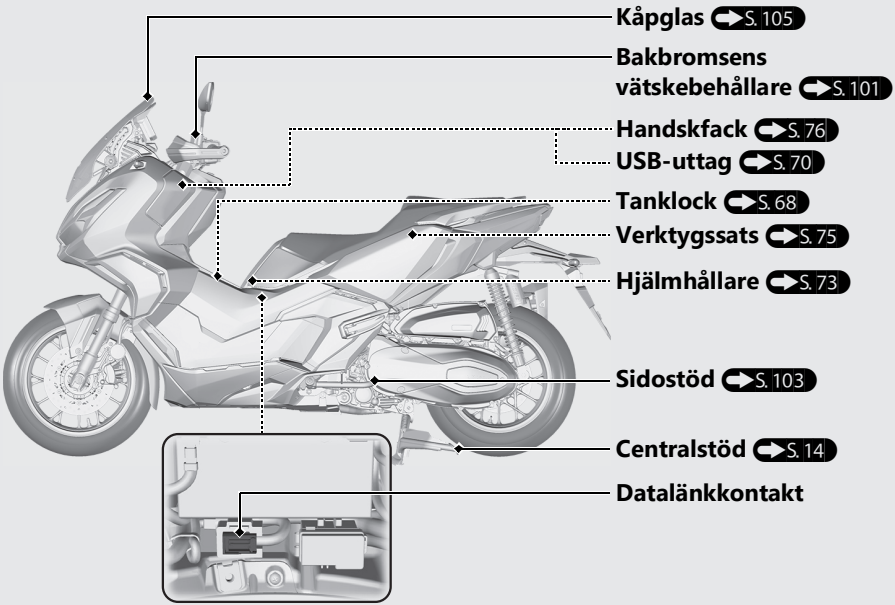
Kåpglas S. 105
Bakbromsens vätskebehållare S. 101
Handskfack S. 76
USB-uttag S. 70
Tanklock S. 68
Verktygssats S. 75
Hjälmhållare S. 73
Sidostöd S. 103
Centralstöd S. 14
Datalänkkontakt

Instrument

Varvräknare

OBS
Låt aldrig varvräknaren gå in på det röda fältet.
För höga varvtal kan förkorta motorns livslängd.

Varvräknarens röda fält
(för högt motorvarvtal)

Hastighetsmätare

Displaykontroll

När tändningslåset vrids till ▌(PÅ) visas en startsekvens på displayen. Om någon del av displayen inte fungerar ska du låta din återförsäljare kontrollera problemet.

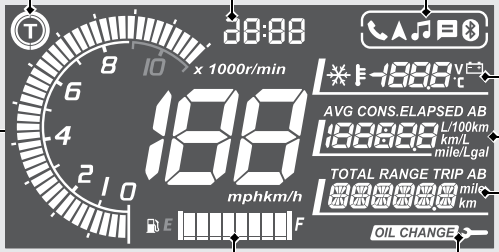

Nivåindikator för antispinn S. 59

Klocka
Ställa klockan: S. 32

Statusikon

Typ III ED, IV ED

Visar status för röststyrning av smarttelefon. S. 55

Batterispänning S. 25 **/**
Lufttemperaturmätare S. 25

Genomsnittlig bränsleförbrukning [AVG CONS. A/B] S. 24 **/**
Tidtagning [ELAPSED A/B] S. 26

Vägmätare [TOTAL] S. 24 **/**
Trippmätare [TRIP A/B] S. 24 **/**
Räckvidd [RANGE] S. 26

Bränslemätare S. 25

OIL CHANGE

Oljebytesindikator S. 28 **/**
Serviceindikator S. 29

Ändra visningsläge

Välja infofält

Tryck på ▲ eller ▼ på väljarknappen ◂✥▸ för att flytta markören till önskat infofält.

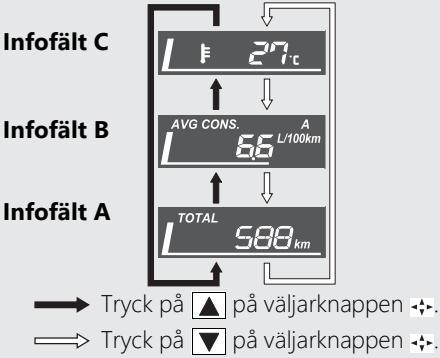

Välja information

Tryck väljarknappen [◂▸] åt [▶] eller [◀] för att välja önskad information.

Infofält A:

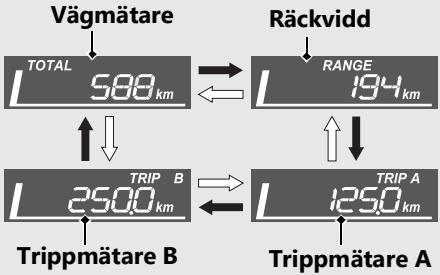

→ Tryck väljarknappen [◂▸] åt [▶]

⇨ Tryck väljarknappen [◂▸] åt [◀]

Infofält B:

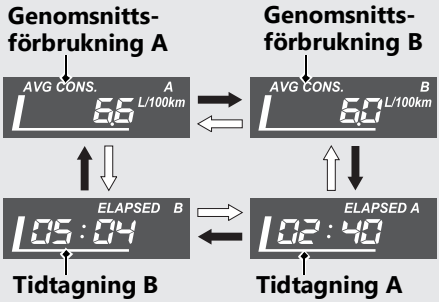

Infofält C:

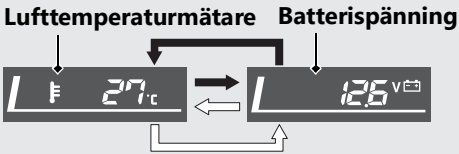

→ Tryck väljarknappen [◂▸] åt [▶]

⇨ Tryck väljarknappen [◂▸] åt [◀]

Vägmätare

Visar total körsträcka.
Kontakta din återförsäljare för service om "------" visas.

Trippmätare

Körsträcka sedan trippmätare A eller B nollställdes.
Kontakta din återförsäljare för service om "----.-" visas.

Nollställa trippmätaren: S. 27

Genomsnittsförbrukning A/B

Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan den valda trippmätaren nollställdes.
Den genomsnittliga bränsleförbrukningen beräknas utifrån den valda trippmätarens (A eller B) körsträcka.
Visningsintervall:
0.0 till 299.9 L/100 km (km/L, mile/gal, mile/L)

- När trippmätare A eller B nollställs visas "---.-".
- Om det beräknade värdet är 299.9 L/100 km (km/L, mile/gal, mile/L) eller mer visas "299.9".

Kontakta din återförsäljare för service om "---.-" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.

Nollställa genomsnittsförbrukning: S. 27

Bränslemätare

Återstående bränslemängd när bara det första fältet (E) lyser är cirka 2,32 liter.
Fältet börjar blinka när bränslenivån sjunker ytterligare.

OBS

Tanka när bränslemätaren närmar sig det första fältet E. Om bränslet tar slut kan motorn feltända, vilket skadar katalysatorn.

Om bränslemätaren blinkar enligt ett mönster eller slocknar: S. 117

Lufttemperaturmätare

Visar lufttemperaturen.
Visningsintervall: –10 till 50°C

- Under –10 °C: "---" visas.
- Över 50 °C: 50 °C blinkar.

❄ tänds när lufttemperaturen är under 3 °C och slocknar när lufttemperaturen når 5 °C efter att ❄ har tänts.
Temperaturvisningen kan bli fel vid låga hastigheter på grund av reflekterad värme.

Batterispänning

Visar nuvarande batterispänning.

Instrument *(Fortsättning)*

Räckvidd

Visar en uppskattning av hur långt du kan köra på återstående bränslemängd. Räckvidden beräknas utifrån körförhållandena och siffran som anges kanske inte alltid stämmer överens med den faktiska räckvidden.

Visningsintervall:
999 till 5 km (3 mile)

- Startläge: "---" visas.
- Om den beräknade räckvidden är 999 km (999 mile) eller mer visas "999".
- När den beräknade räckvidden är kortare än 5 km eller mindre än 1,0 liter finns kvar i bränsletanken visas "---".

Kontakta din återförsäljare för service om "---" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.

Tidtagning A/B

Visar hur länge motorn har varit igång sedan den valda trippmätaren nollställdes.

Visningsintervall: 00:00 till 199:59 (timmar:minuter)

- Efter 199:59 återgår tidtagningen till 00:00.

Nollställa tidtagning: ➔S. 27

Nollställa trippmätare A, genomsnittlig bränsleförbrukning A och tidtagning A

1. Välj infofält A. ➡S. 22
2. Välj trippmätare A. ➡S. 23
3. Håll väljarknappen [✥] intryckt åt [▶].

▶ Även om genomsnittlig bränsleförbrukning A eller tidtagning A inte är vald i infofältet så nollställs båda.

Detta visas efter nollställning av trippmätare:

Genomsnittsförbrukning A

Tidtagning A

Nollställa trippmätare B, genomsnittlig bränsleförbrukning B och tidtagning B

1. Välj infofält A. ➡S. 22
2. Välj trippmätare B. ➡S. 23
3. Håll väljarknappen [✥] intryckt åt [▶].

▶ Även om genomsnittlig bränsleförbrukning B eller tidtagning B inte är vald i infofältet så nollställs båda.

Detta visas efter nollställning av trippmätare:

Genomsnittsförbrukning B

Tidtagning B

Instrument *(Fortsättning)*

Oljebytesindikator

Indikatorn tänds när du har kört den förinställda sträckan för oljebytesintervall. Kom ihåg att nollställa oljebytesindikatorn efter motoroljebyte.

- ▶ Oljebytesindikatorn tänds första gången efter 1000 km (621 miles).
- ▶ Efter att oljebytesindikatorn har tänts första gången och nollställts tänds den sedan igen varje 12000 km (7458 miles).

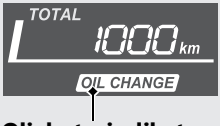

Oljebytesindikator

Om du byter olja innan oljebytesindikatorn tänds ska du nollställa indikatorn när du har bytt olja.

Nollställa oljebytesindikator S. 30

Det går att visa återstående körsträcka till nästa oljebyte.

Visa återstående körsträcka S. 30

Serviceindikator

Serviceindikatorn tänds när du har kört den förinställda sträckan för serviceintervall. Kom ihåg att nollställa serviceindikatorn när servicen har gjorts. S. 78

- Serviceindikatorn tänds första gången efter 1000 km (621 miles).
- Efter att serviceindikatorn har tänts första gången och nollställts tänds den sedan igen varje 12000 km (7458 miles).
- Indikatorn slocknar inte förrän den nollställs.

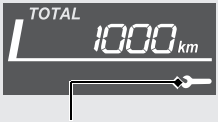

Serviceindikator

Om skotern servas innan serviceindikatorn tänds ska du komma ihåg att nollställa indikatorn efter servicen.

Nollställa serviceindikator S. 30

Det går att visa återstående körsträcka till nästa service.

Visa återstående körsträcka S. 30

Instrument *(Fortsättning)*

Visa återstående körsträcka

Det går att visa återstående körsträcka till nästa oljebyte och service.
Tryck på funktionsknappen Fn för att visa respektive återstående körsträcka en kort stund.

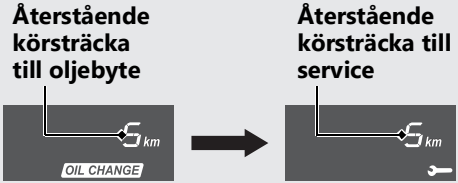

Nollställa oljebytesindikator och serviceindikator

1. Håll funktionsknappen Fn intryckt samtidigt som du vrider tändningslåset till ❙ (PÅ). Håll kvar funktionsknappen Fn tills oljebytesindikatorn och återstående körsträcka börjar blinka.
   ▶ Om du inte trycker på knappen inom 30 sekunder återgår displayen automatiskt till vanligt visningsläge.

❷ Håll väljarknappen [⊹] intryckt åt [▶].
Oljebytesindikatorn och återstående körsträcka nollställs, sedan visas nästa oljebyte en kort stund och därefter börjar serviceindikatorn och återstående körsträcka att blinka.

▶ Om oljebytesindikatorn och återstående körsträcka inte ska nollställas trycker du väljarknappen [⊹] åt [▼].

❸ Håll väljarknappen [⊹] intryckt åt [▶].
Serviceindikatorn och återstående körsträcka nollställs, sedan visas nästa serviceintervall en kort stund och därefter återgår displayen till normalt visningsläge.

▶ Om serviceindikatorn och återstående körsträcka inte ska nollställas trycker du väljarknappen [⊹] åt [▼].

Instrument *(Fortsättning)*

Ställa in display

Displayen har följande inställningsmöjligheter:

- Ställa in 12/24 timmar
- Ställa klocka
- Ställa in displaybelysning
- Ändra enhet för körsträcka
- Ändra enhet för bränsleförbrukning
- Endast typ III ED, IV ED
  Ställa in *Bluetooth*®-parkoppling

Om du vrider tändningslåset till ○ (AV) eller inte trycker på knappen inom 30 sekunder återgår displayen automatiskt från inställningsläge till vanligt visningsläge.
Om du inte trycker på knappen inom 30 sekunder försvinner pågående inställningar och endast slutförda inställningar sparas.
Pågående och slutförda inställningar sparas bara om tändningslåset vrids till ○ (AV).

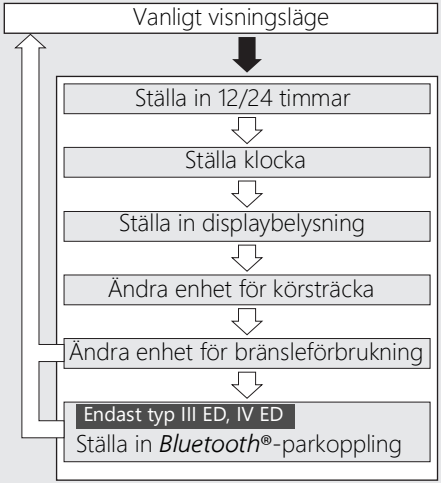

➡ Håll funktionsknappen Fn intryckt.

⇨ Tryck väljarknappen ◀✥▶ åt ▶.

1 Ställa in 12/24 timmar:

Du kan välja om klockan ska visa 12 eller 24 timmar.

1. Vrid tändningslåset till läge ❙ (PÅ).
2. Håll funktionsknappen [Fn] intryckt tills nuvarande timvisning börjar blinka.

3. Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [▲] eller [▼] för att välja "12 hr" eller "24 hr".

4. Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [▶]. Timvisningen sparas och sedan övergår displayen till klockinställning.

2 Ställa klocka:

1. Tryck på [▲] eller [▼] på väljarknappen [◄✥►] tills önskad timme visas.
   ▶ Håll väljarknappen [◄✥►] intryckt åt [▲] för att mata fram timmarna snabbt.

2. Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [▶]. Minuterna börjar blinka.

3. Tryck på [▲] eller [▼] på väljarknappen [◄✥►] tills önskad minut visas.
   ▶ Håll väljarknappen [◄✥►] intryckt åt [▲] för att mata fram minuterna snabbt.

Instrument *(Fortsättning)*

❹ Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [►].
Klockan sparas och sedan övergår displayen till att ställa in displaybelysning.

3 Ställa in displaybelysning:

Ljusstyrkan kan ställas in i fem lägen.

❶ Tryck på [▼] på väljarknappen [◄✥►].
Ljusstyrkan ändras.

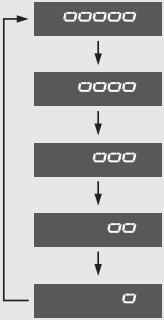

❷ Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [►]. Ljusstyrkan sparas och sedan övergår displayen till ändra enhet för körsträcka.

4 Ändra enhet för körsträcka:

❶ Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [▼] för att välja "km/h" och "km" eller "mph" och "mile".

❷ Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [►]. Enheten för körsträcka sparas och sedan övergår displayen till ändra enhet för bränsleförbrukning.

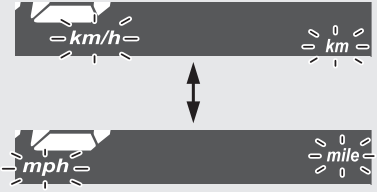

5 Ändra enhet för bränsleförbrukning:

1. Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [▼] för att välja "L/100km" eller "km/L".

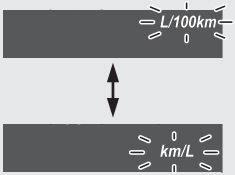

Om "mile" är valt för körsträcka visas bränsleförbrukningen i "mile/gal" eller "mile/L".

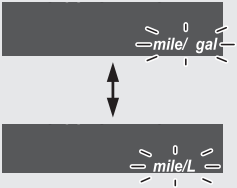

2. Typ ED, II ED

Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [►]. Enheten för bränsleförbrukning sparas och sedan återgår displayen till vanligt visningsläge.

Typ III ED, IV ED

Tryck väljarknappen [◄✥►] åt [►]. Enheten för bränsleförbrukning sparas och sedan övergår displayen till ställa in *Bluetooth*®-parkoppling.

6 Ställa in *Bluetooth*®-parkoppling

Endast typ III ED, IV ED

Du kan återställa parkopplingsinformation för *Bluetooth*®.

1. Tryck väljarknappen [◂▸] åt [▼] för att välja "YES" (ja) eller "NO" (nej).
   ▶ Om du inte vill återställa parkopplings-information för *Bluetooth*® väljer du "NO" (nej).



2. Tryck väljarknappen [◂▸] åt [▶].
   Inställningen för *Bluetooth*®-parkoppling sparas.

   Välj "no"

   Displayen återgår till vanligt visningsläge.

   Välj "YES"

   Efter återställningen visas "SUCCESS" och parkopplingsläge startas.
   ▶ När parkopplingsläge startas återgår displayen till vanligt visningsläge och *Bluetooth*®-indikatorn börjar blinka.

▶ Om parkopplingsinformationen finns kvar på din smarttelefon efter att du har raderat informationen från skotern kan smarttelefonen anslutas till skotern igen.
Om systemet misslyckas med att återställa parkopplingsinformation visas "FAIL" och displayen återgår till vanligt visningsläge.
Börja om proceduren från ❶.

Indikatorer

Om någon indikator inte fungerar ska du låta din återförsäljare kontrollera problemet.

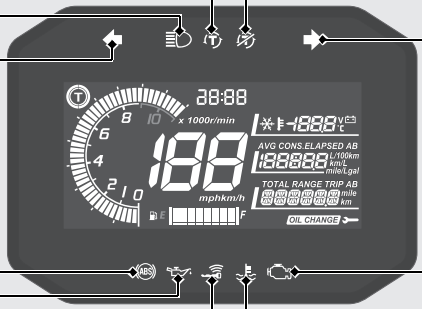

Helljusindikator

Indikator för vänster blinkers

ABS-indikator (låsningsfria bromsar)

Tänds när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ).
Slocknar när hastigheten når cirka 10 km/h.

Om den tänds medan du kör: S. 114

Indikator för lågt oljetryck

Tänds när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ).
Slocknar när motorn startar.

Om den tänds när motorn är igång:

S. 112

Smartnyckelindikator

Tänds när smartnyckeln har verifierats av systemet och tändningslåset kan användas.
Slocknar när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ).

Om smartnyckelindikatorn blinkar:

S. 116

Indikator för antispinn

- Tänds när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ). Slocknar när hastigheten når cirka 3 km/h för att indikera att antispinn fungerar.
- Blinkar när antispinn aktiveras.

Om den tänds medan du kör: S. 115

Indikator för avstängd antispinn

Tänds när antispinn stängs av.

Indikator för höger blinkers

Felindikator för bränsleinsprutning

Tänds en kort stund när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ) oavsett vilket läge motorns stoppknapp är i.

Om den tänds när motorn är igång: S. 113

Indikator för hög kylvätsketemperatur

Tänds en kort stund när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ).

Om den tänds medan du kör: S. 111

Knappar och brytare

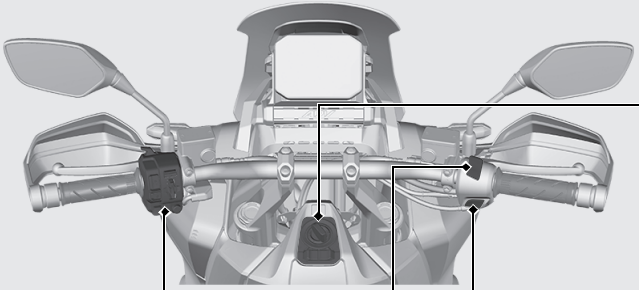

Vänster handtags knappar

S. 42

Startknapp

Motorns stoppknapp

Ska normalt vara i läge (PÅ).

▶ I en nödsituation trycker du knappen till (AV) för att stänga av motorn (startmotorn fungerar inte).

⏻ Tändningslås

Slår på/av elsystemet, låser styret och manövrerar öppningsknappen för tanklucka och sadel.

Låsa upp tändningslåset: ➡S. 50

❙ (PÅ)

Elsystemet påslaget för start/körning.

SEAT FUEL

Manövrerar öppningsknappen för tanklucka och sadel.

○ (AV)

Stänger av motorn.

🔒 (LÅS)

Låser styret.

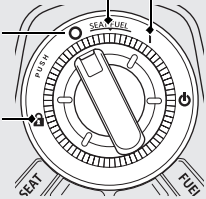

Knappar och brytare *(Fortsättning)*

Vänster handtags knappar

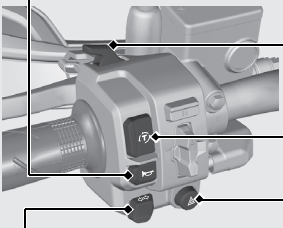

Knapp för tuta

Avbländningsknapp/knapp för ljustuta

- : Helljus
- : Halvljus
- **PASS** : Används för att blinka med helljuset.

Antispinnknapp

Håll knappen intryckt för att slå på eller av antispinn och välja nivå. S. 59

Varningsblinkersknapp

Kan slås på när tändningslåset är i läge (PÅ).

Blinkersknapp

▶ Tryck på knappen för att stänga av blinkersen.

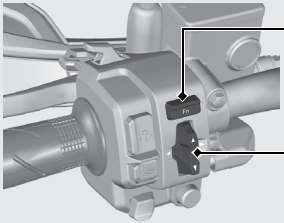

Fn Funktionsknapp

Används för att välja och ställa in funktioner på instrumentskärmen. S. 22 S. 32

Väljarknapp

Används för att välja och ställa in funktioner på instrumentskärmen. S. 22 S. 32

Typ III ED, IV ED

Används även för att hantera röststyrning för smarttelefon. S. 55

Knappar och brytare *(Fortsättning)*

Styrlås

Lås styrlåset när du parkerar för att förhindra stöld.
Använd även ett bygellås eller liknande mc-lås.

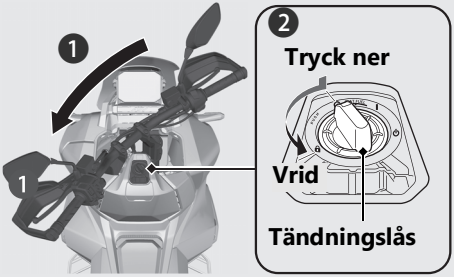

Låsa

1. Vrid styret så långt det går åt vänster.
2. Tryck ner tändningslåset och vrid det till läge 🔒 (LÅS).
   ▶ Låsa upp tändningslåset ➡S. 50
   ▶ Vicka lite på styret om låset går trögt.
3. Lås tändningslåset. ➡S. 51

Låsa upp

Tryck ner tändningslåset och vrid det till läge ○ (AV).
▶ Låsa upp tändningslåset ➡S. 50

Smartnyckelsystem

Med smartnyckelsystemet kan tändningslåset användas utan att en nyckel behöver sättas in i låset.
Systemet kontrollerar att en registrerad smartnyckel används med hjälp av tvåvägsverifiering mellan skotern och smartnyckeln.

Smartnyckelsystemet fungerar med hjälp av lågintensiva radiovågor. Radiovågorna kan påverka medicinsk utrustning som en pacemaker.

Smartnyckelsystem *(Fortsättning)*

Använda smartnyckelsystemet

Aktivera och avaktivera smartnyckel-systemet

Tryck på PÅ/AV-knappen tills smartnyckelns lysdiod ändrar färg.

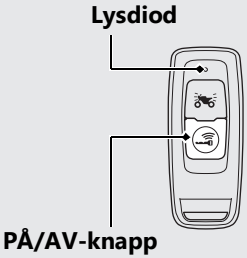

Kontrollera smartnyckelsystemets status

Tryck lätt på PÅ/AV-knappen. Smartnyckelns lysdiod visar systemets status.
När smartnyckelns lysdiod lyser:

Grönt: (Aktivt)	Smartnyckelsystemet kan verifieras.
Rött: (Inaktivt)	Smartnyckelsystemet kan inte verifieras.

Räckvidd

Systemets räckvidd varierar beroende på om tändningslåset är låst eller upplåst.

Smartnyckelsystemet fungerar med hjälp av lågintensiva radiovågor. Därför kan räckvidden vara längre eller kortare och smartnyckel-systemet kanske inte fungerar korrekt i följande situationer:

- När smartnyckelns batteri är svagt.
- När det finns anläggningar i närheten som sänder starka radiovågor eller störningar, som TV-master, kraftstationer, radio-stationer eller flygplatser.
- När du har smartnyckeln i närheten av en bärbar dator eller trådlös kommunikations-utrustning, som en radio eller mobiltelefon.
- När smartnyckeln kommer i kontakt med eller täcks av metallföremål.

När tändningslåset är upplåst:

Systemet kan användas inom det markerade området på bilden.

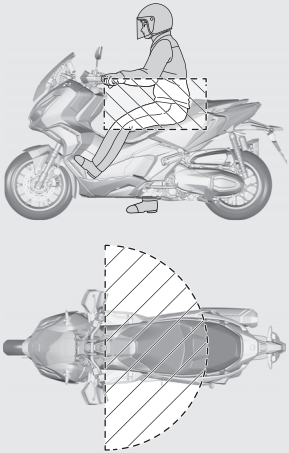

Smartnyckelsystem *(Fortsättning)*

▌När tändningslåset är låst:

Systemet kan användas inom det markerade området på bilden.

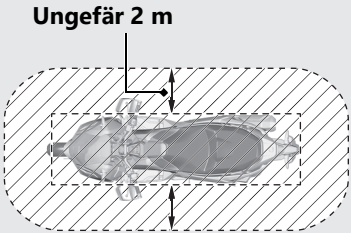

Vem som helst kan låsa upp tändningslåset och starta motorn om din smartnyckel är inom skoterns räckvidd, även om du befinner dig bakom en vägg eller ett fönster. Om du går ifrån skotern medan smartnyckeln är inom skoterns räckvidd ska du avaktivera smart-nyckelsystemet.

Aktivera/avaktivera smartnyckel-systemet ➡ S. 46

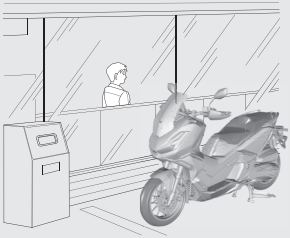

Personen som har smartnyckeln kan göra följande om nyckeln är inom systemets räckvidd:

- Starta motorn.
- Låsa upp tändningslåset.
- Låsa upp sadellåset.
- Öppna tankluckan.
- Låsa upp styrlåset.

Förvara alltid smartnyckeln på dig i en ficka eller liknande när du går på och av skotern och medan du kör.

Lägg inte smartnyckeln i förvaringsutrymmen på fordonet.

När tändningslåset är i läge ❙ (PÅ) kan skotern användas av någon som inte har en verifierad smartnyckel.

När du lämnar skotern ska du alltid låsa både styrlåset och tändningslåset. ➔S. 51

Kontrollera att ringen runt tändningslåset slocknar och att alla blinkers blinkar en gång.

Smartnyckelsystem *(Fortsättning)*

Använda tändningslåset

Låsa upp tändningslåset

1. Se till att smartnyckeln är aktiverad. S. 46
2. Verifiera smartnyckelsystemet genom att trycka på tändningslåset.
   ▶ När systemet har verifierats och tändningslåset har låsts upp tänds smartnyckelindikatorn och ringen runt tändningslåset.
3. Vrid tändningslåset till läge ▌ (PÅ) medan smartnyckelindikatorn lyser.
   ▶ Om du inte vrider tändningslåset till läge ▌ (PÅ) inom 20 sekunder efter att du tryckte på tändningslåset slocknar smartnyckelindikatorn och ringen runt tändningslåset, blinkers blinkar en gång och sedan låser sig tändningslåset igen.

Om smartnyckelsystemet inte fungerar korrekt S. 118

Om någon utan en smartnyckel försöker vrida tändningslåset roterar det fritt. Om tändningslåset är i ett annat läge ska du vrida tillbaka det till ursprungsläget (○ (AV) eller 🔒 (LÅS)).

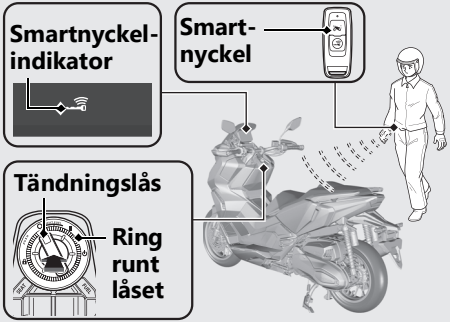

Låsa tändningslåset

1. Vrid tändningslåset till läge SEAT FUEL, ○ (AV) eller 🔒 (LÅS).
2. Lås tändningslåset genom att göra något av följande:
   - Lämna räckvidden med smartnyckeln. ➡S. 47
   - Tryck på tändningslåset.
   - Vänta ungefär 20 sekunder efter att du har vridit tändningslåset från ❙ (PÅ) till SEAT FUEL, ○ (AV) eller 🔒 (LÅS).
   - Avaktivera smartnyckelsystemet. ➡S. 46
3. Kontrollera att smartnyckelindikatorn och ringen runt tändningslåset slocknar och att alla blinkers blinkar en gång. Det visar att tändningslåset är låst.

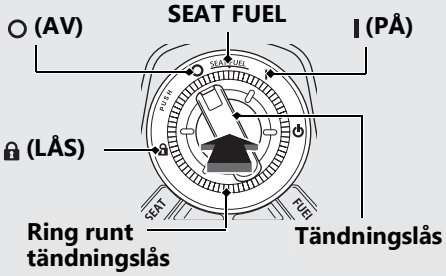

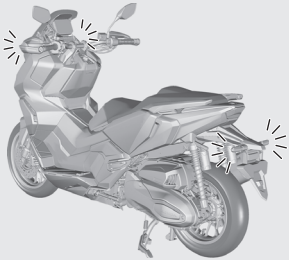

Om smartnyckelsystemet inte fungerar korrekt ➡S. 118

Smartnyckelsystem *(Fortsättning)*

Se alltid till att tändningslåset är i läge ○ (AV) eller 🔒 (LÅS) när du lämnar skotern.

När tändningslåset är låst i läge SEAT FUEL kan tändningslåset vridas till ○ (AV) endast en gång.

När tändningslåset är låst i läge ○ (AV) kan styret inte låsas.
Lås upp tändningslåset för att låsa styrlåset.
➡ S. 50

Kvitteringsfunktion

Kvitteringsblinkning är en funktion som hjälper dig att hitta fordonet. Funktionen visar även att smartnyckelsystemets startspärr är aktiverad. När startspärren är aktiverad och du trycker på kvitteringsknappen på smartnyckeln med tändningslåset i läge O (AV) eller 🔒 (LÅS) blinkar fordonets blinkers och ringen runt tändningslåset tänds, så att du kan lokalisera fordonet och för att visa att startspärren är aktiverad.
Ringen runt tändningslåset lyser i ungefär en minut.

Kvitteringsfunktionen använder lågintensiva radiovågor. Radiovågorna kan påverka medicinsk utrustning som en pacemaker.

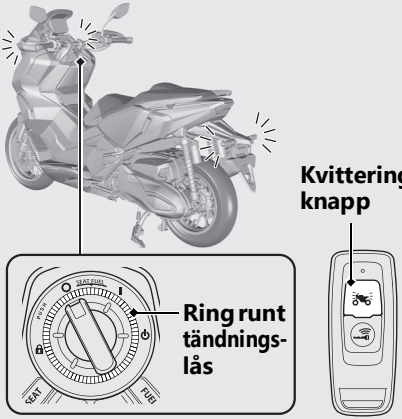

Kvitteringsfunktion *(Fortsättning)*

Använda funktionen

Tryck på kvitteringsknappen på smartnyckeln.

▶ Kvitteringsfunktionen fungerar inte när tändningslåset är i läge ❙ (PÅ).

Om tändningslåset lämnas i läge ○ (AV) eller 🔒 (LÅS) längre än 10 dagar avaktiveras kvitteringsfunktionen.
När systemet är aktivt och du trycker på kvitteringsknappen så att skotern tar emot signalen förlängs systemets aktivering med 10 dagar.
Återställ systemet genom att låsa upp tändningslåset och vrida det till ❙ (PÅ) en gång.

▶ Låsa upp tändningslåset ➡S. 50

Kvitteringsfunktionen kanske inte fungerar när fordonets batteri är svagt.

Röststyrning för smarttelefon

Endast typ III ED, IV ED

Genom att ansluta din smarttelefon till skotern och ett *Bluetooth*®-headset via *Bluetooth*® kan du styra smarttelefonen med röst-kommandon från headsetet. Du kan även använda systemet med knapparna på styret.

▶ För att kunna använda systemet måste du först installera appen på din smarttelefon och parkoppla smarttelefonen med skotern och headsetet.

Användningsvillkor och information om installation/användning av appen finns på följande webbplats:
https://global.honda/voice-control-system/

▶ Appen är inte tillgänglig i alla länder. Läs om tillgängliga länder på webbplatsen ovan.

Räckvidd för kommunikation:
Inom 1 meters radie från skotern.

Bluetooth®-versioner/profiler som stöds

Bluetooth®-version	Bluetooth 4.2 eller senare
Bluetooth®-profiler	GATT (Generic Attribute Profile)
	HOGP (HID över GATT-profil)

Bluetooth® trådlös teknik:
Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Honda Motors Co., Ltd. använder varumärket enligt licens.
Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

- Kostnader för nätverkskommunikation och kommunikationsutrustning som krävs för att använda systemet betalas av användaren.
- Det går inte att parkoppla två eller flera smarttelefoner samtidigt.
- Vissa smarttelefoner kanske inte är kompatibla med systemet.
- Vi tar inte ansvar för skador eller problem vid användning av smarttelefoner.
- Om det inte går att ansluta din smarttelefon till skotern ska du prova att förvara smarttelefonen på en annan plats.

Systemet i sig har vissa begränsningar. Därför måste du själv bekräfta röstvägledning och instruktioner på skärmen genom att noggrant kontrollera vägskyltar och annan information längs vägen. Kör försiktigt om du är osäker. Kör alltid förnuftigt och följ trafikreglerna.

⚠ VARNING

Att använda röststyrning för smarttelefon under körning kan göra att du tappar fokus på vägen och råkar ut för en olycka där du skadas allvarligt eller dödas.

- Var extra försiktig vid exempelvis vägkorsningar och tät trafik.
- Var uppmärksam på vägen, vägskyltar och trafikljus.
- Följ alltid trafikreglerna när du kör.

Begränsningar i röststyrning för smarttelefon

Ändringar i operativsystem, maskinvara, programvara eller övrig teknik som krävs för röststyrning för smarttelefon, samt nya eller ändrade bestämmelser, kan göra att röststyrning för smarttelefon och dess tjänster inte fungerar korrekt.

Honda garanterar inte framtida funktion eller prestanda för röststyrning för smarttelefon.

Parkoppla din smarttelefon via *Bluetooth®*

1. Återställ systemets parkopplingsinformation. ➡S. 32 ➡S. 36
2. Efter återställningen ska du slutföra parkopplingen medan *Bluetooth®*-indikatorn blinkar genom att använda appen på din smarttelefon.

▶ Läs om hur du använder appen i appens bruksanvisning.

▶ Stå stilla på en säker plats när du ska parkoppla *Bluetooth®*.

Röststyrning för smarttelefon *(Fortsättning)*

Ändra väljarknappens funktionsläge

Du kan ändra väljarknappens funktionsläge mellan smarttelefonläge och instrumentläge.

I smarttelefonläge kan du hantera röststyrning för smarttelefon med väljarknappen.

▶ När smarttelefonläget är aktiverat syns en ram runt statusikonfältet.

I instrumentläge kan du hantera vanliga instrumentfunktioner som att nollställa trippmätare eller ändra visningsläge.

Aktivera smarttelefonläge:

När en smarttelefon är parkopplad håller du väljarknappen intryckt åt ◀ tills ramen runt statusikonfältet visas.

Aktivera instrumentläge:

När smarttelefonens parkoppling avbryts övergår funktionen automatiskt till instrumentläge.

Om du vill ändra till instrumentläge när en smarttelefon är parkopplad håller du väljarknappen intryckt åt ▶ tills ramen runt statusikonfältet försvinner.

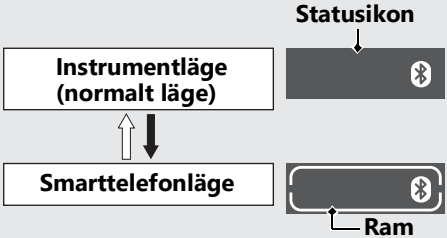

→ Håll väljarknappen intryckt åt ◀.

⇒ Håll väljarknappen intryckt åt ▶ eller koppla från *Bluetooth*®.

Antispinn

Antispinn (reglering av motoreffekt) kan slås på/av och funktionens ingreppsnivå kan ändras.

▶ Tryck inte på antispinnknappen medan du kör.
Stanna fordonet först och slå sedan på eller av antispinn och välj önskad nivå.

▶ Antispinn kan inte slås av och nivån kan inte ändras medan systemet är aktiverat (indikatorn för antispinn blinkar).

▶ I följande fall slås antispinn på och nivån väljs automatiskt enligt nedan:

- Varje gång du vrider tändningslåset till ▮ (PÅ) eller slår på antispinn väljs nivå 2.

Ställa in nivå för antispinn

Välj nivå för antispinn genom att trycka på antispinnknappen.

▶ Nivå 2: maximalt ingrepp av antispinn

▶ Nivå 1: minimalt ingrepp av antispinn

Slå på/av antispinn

Slå på och av antispinn genom att hålla antispinnknappen intryckt.

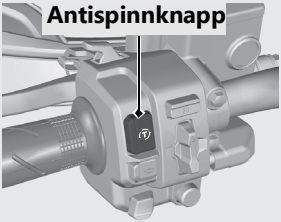

Antispinn *(Fortsättning)*

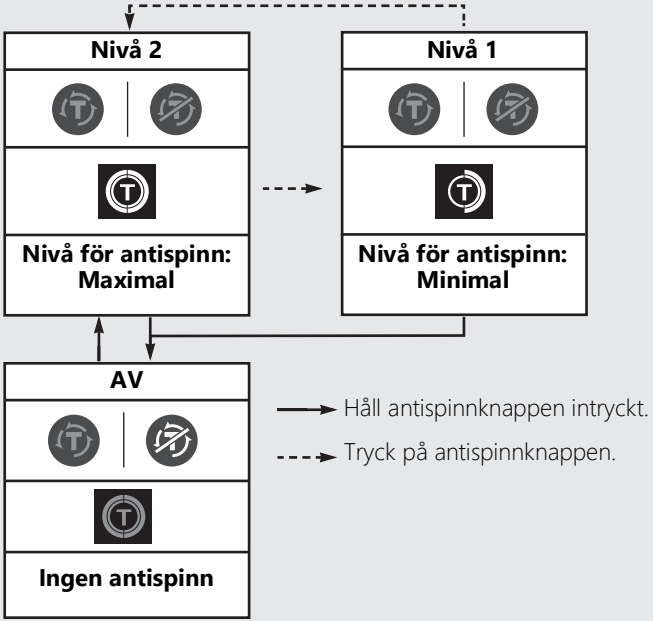

Starta motorn

Starta motorn enligt instruktionerna nedan, oavsett om motorn är kall eller varm.

Fordonets sidostöd har en avstängnings-funktion för tändningen.

▶ Motorn kan inte startas om sidostödet är nerfällt.

▶ Om du fäller ner sidostödet när motorn är igång stängs den av automatiskt.

Fordonet är utrustat med ett smartnyckel-system. Förvara alltid smartnyckeln på dig när du kör fordonet. ➡S. 47
Om du stänger av motorn medan tändnings-låset är i läge ❙ (PÅ) stängs verifieringen av efter en viss tid eller om du lämnar verifiering-ens räckvidd. Starta motorn igen genom att följa steg ❹ och ❺ i startproceduren.

OBS

- Om motorn inte startar inom 5 sekunder ska du vrida tändningslåset till ○ (AV) och vänta i 10 sekunder innan du försöker starta igen för att inte ladda ur batteriet.
- Att stå stilla och gasa eller köra motorn på hög tomgång långvarigt kan skada motorn och avgassystemet.
- Att stå stilla och gasa eller låta motorn gå på hög tomgång i mer än cirka 5 minuter kan göra att avgasrören blir missfärgade.

Starta motorn *(Fortsättning)*

1. Ställ fordonet på centralstödet.
2. Kontrollera att motorns stoppknapp är i läge PÅ ◯.
3. Vrid tändningslåset till läge ▌(PÅ).
   ▶ För att låsa upp tändningslåset. ➡S. 50

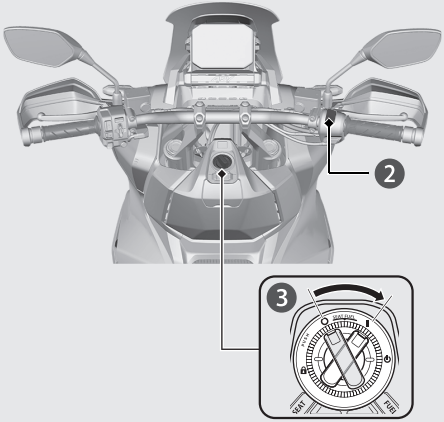

4. Dra in bakbromshandtaget.
   ▶ Startmotorn fungerar bara när bakbromshandtaget är indraget och sidostödet är uppfällt.

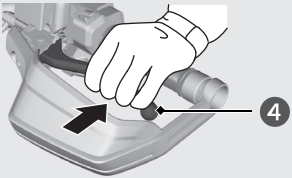

5. Tryck på startknappen utan att gasa. Släpp startknappen direkt när motorn har startat.

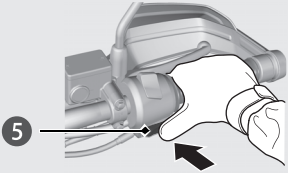

Om det inte går att starta motorn:
Ge lite gas (cirka 3 mm utöver spelet) och tryck på startknappen.

Cirka 3 mm utöver spel

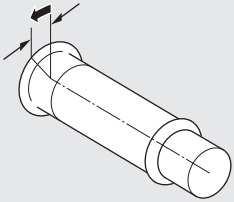

Om motorn inte startar:

① Ge full gas och tryck på startknappen i 5 sekunder.

② Upprepa den normala startproceduren.

③ Om motorn startar ska du ge lite gas om tomgången är ojämn.

④ Om motorn inte startar ska du vänta i 10 sekunder och sedan följa steg ① och ② igen.

Om motorn inte startar ➡ S. 110

Köra skotern

Köra iväg

1. Skjut skotern framåt och ner från centralstödet.
   ▶ Dra in bakbromshandtaget.
   ▶ Gasa inte.
   Se till att sidostödet och centralstödet är uppfällda.
2. Sätt dig på skotern.
   ▶ Sätt dig på skotern från vänster sida och ha åtminstone en fot i marken för att hålla balansen.
3. Släpp ut bromshandtaget.
4. Accelerera och sakta in:
   Accelerera: Vrid ner gashandtaget sakta.
   Sakta in: Släpp upp gashandtaget.

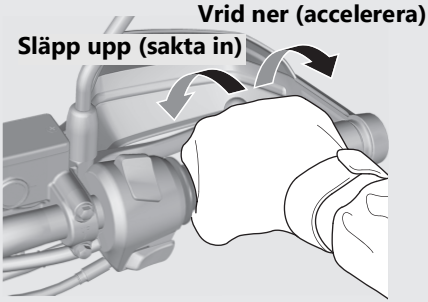

Bromsa

Släpp upp gashandtaget helt och bromsa med både fram- och bakbromsen.

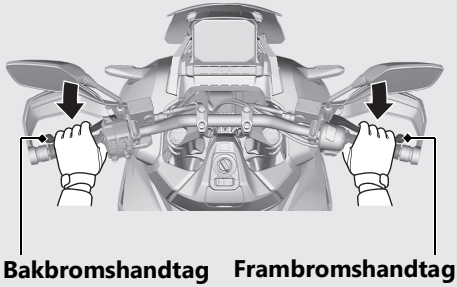

Nödbromsvarning

Nödbromsvarning aktiveras när du kör i minst 50 km/h och bromsar hårt. Då blinkar båda blinkers för att varna bakomvarande trafikanter för den snabba inbromsningen. Det kan hjälpa andra trafikanter att hinna bromsa och/eller väja för att inte köra in i ditt fordon.

Nödbromsvarning stängs av när:

- Du släpper bromsarna.
- ABS stängs av.
- Inbromsningshastigheten minskar.
- Du trycker på varningsblinkersknappen.

När funktionen aktiveras:

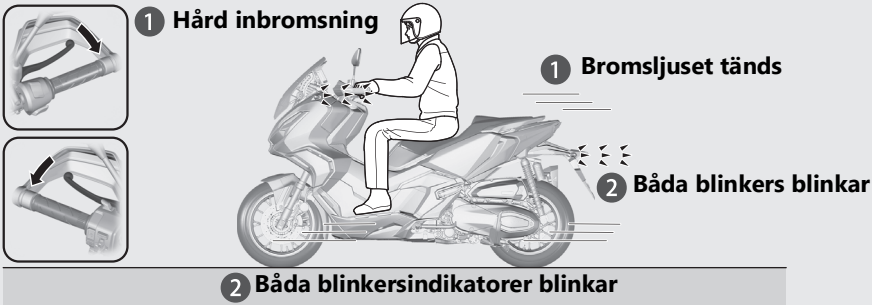

- ▶ Nödbromsvarning förhindrar inte påkörning bakifrån vid hård inbromsning. Vi rekommenderar bara hårda inbromsningar när det verkligen behövs.
- ▶ Nödbromsvarning fungerar inte när varningsblinkersknappen är intryckt.
- ▶ Om ABS slutar fungera tillfälligt när du bromsar kanske inte nödbromsvarning aktiveras.

Tanka

Bränsletyp: Endast blyfri bensin
Oktan: Motorn är konstruerad för att köras på 95 oktan eller högre.
Tankvolym: 11,7 liter

Anvisningar för bränsle och tankning

S. 14

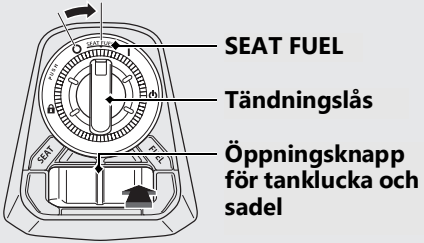

Öppna tanklocket

1. Vrid tändningslåset till läge SEAT FUEL.
   ▶ Låsa upp tändningslåset S. 50
2. Tryck på FUEL-sidan av öppningsknappen för tanklucka och sadel.
   ▶ Tankluckan öppnas.

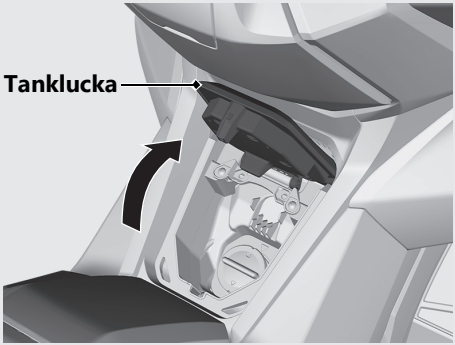

❸ Skruva tanklocket moturs och ta bort locket.

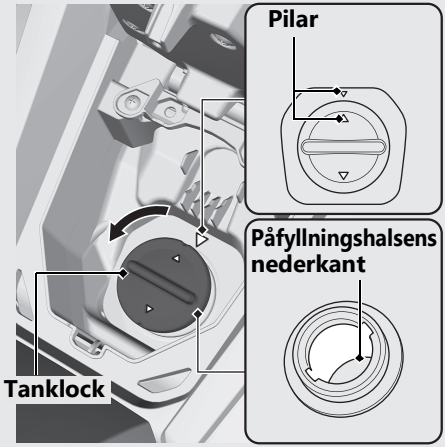

Fyll inte på över påfyllningshalsens nederkant.

Stänga tanklocket

① Sätt dit och dra åt tanklocket ordentligt genom att skruva det medurs.
▶ Se till att pilarna på tanklocket och bränsletanken är i linje.

② Fäll ner tankluckan tills den låser fast.
▶ Se till att tankluckan är ordentligt stängd.

⚠VARNING

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. Du kan skadas allvarligt när du hanterar bensin.

- Stäng av motorn och se till att det inte finns gnistor, värme eller eldslågor i närheten.
- Hantera alltid bensin utomhus.
- Torka omedelbart upp utspilld bensin.

USB-uttag

USB-uttaget finns i handskfacket.
USB-enheter används på egen risk. Honda tar inte ansvar för skador på USB-enheter som ansluts till uttaget.

Anslut bara USB-enheter med följande specifikationer.
USB-C med kapacitet:
15 W (5 V, 3,0 A)
▶ USB-uttaget är bara avsett för laddning.
Anslut inte USB-enheter som överstiger den angivna kapaciteten. De kanske inte laddas korrekt om de ansluts.
Läs om användning och felsökning i bruksanvisningen för USB-enheten som ska anslutas.

Ansluta USB-enhet

1. Öppna handskfackets lucka. ➡S. 76
2. Öppna locket för att komma åt USB-uttaget.

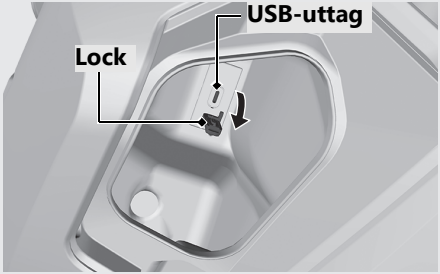

3. Anslut en certifierad USB-kabel till USB-uttaget.

▶ Kör motorn medan du tar ut ström från USB-uttaget, så att inte batteriet laddas ur.
▶ Stäng locket när USB-uttaget inte används så att det inte kommer in skräp i uttaget.
▶ Sätt noggrant fast enheter som är anslutna till uttaget, så att de inte ramlar av eller skadas av vibrationer.

OBS

- Att ansluta USB-enheter som avger värme eller har fel elektrisk specifikation kan skada USB-uttaget.
- Använd inte USB-uttaget i våta förhållanden, t.ex. när du tvättar fordonet, eftersom det kan skada uttaget.
- Se till att USB-kabeln inte kommer i kläm.

Förvaringsutrustning

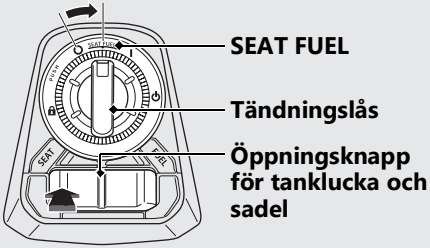

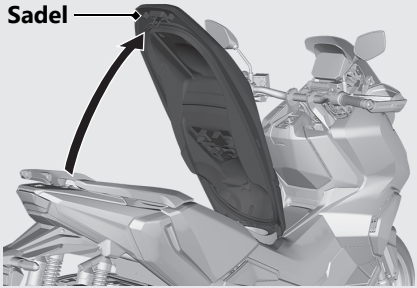

Öppna sadeln

1. Vrid styret så att det står helt rakt.
2. Vrid tändningslåset till läge SEAT FUEL.
   ▶ Låsa upp tändningslåset ➡S. 50
3. Tryck på SEAT-sidan av öppningsknappen för tanklucka och sadel.
4. Öppna sadeln.

Stänga sadeln

Fäll ner sadeln och tryck baktill på sadeln tills den går i lås. Lyft lite i sadeln för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.
Se till att inte låsa in nyckeln i utrymmet under sadeln.

Hjälmhållare

Hjälmhållaren finns under sadeln.
Det finns en hjälmvajer i verktygssatsen.

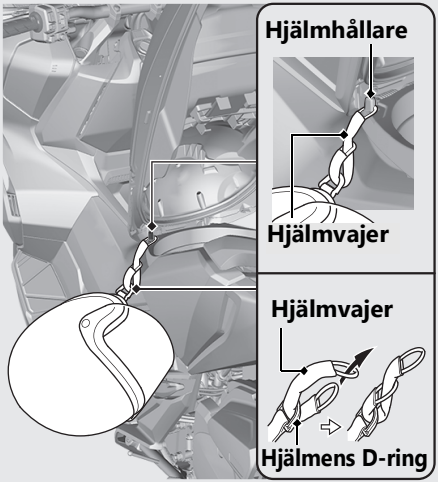

▶ Använd bara hjälmhållaren när du parkerar.

Öppna sadeln: S. 72

⚠VARNING

En hjälm som sitter fast på hjälmhållaren under körning kan fastna i bakhjulet eller hindra bakhjulets fjädringsrörelse, vilket kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd bara hjälmhållaren när du parkerar. Kör inte med en hjälm fastsatt i hjälmhållaren.

Förvaringsutrustning *(Fortsättning)*

Förvaringsutrymme

Skiljeplattan kan flyttas för att anpassa utrymmet efter föremålen som förvaras där.

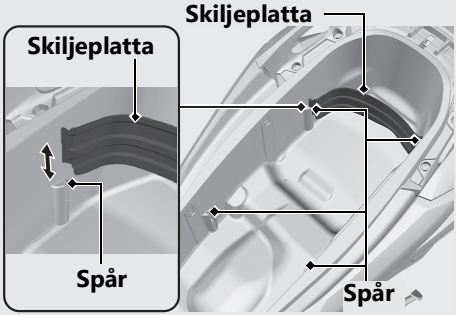

Överskrid aldrig den maximala lastkapaciteten.

Maxvikt: 10 kg

- ▶ Förvara inte brandfarliga material eller värmekänsliga föremål i utrymmet.
- ▶ Förvara inte värdesaker eller ömtåliga föremål i utrymmet.

Öppna sadeln: ➡ S. 72

Beroende på skiljeplattans placering finns det plats för en eller två hjälmar i förvaringsutrymmet.

Skiljeplattan kan placeras i fyra lägen enligt bilderna nedan.

- ▶ Vänd hjälmen framåt.
- ▶ Alla hjälmar kanske inte passar i utrymmet beroende på deras storlek eller konstruktion.
- ▶ Sätt dit skiljeplattan ordentligt i spåren på förvaringsutrymmets väggar.

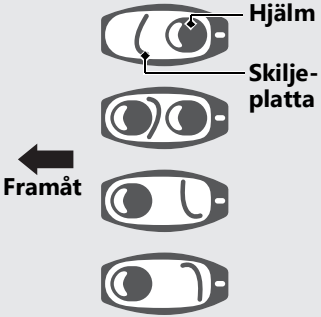

Verktygssats/dokumentpåse

Verktygssatsen finns på vänster sida i förvaringsutrymmet.

Dokumentpåsen förvaras på sadelns undersida.

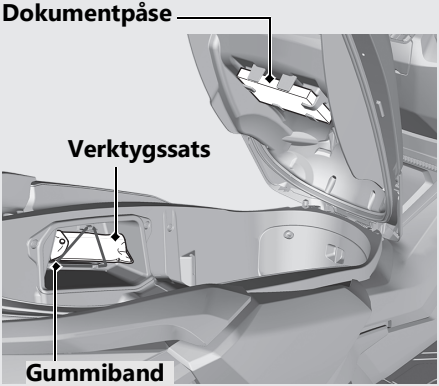

Öppna sadeln: S. 72

Pakethållare

Endast typ II ED, IV ED

Överskrid aldrig den maximala lastkapaciteten.

Maxvikt: 5,0 kg

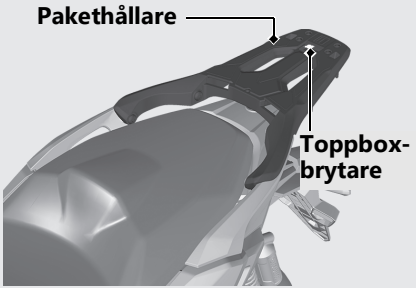

Brytaren används för toppboxen som är ett tillbehör.

Handskfack

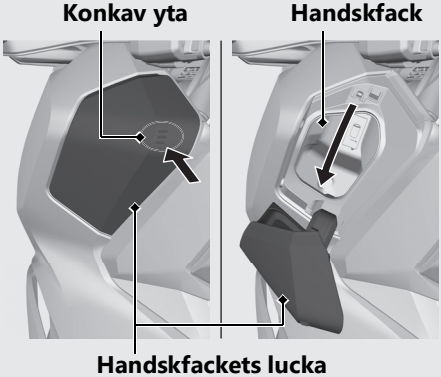

Öppna

Öppna handskfackets lucka genom att trycka på dess konkava yta.

Stänga

Stäng handskfackets lucka.

Max tillåten vikt i handskfacket är:
1,5 kg

Se till att handskfackets lucka är ordentligt stängd.

▶ Förvara inte värdesaker eller ömtåliga föremål i utrymmet.

Underhåll

Läs avsnitten "Betydelsen av service och underhåll" och "Grundläggande underhåll" noggrant innan du påbörjar något underhåll. Servicedata hittar du i avsnittet "Specifikationer".

Betydelsen av service och underhåll ..... s. 78
Serviceschema ..... s. 79
Grundläggande underhåll ..... s. 82
Verktyg ..... s. 92
Ta bort och sätta tillbaka chassidelar ..... s. 93
Batteri ..... s. 93
Batterilucka ..... s. 95
Motorolja ..... s. 96
Kylvätska ..... s. 98
Bromsar ..... s. 101
Sidostöd ..... s. 103
Gashandtag ..... s. 104
Övriga justeringar ..... s. 105
Justera kåpglasets höjd ..... s. 105
Övriga byten ..... s. 106
Byta smartnyckelbatteri ..... s. 106

Betydelsen av service och underhåll

Det är absolut nödvändigt för din säkerhet att du håller fordonet i gott skick. På så sätt bevarar du även dess värde, får ut maximala prestanda, undviker haveri och minskar föroreningar. Ägaren ansvarar för att underhållet görs. Kontrollera fordonet före varje körning och utför de regelbundna kontroller som anges i service-schemat. ➔ s. 79

⚠VARNING

Att underhålla fordonet dåligt eller inte reparera fel innan du kör kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Följ alltid serviceschemat och rekommendationerna för kontroll och underhåll i denna instruktionsbok.

Säkerhet vid service

Läs alltid underhållsinstruktionerna innan du börjar och se till att du har rätt verktyg och reservdelar och tillräckliga kunskaper.
Vi kan inte varna dig för alla tänkbara risker som kan uppstå när du utför serviceåtgärder. Bara du själv kan avgöra om du ska utföra ett visst servicemoment eller inte.

Följ dessa anvisningar när du utför underhåll.

- Stäng av motorn och vrid tändningslåset till läge O (AV).
- Ställ fordonet på ett fast och plant underlag och använd sidostödet, centralstödet eller ett servicestöd.
- Låt motor, ljuddämpare, bromsar och andra varma delar svalna innan du tar på dem, annars kan du få brännskador.
- Kör bara motorn om det anges i instruktion-erna och se då till att ventilationen är god.

Serviceschema

Underhållsåtgärder som anges i service-schemat är nödvändiga för säker funktion, tillförlitlig prestanda och korrekt avgasrening.

Underhåll ska utföras enligt Hondas standard och specifikationer av mekaniker med rätt utbildning och utrustning. Din återförsäljare uppfyller alla dessa krav. Fyll i en detaljerad servicebok för att se till att fordonet får rätt underhåll.
Se till att serviceboken fylls i av personen som utför underhållet.

Allt regelbundet underhåll räknas som normala driftkostnader som din återförsäljare tar betalt för. Spara alla kvitton. Om du säljer fordonet bör dessa kvitton följa med till den nya ägaren.

Honda rekommenderar att din återförsäljare provkör fordonet efter varje servicetillfälle.

Detaljer		Kontroll före körning ➔ s. 82	Intervall *1						Årlig kontroll	Regel-bundet byte	Se sida
			× 1000 km	1	12	24	36	48			
			× 1000 mi	0,6	8	16	24	32			
Bränsleledning	🔧				I	I	I	I	I		–
Bränslenivå		I									–
Gashandtag	🔧	I			I	I	I	I	I		104
Luftfilter *2	🔧					R		R			–
Vevhusventilation *3					C	C	C	C			–
Tändstift					R	R	R	R			–
Ventilspel	🔧					I		I			–
Motorolja		I		R	R	R	R	R	R		–
Motoroljefilter				R		R		R			–
Tomgångsvarvtal	🔧				I	I	I	I	I		–
Kylvätska *4		I			I	I	I	I	I	3 år	98
Kylsystem	🔧				I	I	I	I	I		–
Sekundär lufttillförsel	🔧					I		I			–
Avdunstningsbegränsning (EVAP)	🔧					I		I			–

Svårighetsgrad

🔧 : Medel. Bör servas av din återförsäljare om du inte har tillräcklig teknisk kunskap och rätt verktyg. Instruktioner finns i Hondas verkstadshandbok.

🔧 : Avancerat. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att servicen görs av en återförsäljare.

Teckenförklaring

I : Kontrollera och rengör, justera, smörj eller byt vid behov

R : Byt

C : Rengör

Detaljer		Kontroll före körning ➔ s. 82	Intervall *1						Årlig kontroll	Regel-bundet byte	Se sida
			× 1000 km	1	12	24	36	48			
			× 1000 mi	0,6	8	16	24	32			
Drivrem					I	R	I	R			–
Remhusets luftfilter					C	C	C	C			–
Slutväxelolja										2 år	–
Bromsvätska *4		I			I	I	I	I	I	2 år	101
Bromsbeläggsslitage		I			I	I	I	I	I		102
Bromssystem					I	I	I	I	I		82
Strålkastarinställning					I	I	I	I	I		–
Belysning/tuta		I									–
Motorns stoppknapp		I									–
Slitage på kopplingsbelägg					I	I	I	I			–
Sidostöd		I			I	I	I	I	I		103
Fjädring					I	I	I	I	I		–
Muttrar, skruvar, fästdon					I	I	I	I	I		–
Hjul/däck		I			I	I	I	I	I		89
Styrlager					I	I	I	I	I		–

Anmärkningar:
*1 : Repetera de intervall som anges här vid högre vägmätarställning.
*2 : Serva oftare vid körning i onormalt våta eller dammiga förhållanden.
*3 : Serva oftare vid körning i regn eller på fullgas.
*4 : Byte kräver teknisk kunskap.

Kontroll före körning

Se till att maskinen är säker att köra genom att kontrollera den före körning och åtgärda eventuella fel. En kontroll före körning är nödvändig inte bara för säkerheten, utan även för att undvika haveri eller punktering som kan innebära stora problem.

Kontrollera följande före varje körning:

- Bränslenivå – fyll på bränsletanken vid behov ➔ s. 68
- Gashandtag – kontrollera att det går lätt och går tillbaka helt i alla styrlägen ➔ s. 104
- Motoroljenivå – fyll på olja vid behov. Kontrollera om det finns läckage ➔ s. 96
- Kylvätskenivå – fyll på kylvätska vid behov. Kontrollera om det finns läckage ➔ s. 98
- Bromsar – kontrollera funktion. Fram och bak: kontrollera bromsvätskenivå och slitage på belägg ➔ s. 101, ➔ s. 102
- Belysning och tuta – kontrollera att alla lampor och tutan fungerar.
- Motorns stoppknapp – kontrollera funktion ➔ s. 40
- Sidostödets avstängningsfunktion för tändningen – kontrollera funktion ➔ s. 103
- Däck och fälgar – kontrollera skick och lufttryck och justera vid behov ➔ s. 89

Reservdelar

För att få bästa kvalitet och driftsäkerhet bör du alltid använda Honda original reservdelar eller motsvarande.
Vid beställning av lackerade delar ska du ange modell, färg och kod som finns på färgdekalen. Färgdekalen sitter i förvaringsutrymmet under sadeln. ➡ s. 72

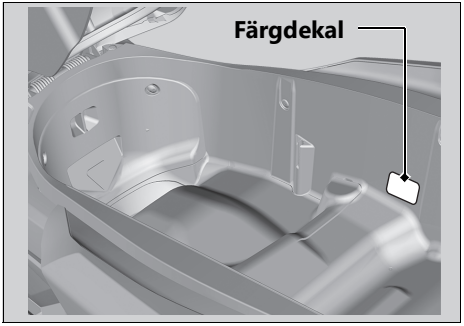

⚠VARNING

Att använda andra reservdelar än Honda original kan göra fordonet osäkert att köra och orsaka en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd alltid Honda original reservdelar eller motsvarande som har konstruerats och testats för ditt fordon.

Batteri

Fordonets batteri är av underhållsfri typ. Du behöver inte kontrollera elektrolytnivån eller fylla på destillerat vatten. Rengör batteripolerna om de är smutsiga eller oxiderade.
Ta inte bort batterilocken. Locken behöver inte tas bort när batteriet laddas.

OBS

Batteriet är av underhållsfri typ och kan bli förstört om det öppnas.

Denna symbol på batteriet betyder att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.

OBS

Ett batteri som kasseras på felaktigt sätt kan innebära både miljö- och hälsorisker.
Följ alltid gällande bestämmelser för kassering och återvinning av batterier.

Om du kommer i kontakt med elektrolyt

Uppsök läkare omedelbart om något av följande händer.

- Du får elektrolyt i ögonen:
  ▶ Skölj ögonen med kallt vatten i minst 15 minuter. Använd inte trycksatt vatten eftersom det kan skada ögonen.
- Du får elektrolyt på huden:
  ▶ Ta av dig kläder med elektrolyt på och tvätta huden noggrant med vatten.
- Du får elektrolyt i munnen:
  ▶ Skölj munnen noggrant med vatten och svälj inte.

⚠VARNING

Batteriet avger explosiv vätgas när det används.

En gnista eller eldslåga kan få batteriet att explodera med sådan kraft att du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd skyddskläder och ansiktsskydd när du hanterar batteriet eller låt en erfaren mekaniker serva batteriet.

Rengöra batteripoler

1. Ta bort batteriet. ➡ s. 93
2. Om polerna har oxiderat och är täckta av en vit beläggning ska du rengöra dem med varmt vatten och torka av dem.

3. Om polerna är kraftigt oxiderade ska du rengöra och putsa dem med en stålborste eller sandpapper. Använd skyddsglasögon.

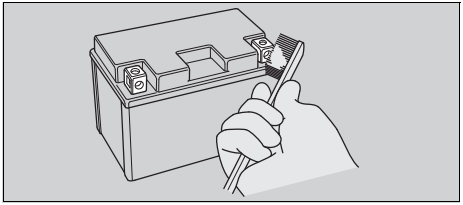

4. Sätt tillbaka batteriet när du har gjort rent det.

Batteriet har en begränsad livslängd. Rådfråga din återförsäljare om när du bör byta batteriet. Ersätt alltid batteriet med ett underhållsfritt batteri av samma typ.

OBS

Att montera andra elektriska tillbehör än Honda original kan leda till överbelastning och skador på elsystemet och att batteriet laddas ur.

Säkringar

Fordonet har säkringar som skyddar elektriska kretsar. Om något elektriskt på fordonet slutar fungera ska du kontrollera om det finns brända säkringar och byta dem i så fall. ➡ s. 129

Kontrollera och byta säkringar

Vrid tändningslåset till ○ (AV) innan du tar bort och kontrollerar säkringar. Brända säkringar ska bytas mot nya med samma styrka. Läs om säkringsstyrkor i "Specifikationer". ➡ s. 151

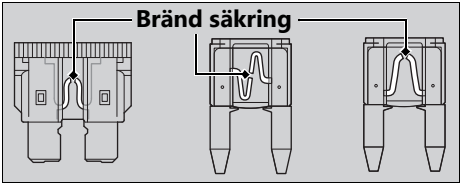

OBS

Att använda en säkring med högre ampere än standard ökar risken avsevärt för skador på elsystemet.

Om en säkring bränns ofta beror det troligen på ett elfel. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

Motorolja

Förbrukningen av motorolja varierar och oljans kvalitet försämras med tiden och beroende på körförhållanden.
Kontrollera motoroljenivån regelbundet och fyll på rekommenderad motorolja vid behov.
Förorenad eller gammal olja ska bytas så snart som möjligt.

Välja motorolja

Läs om rekommenderad motorolja i avsnittet "Specifikationer". ➡ s. 150

Om du använder annan olja än Honda original ska du kontrollera på etiketten att oljan uppfyller följande krav:

- JASO T 903-standard*1: MB
- SAE-standard*2: 10W-30
- API-klassificering*3: SJ eller högre

*1. Standarden JASO T 903 är ett index för motoroljor för fyrtakts motorcykelmotorer. Det finns två klasser: MA och MB. Till exempel visar följande dekal MB-klassificeringen.

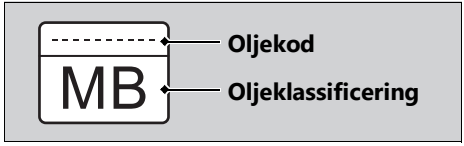

*2. SAE-standarden är en gradering av oljors viskositet.

*3. API-klassificeringen anger motoroljors kvalitet och egenskaper. Använd SJ eller högre utom oljor märkta med "energy conserving" eller "resource conserving" på den runda API-servicesymbolen.

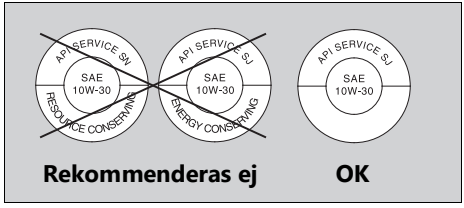

Bromsvätska

Fyll bara på eller byt bromsvätska i nödfall. Använd bara bromsvätska från en oöppnad behållare. Om du fyller på bromsvätska ska du låta din återförsäljare kontrollera bromssystemet så snart som möjligt.

OBS

Bromsvätska kan skada plast och lackerade ytor. Torka upp spill direkt och tvätta av noggrant.

Rekommenderad bromsvätska:

Honda DOT 4 bromsvätska eller motsvarande

Rekommenderad kylvätska

Pro Honda HP kylvätska är färdigblandad och består av glykol och destillerat vatten.

Koncentration:

50 % glykol och 50 % destillerat vatten

En blandning med mindre än 40 % glykol ger inte tillräckligt skydd mot korrosion och kyla. Upp till 60 % glykolhalt ger bättre skydd i låga temperaturer.

OBS

Att använda kranvatten/mineralvatten eller kylvätska som inte är avsedd för aluminiummotorer kan orsaka korrosion.

Vevhusventilation

Serva oftare om du kör i regn eller på fullgas samt efter att du har tvättat fordonet och om det har vält omkull. Dränera också om vätska syns i den genomskinliga delen av dräneringsslangen. Om vevhusventilationens dräneringsslang blir full kan luftfiltret förorenas med motorolja, vilket försämrar motorns prestanda.

Däck (kontrollera och byta)

Kontrollera lufttryck

Inspektera däcken och kontrollera lufttrycket med en tryckmätare minst en gång i månaden och när trycket ser ut att vara lågt. Kontrollera alltid lufttrycket när däcken är kalla.

Kontrollera om det finns skador

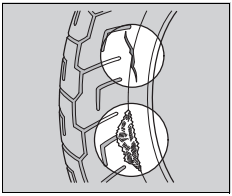

Kontrollera om däcken har skärskador eller sprickor, om väv eller armering syns och om föremål har fastnat i däcken. Leta också efter bulor i däckens sidor eller slitbanor.

Kontrollera om det finns onormalt slitage

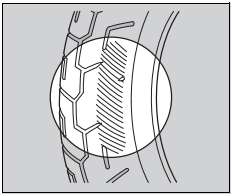

Kontrollera om däcken har onormalt slitage på kontaktytan.

Kontrollera mönsterdjup

Kontrollera slitageindikatorerna. Om de blir synliga ska du byta däcket så snart som möjligt. För säkerhetens skull bör du byta däcket när mönsterdjupet når slitagegränsen.

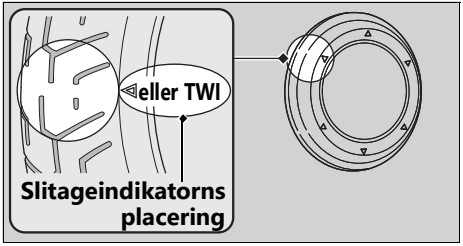

⚠VARNING

Att köra med däck som är utslitna eller har felaktigt lufttryck kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla instruktioner om lufttryck och underhåll av däck i denna manual.

Tyskland

Enligt tysk lag får man inte köra med däck som har mindre mönsterdjup än 1,6 mm.

Låt en återförsäljare byta däcken.
Läs om rekommenderade däck, lufttryck och minsta mönsterdjup i kapitlet "Specifikationer".
➔ s. 150
Följ alltid dessa instruktioner när du byter däck:

- Använd rekommenderade däck eller motsvarande däck med samma dimension, uppbyggnad och hastighets- och belastningskapacitet.
- Balansera hjulet med Honda original balansvikter eller motsvarande.
- Montera aldrig en slang i ett däck av slanglös typ. Kraftig värmeutveckling kan uppstå som får slangen att explodera.
- Använd endast slanglösa däck på detta fordon.
  Fälgarna är konstruerade för slanglösa däck och under kraftig acceleration eller inbromsning kan ett däck av slangtyp glida på fälgen och orsaka en plötslig punktering.

⚠VARNING

Att montera felaktiga däck på fordonet kan påverka väghållning och stabilitet negativt och orsaka en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd alltid den däcktyp och däckstorlek som rekommenderas i denna manual.

Verktyg

Verktygssatsen finns i förvaringsutrymmet.
➔ s. 75

Vissa reparationer längs vägen, mindre justeringar och byten av delar kan göras med verktygen i verktygssatsen.

- 10 x 14 mm öppen nyckel
- Spår-/krysskruvmejsel
- Skruvmejselhandtag
- Tändstiftsnyckel
- Hjälmvajer
- Säkringsutdragare
- 5 mm insexnyckel

Batteri

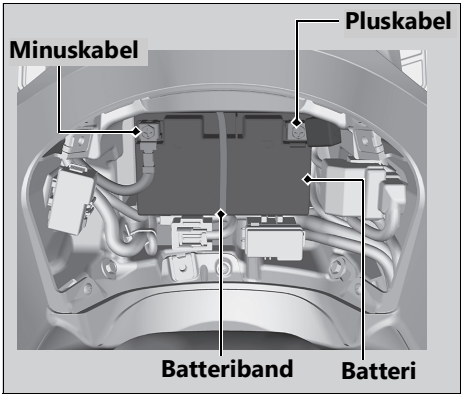

Ta bort

Se till att tändningslåset är i läge ○ (AV).

1. Ta bort batteriluckan. ➡ s. 95
2. Koppla bort minuskabeln ⊖ från batteriet.
3. Koppla bort pluskabeln ⊕ från batteriet.
4. Ta bort batteriet och se till att inte tappa polmuttrarna.
   ▶ Ta bort batteriet genom att lyfta i batteribandet med ena handen och hålla i batteriet med andra handen.

Sätta tillbaka

Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning mot borttagningen. Anslut alltid pluskabeln ⊕ först. Dra åt skruvar och muttrar ordentligt.

Ställ klockan när du har anslutit batteriet.
➔ s. 33

Läs om batterihantering i "Grundläggande underhåll" ➔ s. 84 och "Urladdat batteri" ➔ s. 128

Batterilucka

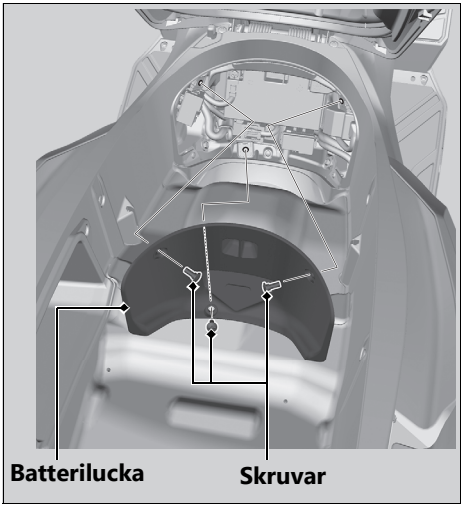

Ta bort

1. Öppna sadeln. s. 72
2. Ta bort skruvarna.
3. Ta bort batteriluckan.

Sätta tillbaka

Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning mot borttagningen.

Kontrollera motorolja

1. Starta motorn och låt den gå på tomgång 3 till 5 minuter om den är kall.
2. Vrid tändningslåset till ○ (AV) och vänta 2 till 3 minuter.
3. Ställ fordonet på centralstödet på ett fast och plant underlag.
4. Skruva ut oljepåfyllningslocket/mätstickan och torka av den.
5. Sätt in oljepåfyllningslocket/mätstickan så långt det går, men skruva inte in den.
6. Kontrollera att oljenivån är mellan det övre och nedre nivåmärket på mätstickan.
7. Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket/mätstickan ordentligt.

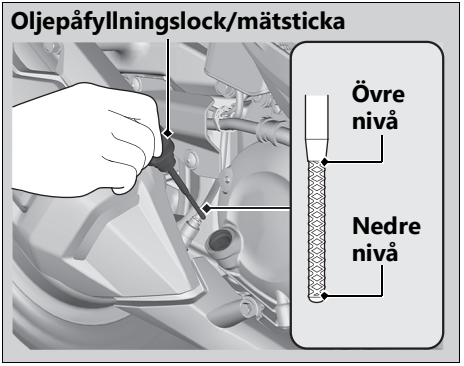

Fylla på motorolja

Om nivån är nära eller under det nedre nivåmärket ska du fylla på med rekommenderad motorolja. ➔ s. 87, ➔ s. 150

1. Skruva ut oljepåfyllningslocket/mätstickan. Fyll på med rekommenderad olja till det övre nivåmärket.
   ▶ Ställ fordonet på centralstödet på ett fast och plant underlag när du ska kontrollera oljenivån.
   ▶ Fyll inte på mer än till det övre nivåmärket.
   ▶ Se till att det inte kommer in skräp i påfyllningsöppningen.
   ▶ Torka omedelbart upp spill.
2. Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket/mätstickan ordentligt.

OBS

Motorn kan skadas om du fyller på för mycket olja eller kör den med för låg oljenivå. Blanda inte olika märken och typer av olja.

Läs om rekommenderad olja i avsnittet "Grundläggande underhåll". ➔ s. 87

Kontrollera kylvätska

Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet när motorn är kall.

1. Ställ fordonet på ett plant och fast underlag.
2. Håll fordonet i upprätt läge.
3. Kontrollera att kylvätskenivån är mellan det övre (UPPER) och nedre (LOWER) nivåmärket på expansionskärlet.

Om kylvätskenivån sjunker snabbt eller om expansionskärlet är tomt finns det troligen läckage i systemet. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

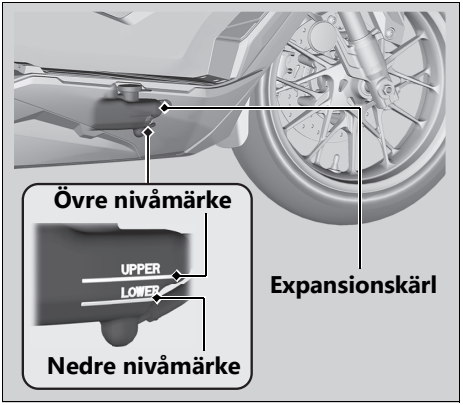

Fylla på kylvätska

Om kylvätskenivån är under det nedre nivåmärket ska du fylla på rekommenderad kylvätska (➡ s. 88) till det övre nivåmärket. Fyll bara på kylvätska i expansionskärlet, inte direkt i kylaren.

1. Lyft undan fotplattans matta.
2. Ta bort expansionskärlets lucka genom att sätta in en spårskruvmejsel täckt med en skyddstrasa mellan luckan och fotplattan och lyfta upp luckan försiktigt.

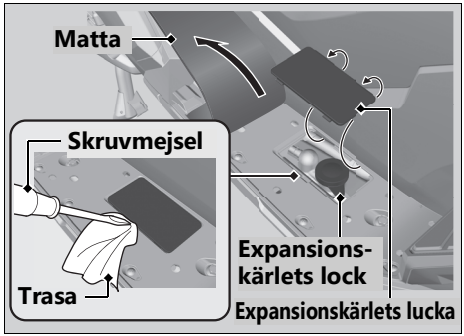

3. Ta bort expansionskärlets lock och fyll på kylvätska samtidigt som du kontrollerar nivån.
   ▶ Fyll inte på mer än till det övre nivåmärket.
   ▶ Se till att det inte kommer in skräp i påfyllningsöppningen.
4. Skruva tillbaka expansionskärlets lock ordentligt.
5. Sätt tillbaka expansionskärlets lucka.
6. Sätt tillbaka fotplattans matta.

⚠ VARNING

Ta inte av kylarlocket när motorn är varm, eftersom kylsystemet då står under tryck och het kylvätska kan spruta ut och ge dig brännskador.

Låt därför alltid motorn och kylsystemet svalna innan du skruvar av kylarlocket.

Kontrollera bromsvätska

1. Ställ fordonet upprätt på ett fast och plant underlag.
2. Se till att bromsvätskebehållaren är i horisontalt läge och kontrollera att nivån är över det nedre nivåmärket (LOWER).

Om bromsvätskenivån i behållarna är för låg eller om bromshandtagens spel blir för stort ska du kontrollera bromsbeläggens slitage. Om bromsbeläggen inte är slitna finns det troligen läckage i systemet. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

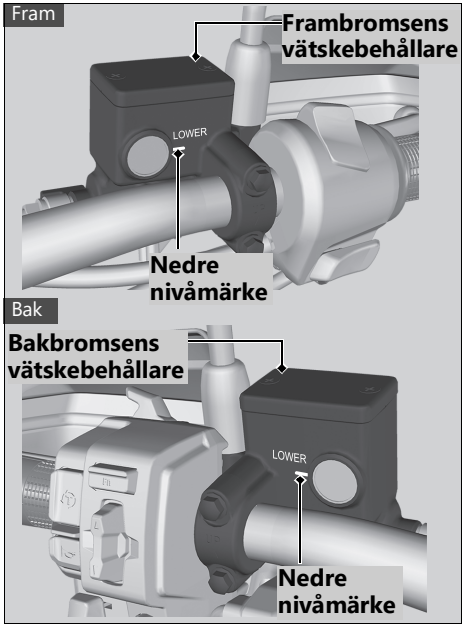

Kontrollera bromsbelägg

Kontrollera skicket på bromsbeläggens slitageindikatorer.
Byt beläggen om något av dem är slitet ner till indikatorn.

1. Fram Inspektera bromsbeläggen från bromsokets undersida.
2. Bak Inspektera bromsbeläggen bakifrån.

Låt din återförsäljare byta utslitna bromsbelägg.
Byt alltid både höger och vänster bromsbelägg samtidigt.

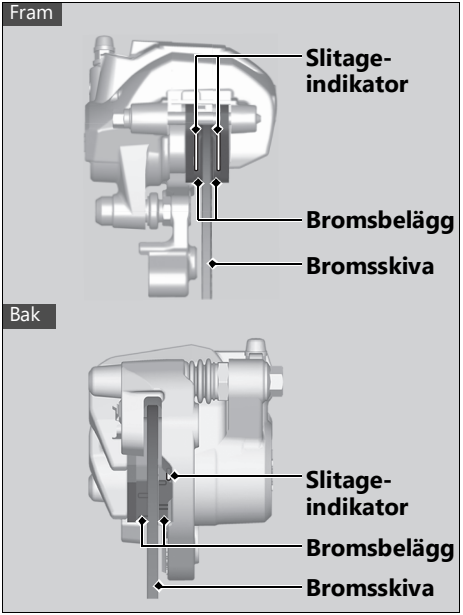

Kontrollera sidostöd

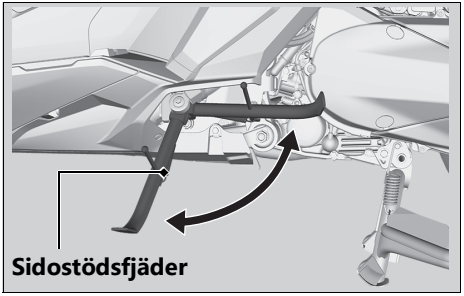

1. Ställ fordonet på centralstödet på ett fast och plant underlag.
2. Kontrollera att sidostödet går lätt. Om sidostödet går trögt eller gnisslar ska du rengöra leden och smörja ledbulten med rent smörjfett.
3. Kontrollera om fjädern är skadad eller försvagad.
4. Sätt dig på fordonet och fäll upp sidostödet.
5. Starta motorn.
6. Fäll ner sidostödet helt. Motorn ska stanna när du fäller ner sidostödet. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet om motorn inte stannar.

Kontrollera gashandtag

Stäng av motorn och kontrollera att gashandtaget går tillbaka lätt från helt öppet läge till helt stängt läge vid fulla styrutslag åt båda hållen. Kontrollera även att gashandtagets spel är rätt. Om gashandtaget går trögt, inte går tillbaka till stängt läge eller om vajern är skadad ska du låta din återförsäljare kontrollera problemet.

Spel vid gashandtagets fläns:
2–6 mm

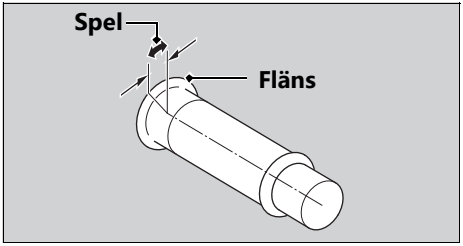

Justera kåpglasets höjd

Kåpglasets höjd kan justeras i 4 lägen. Standardläget är 1.
▶ Justera inte kåpglaset medan du kör.

Dra ut kåpglasets justeringsrattar och flytta kåpglaset upp eller ner till önskad höjd.
▶ Dra lite i kåpglaset för att kontrollera att det har fastnat ordentligt i det valda läget.

Kontrollera att kåpglaset går lätt att justera, men att det inte glappar i glidspåren.
▶ Använd inte olja eller fett på glidytorna.

Om kåpglaset går trögt kan du spola av glidytorna med vatten för att ta bort smuts. Låt din återförsäljare kontrollera justeringsmekanismen om kåpglaset fortfarande går trögt när du har spolat av glidytorna med vatten.

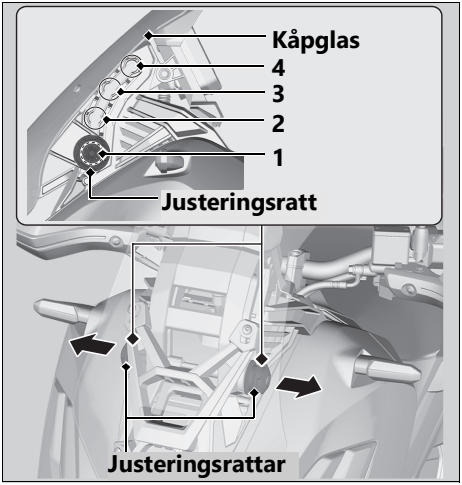

Byta smartnyckelbatteri

Om smartnyckelindikatorn blinkar fem gånger när du vrider tändningslåset till ▮ (PÅ) eller om räckvidden varierar ska du byta batteri så snart som möjligt.

Vi rekommenderar att du kontaktar återförsäljaren för denna service.

Batterityp: CR2032

1. Ta bort det övre höljet genom att använda ett mynt eller en spårskruvmejsel med en skyddstrasa i spåret nedtill på nyckeln.
   ▶ Täck myntet eller skruvmejseln med en skyddstrasa för att förhindra repor på smartnyckeln.
   ▶ Vidrör inte kretsen eller polen. Det kan orsaka problem.
   ▶ Var försiktig så att inte det vattentäta höljet repas och se till att det inte kommer in damm.
   ▶ Använd inte våld för att öppna smartnyckeln.

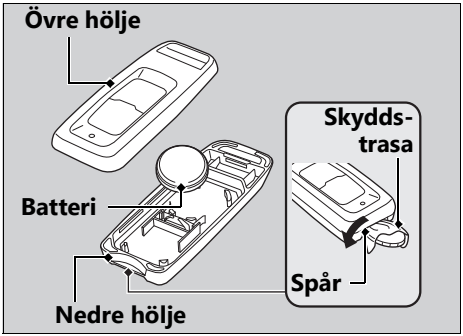

2. Byt det gamla batteriet mot ett nytt batteri och vänd minussidan ⊖ uppåt.
3. Tryck ihop smartnyckelns övre och nedre hölje tills de klickar fast.
   ▶ Kontrollera att höljena sitter ordentligt på plats.

⚠ VARNING

Risk för kemisk brännskada: svälj inte batteriet.
Att svälja batteriet kan orsaka allvarliga invärtes brännskador och dödsfall.

- Håll batteriet utom räckhåll för barn och se till att smartnyckelns hölje är ordentligt stängt.
- Använd inte smartnyckeln om höljet inte går att stänga, och förvara smartnyckeln utom räckhåll för barn.
- Uppsök läkare omedelbart om ett barn kan ha svalt batteriet.

FÖRSIKTIGT: Det finns explosionsrisk om fel batteri används. Ersätt bara med batteri av samma eller motsvarande typ.

FÖRSIKTIGT: Utsätt inte batteriet för höga temperaturer som solljus, eld eller andra starka värmekällor. Det kan orsaka explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas vid användning, förvaring eller transport.

FÖRSIKTIGT: Kassera inte batteriet genom att lägga det i eld, ugn eller annan stark värmekälla. Krossa inte batteriet mekaniskt och skär inte i det, eftersom det kan orsaka explosion.

FÖRSIKTIGT: Utsätt inte batteriet för extremt lågt lufttryck på hög höjd, eftersom det kan orsaka explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Gäller bara Europa

Batteritillverkare:

- Maxell, Ltd.
  1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-cho, Otokuni-gun, Kyoto 618-8525 Japan
- Panasonic Energy Co., Ltd.
  1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511 Japan
- TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION
  1310 Omiya-cho, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa 212-0014 Japan

Batteriimportör:
Honda Trading Europe GmbH Italy Branch
c/o Honda Italia Industriale S.p.A.
Via Genova 9/11 - 66041 Atessa (CH) - Italy

Batteriet får inte hanteras som hushållsavfall.

Felsökning

Motorn startar inte ..... s. 110
Överhettning (indikatorn för hög kylvätsketemperatur lyser) ..... s. 111
Varningslampor lyser eller blinkar ..... s. 112
Indikator för lågt oljetryck ..... s. 112
Felindikator för bränsleinsprutning ..... s. 113
ABS-indikator (låsningsfria bromsar) ..... s. 114
Indikator för antispinn ..... s. 115
Smartnyckelindikator ..... s. 116
Övriga varningsindikeringar ..... s. 117
Felindikering för bränslemätare ..... s. 117
Om smartnyckelsystemet inte fungerar korrekt ..... s. 118
Låsa upp sadeln i en nödsituation ..... s. 120
Låsa upp tändningslåset i en nödsituation s. 122
Punktering ..... s. 125
Problem att parkoppla smarttelefon ..... s. 126
Elektriska problem ..... s. 128
Urladdat batteri ..... s. 128
Trasiga glödlampor ..... s. 128
Bränd säkring ..... s. 129
Motorn går ojämnt ibland ..... s. 132

Startmotorn fungerar men motorn startar inte

Kontrollera följande:

- Se till att du utför startproceduren rätt. ➔ s. 61
- Kontrollera att det finns bensin i bränsletanken.
- Kontrollera om felindikatorn för bränsleinsprutning lyser.
  ▶ Om indikatorn lyser ska du kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.

Startmotorn fungerar inte

Kontrollera följande:

- Se till att du utför startproceduren rätt. ➔ s. 61
- Kontrollera att motorns stoppknapp är i läge PÅ ◯. ➔ s. 40
- Kontrollera om det finns brända säkringar. ➔ s. 129
- Kontrollera om batterikablarna sitter löst (➔ s. 93) och om batteripolerna är oxiderade (➔ s. 84).
- Kontrollera batteriets skick. ➔ s. 128

Låt din återförsäljare kontrollera fordonet om problemet kvarstår.

Överhettning (indikatorn för hög kylvätsketemperatur lyser)

Motorn är överhettad när följande händer:

- Indikatorn för hög kylvätsketemperatur tänds.
- Accelerationen blir långsammare.

Om detta händer ska du köra till sidan av vägen på ett säkert sätt och göra följande. Långvarig körning på hög tomgång kan göra att indikatorn för hög kylvätsketemperatur tänds.

OBS

Att fortsätta köra med en överhettad motor kan orsaka allvarliga motorskador.

1. Stäng av motorn med tändningslåset och vrid sedan tillbaka tändningen till läge I (PÅ).
2. Kontrollera att kylarfläkten går igång och vrid sedan tändningslåset till läge O (AV).

   Om fläkten inte går igång:

   Ett fel har troligen uppstått. Starta inte motorn. Transportera fordonet till din återförsäljare.

   Om fläkten går igång:

   Låt tändningslåset stå på läge O (AV) och vänta tills motorn har svalnat.
3. När motorn har svalnat ska du kontrollera kylarslangens skick och om det finns läckage. ➡ s. 98

   Om det finns läckage:

   Starta inte motorn. Transportera fordonet till din återförsäljare.
4. Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. ➡ s. 98

   ▶ Fyll på kylvätska vid behov.
5. Om du inte hittar några fel i steg 1–4 kan du fortsätta köra, men håll koll på indikatorn för hög kylvätsketemperatur.

Indikator för lågt oljetryck

Om indikatorn för lågt oljetryck tänds ska du köra till sidan av vägen på ett säkert sätt och stänga av motorn.

OBS

Att fortsätta köra med lågt oljetryck kan orsaka allvarliga motorskador.

1. Kontrollera motoroljenivån och fyll på olja vid behov. ➔ s. 96, ➔ s. 97
2. Starta motorn.
   ▶ Fortsätt inte köra om indikatorn för lågt oljetryck lyser.

Snabb acceleration kan göra att indikatorn för lågt oljetryck tänds tillfälligt, särskilt om oljenivån är nära det nedre nivåmärket.
Om indikatorn för lågt oljetryck fortsätter lysa när oljenivån är korrekt ska du stänga av motorn och kontakta din återförsäljare.

Om motoroljenivån sjunker snabbt kan det finnas oljeläckage eller något annat allvarligt problem. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

Felindikator för bränsleinsprutning

Orsaker till att felindikatorn tänds eller blinkar:

- Tänds om det uppstår problem i motorns avgasreningssystem.
- Blinkar om motorn feltänder.

Gör såhär om felindikatorn tänds:

Kör sakta och låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

OBS

Motorn och avgasreningssystemet kan skadas om du fortsätter köra när felindikatorn lyser.

Gör såhär om felindikatorn blinkar:

Parkera fordonet på en säker plats där det inte finns lättantändliga material, stäng av motorn och vänta i minst 10 minuter tills motorn har svalnat.

OBS

Om felindikatorn fortsätter blinka när du har stängt av och startat motorn igen ska du köra till närmaste återförsäljare i högst 50 km/h. Låt en återförsäljare kontrollera fordonet.

ABS-indikator (låsningsfria bromsar)

Om indikatorn fungerar på något av följande sätt kan det ha uppstått ett allvarligt problem med ABS. Kör sakta och låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

- Indikatorn tänds eller börjar blinka medan du kör.
- Indikatorn lyser inte när tändningslåset är i läge ❙ (PÅ).
- Indikatorn slocknar inte i hastigheter över 10 km/h.

När ABS-indikatorn lyser fungerar bromsarna som ett konventionellt bromssystem utan låsningsfri funktion.

ABS-indikatorn kan blinka om du snurrar på bakhjulet medan det är upplyft från marken. Vrid då tändningslåset till ○ (AV) och sedan tillbaka till ❙ (PÅ). ABS-indikatorn slocknar när hastigheten når 30 km/h.

Indikator för antispinn

Om indikatorn fungerar på något av följande sätt kan det ha uppstått ett allvarligt problem med antispinnsystemet. Kör sakta och låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

- Indikatorn tänds och fortsätter lysa medan du kör.
- Indikatorn tänds inte när tändningslåset vrids till ❙ (PÅ).
- Indikatorn slocknar inte i hastigheter över 3 km/h.

När indikatorn för antispinn lyser fungerar fordonet som vanligt men utan antispinn-funktion.

▶ Om indikatorn tänds medan antispinn-funktionen är aktiverad måste du släppa upp gashandtaget helt för att kunna köra som vanligt igen.

Indikatorn för antispinn kan tändas om du snurrar på bakhjulet medan fordonet är upplyft från marken. Vrid då tändningslåset till O (AV) och sedan tillbaka till ❙ (PÅ). Indikatorn för antispinn slocknar när hastigheten når 3 km/h.

Smartnyckelindikator

Om smartnyckelindikatorn blinkar fem gånger

Byta smartnyckelbatteri ➡ s. 106

Om smartnyckelindikatorn blinkar när tändningslåset är i läge I (PÅ)

Smartnyckelindikatorn blinkar när kommunikationen mellan fordonet och smartnyckeln avbryts efter att tändningslåset har vridits till I (PÅ).

Det beror troligen på följande:

- Starka radiovågor eller störningar påverkar systemet.
- Du har tappat smartnyckeln under körning.

Det påverkar dock inte hur fordonet kan användas förrän du stänger av motorn.

Om du vrider tändningslåset till SEAT FUEL, O (AV) eller 🔒 (LÅS) medan smartnyckelindikatorn blinkar, så kommer ringen runt tändningslåset och smartnyckelindikatorn att blinka snabbare i ungefär 20 sekunder. Sedan slocknar de automatiskt och tändningslåset låser sig.

▶ Blinkers blinkar i början och slutet av funktionen.

Du kan stänga av blinkningen genom att trycka på tändningslåset längre än 2 sekunder. När blinkningen upphör låser sig tändningslåset.

Om du inte har smartnyckeln tillgänglig kan tändningslåset låsas upp på ett annat sätt. ➡ s. 122

Felindikering för bränslemätare

Om det skulle uppstå fel i bränslesystemet blinkar bränslemätaren enligt mönstret på bilden.
Om det händer ska du kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.

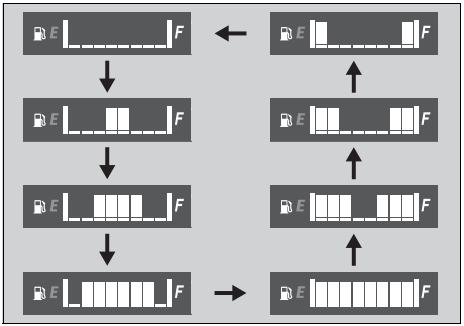

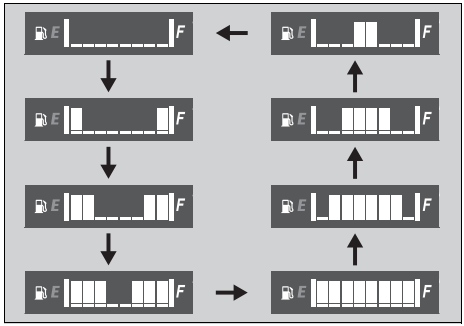

Om smartnyckelsystemet inte fungerar korrekt

Om smartnyckelsystemet inte fungerar korrekt ska du göra följande:

- Kontrollera att smartnyckelsystemet är aktiverat.
  Tryck lätt på smartnyckelns PÅ/AV-knapp.
  Aktivera smartnyckelsystemet om smartnyckelns lysdiod lyser rött. ➔ s. 46
  Byt batteri om smartnyckelns lysdiod inte fungerar. ➔ s. 106
- Kontrollera att det inte finns kommunikationsfel i smartnyckelsystemet.
  Smartnyckelsystemet fungerar med hjälp av lågintensiva radiovågor.
  Smartnyckelsystemet kanske inte fungerar korrekt i följande förhållanden:
  - ▶ När det finns anläggningar i närheten som sänder starka radiovågor eller störningar, till exempel TV-master, kraftstationer, radiostationer eller flygplatser.
  - ▶ När du har smartnyckeln i närheten av en bärbar dator eller trådlös kommunikationsutrustning, som en radio eller mobiltelefon.
  - ▶ När smartnyckeln kommer i kontakt med eller täcks av metallföremål.

- Kontrollera att du använder en registrerad smartnyckel.
  Använd en registrerad smartnyckel.
  Smartnyckelsystemet kan inte aktiveras utan en registrerad smartnyckel.

- Se till att du inte använder en trasig smartnyckel.
  Smartnyckelsystemet kan inte aktiveras med en trasig smartnyckel. Ta med nödnyckeln och ID-brickan till återförsäljaren.

- Kontrollera batteriets laddningsnivå och fordonets batterikablar.
  Kontrollera batteriet och dess anslutningar.
  Kontakta din återförsäljare om batteriet är svagt.

Kontakta din återförsäljare om smartnyckelsystemet inte kan aktiveras av andra orsaker.

Låsa upp sadeln i en nödsituation

Sadellåset kan låsas upp med en nödnyckel.

Öppna

1. Dra luckan över sadelns nödöppnare uppåt för att lossa hakarna.

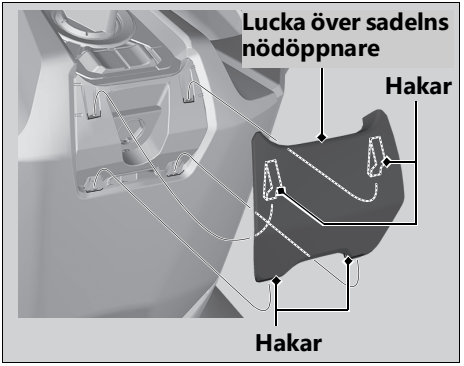

2. Passa in klacken på nödnyckeln med spåret på sadelns nödöppnare och vrid nödnyckeln moturs.
3. Öppna sadeln och vrid nödnyckeln medurs.

Stänga

1. Fäll ner sadeln och tryck på dess bakre del tills den går i lås. Lyft lite i sadeln för att kontrollera att den sitter fast ordentligt. Om sadeln inte är låst ska du vrida nödnyckeln medurs för att låsa sadelspärren.
2. Sätt tillbaka luckan över sadelns nödöppnare i omvänd ordning mot när du tog bort den.
   ▶ Se till att alla hakar sitter ordentligt på plats.

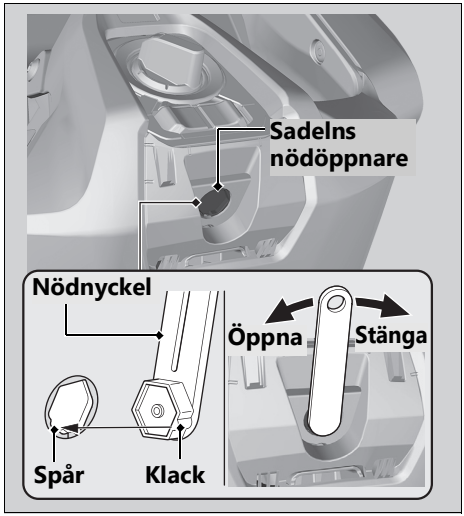

Förbereda ID-nummerläge

1. Kontrollera ID-numret på ID-brickan.
2. Tryck på tändningslåset längre än 4 sekunder.
   ▶ Ringen runt tändningslåset och smart-nyckelindikatorn blinkar.
3. Tryck på tändningslåset medan ringen runt tändningslåset och smartnyckelindikatorn blinkar.
   ▶ Ringen runt tändningslåset och smart-nyckelindikatorn fortsätter att lysa och ID-nummerläget aktiveras.

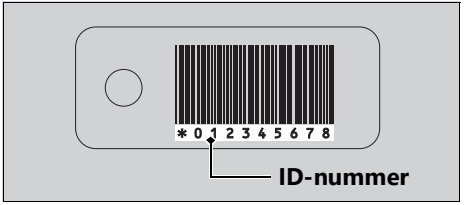

Ange ID-nummer

Du kan ange ID-numret genom att trycka på tändningslåset när tändningslåset är i läge ○ (AV), 🔒 (LÅS) eller SEAT FUEL. Ange ID-numret på ID-brickan från vänster till höger genom att trycka på tändningslåset.

ID-numret verifieras enligt antalet gånger du trycker på tändningslåset.

Tryck på tändningslåset önskat antal gånger inom 5 sekunder när ringen runt tändnings-låset tänds. Efter 5 sekunder slocknar ringen runt tändningslåset och tänds sedan igen. Det betyder att den angivna siffran är registrerad och du kan ange nästa siffra.

▶ Om ringen runt tändningslåset inte tänds i blått kan batteriet vara svagt.
Kontakta din återförsäljare.

Exempel:

- För att ange "0" ska du vänta 5 sekunder utan att trycka på tändningslåset när ringen runt tändningslåset tänds.
- För att ange "1" ska du trycka på tändningslåset en gång inom 5 sekunder när ringen runt tändningslåset tänds.

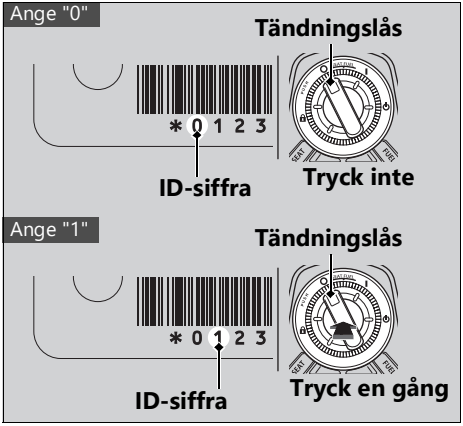

Godkänt ID-nummer

När du har angett ID-numrets sista siffra slocknar ringen runt tändningslåset och smartnyckelindikatorn. När de tänds igen låser tändningslåset upp sig.

Vrid tändningslåset till ❙ (PÅ) inom 6 minuter. Motorn kan startas.

Lås tändningslåset genom att vrida det till läge SEAT, ○ (AV) eller 🔒 (LÅS) och håll sedan tändningslåset intryckt i 2 sekunder.

Tändningslåset låser sig även automatiskt när det har varit i läge SEAT, ○ (AV) eller 🔒 (LÅS) i ungefär 6 minuter efter godkänd inmatning av ID-nummer.

När tändningslåset låser sig slocknar ringen runt tändningslåset.

Lås upp tändningslåset igen genom att upprepa upplåsningsproceduren.

Ej godkänt ID-nummer

När du har angett ID-numrets sista siffra blinkar ringen runt tändningslåset och smartnyckelindikatorn en gång per sekund och slocknar sedan.
Tändningslåset låser inte upp sig.
Upprepa metoden för att låsa upp tändningslåset i en nödsituation. ➔ s. 122

Avbryta inmatning av ID-nummer

Om du gör fel när du anger ID-numret kan du hålla tändningslåset intryckt i två sekunder, eller så kan du bara vänta tills ringen runt tändningslåset och smartnyckelindikatorn slocknar utan att trycka på tändningslåset.
Upprepa metoden för att låsa upp tändningslåset i en nödsituation. ➔ s. 122

Det behövs specialverktyg och tekniska kunskaper för att ta bort ett hjul och laga en punktering. Vi rekommenderar att du låter din återförsäljare göra sådan service.
Om ett däck har lagats som en nödåtgärd ska du låta din återförsäljare kontrollera eller byta däcket.

Laga däck i nödsituationer

Om ett däck har fått en mindre punktering kan du göra en tillfällig lagning med en reparationssats för slanglösa däck.
Följ instruktionerna som ingår i däckreparationssatsen.
Det är riskabelt att köra fordonet med ett däck som lagats tillfälligt. Kör inte snabbare än 50 km/h. Låt din återförsäljare byta däcket så snart som möjligt.

⚠VARNING

Det kan vara riskabelt att köra fordonet med ett däck som lagats tillfälligt. Om den tillfälliga lagningen går sönder kan du köra omkull och skadas allvarligt eller dödas.

Om du måste köra med en tillfällig lagning ska du köra sakta och försiktigt och i max 50 km/h tills du har bytt däcket.

Problem att parkoppla smarttelefon

Typ III ED, IV ED

Symtom	Orsak/åtgärd
Det går inte att parkoppla en smarttelefon.	Vissa smarttelefoner kanske inte är kompatibla med skotern och/eller har begränsade funktioner.
	Kontrollera att både skotern och smarttelefonen är i parkopplingsläge. ➡ s. 57
	Kontrollera att inga andra enheter i närheten håller på att parkopplas innan du provar att parkoppla igen. *Bluetooth*®-enheter i närheten kan ibland påverka parkopplingen på grund av radiovågsstörningar.
	Se till att det inte finns andra *Bluetooth*®-enheter i parkopplingsläge i närheten när du ansluter en smarttelefon. *Bluetooth*®-enheter i närheten kan ibland påverka parkopplingen på grund av radiovågsstörningar.
	Kontrollera att skoterns parkopplingsinformation är raderad från din smarttelefons *Bluetooth*®-inställningar. Beroende på smarttelefonen som används kan man behöva radera parkopplingsinformationen innan det går att ansluta.

Symtom	Orsak/åtgärd
Det går inte att ansluta en smarttelefon.	Beroende på smarttelefonen som används kan det ta en stund innan skotern ansluts till smarttelefonen och innan appen kan användas.
	Anslutningen kan brytas tillfälligt när du startar motorn. Det är normalt och indikerar inget fel. Smarttelefonen ansluts igen när motorn har startat.
	Kontrollera att statusikonen för *Bluetooth*® tänds. Läs bruksanvisningen till din smarttelefon och se till att telefonen är i anslutningsbart läge.
	Vissa smarttelefoner kanske inte ansluts automatiskt. Följ bruksanvisningen till din smarttelefon för att ansluta telefonen.
	Det går inte att ansluta två eller flera smarttelefoner samtidigt.

Låt din återförsäljare kontrollera fordonet om problemet kvarstår efter att du har följt instruktionerna ovan.

Urladdat batteri

Ladda batteriet med en laddare för mc-batterier.
Ta bort batteriet från fordonet när du ska ladda det.
Använd inte laddare för bilbatterier, eftersom de kan göra att mc-batterier överhettas och skadas permanent. Kontakta din återförsäljare om batteriet inte återfår kraften efter laddning.

OBS
Använd inte startkablar från ett bilbatteri, eftersom det kan skada fordonets elsystem.

Trasiga glödlampor

Alla lampor på fordonet består av lysdioder. Om en lysdiod går sönder ska den bytas av din återförsäljare.

Bränd säkring

Läs "Kontrollera och byta säkringar" innan du hanterar säkringar. ➡ s. 86

Säkringar i säkringsdosor

1. Ta bort batteriluckan. ➡ s. 95
2. Öppna säkringsdosornas lock.
3. Dra ut säkringarna en i taget med säkrings-utdragaren i verktygssatsen (➡ s. 75) och kontrollera om någon är bränd. Ersätt alltid brända säkringar med nya säkringar av samma styrka.
4. Stäng säkringsdosornas lock.
5. Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning mot borttagningen.

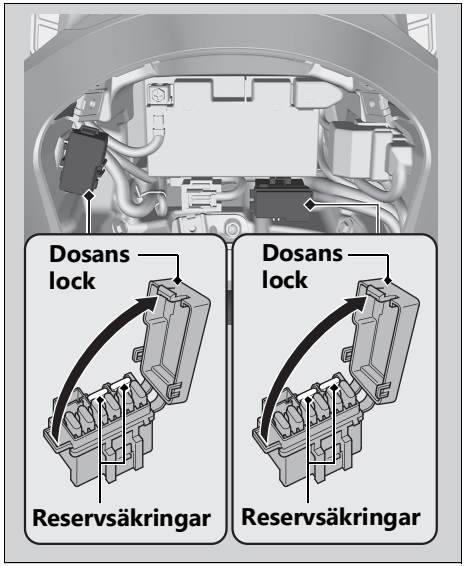

Huvudsäkring

1. Ta bort batteriluckan. ➡ s. 95
2. Ta bort startreläet från hållarna.

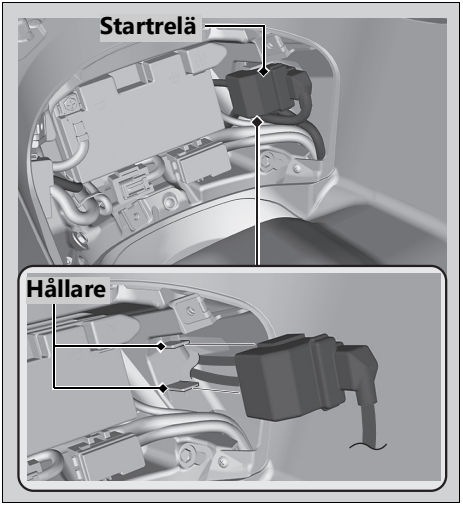

3. Ta bort startreläets lock.
4. Dra ut huvudsäkringen och kontrollera om den är bränd. Ersätt alltid brända säkringar med nya säkringar av samma styrka.
   ▶ Reservhuvudsäkringen sitter vid startreläet.
5. Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning mot borttagningen.

OBS

Om en säkring bränns ofta beror det troligen på ett elfel. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

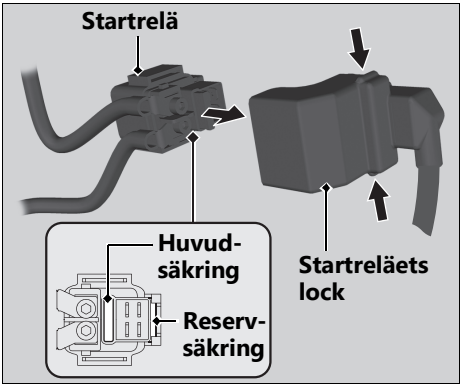

Motorn går ojämnt ibland

Om bränslepumpens filter är igentäppt kan det göra att motorn går ojämnt ibland.
Om du märker sådana problem kan du ändå fortsätta köra fordonet.
Om motorn går ojämnt trots att det finns tillräckligt med bensin i tanken ska du låt en återförsäljare kontrollera fordonet.

Information

Registrering av diagnosinformation ..... s. 134
Nycklar ..... s. 134
Instrument, reglage och övriga funktioner s. 138
Vårda fordonet ..... s. 139
Förvara fordonet ..... s. 143
Transportera fordonet ..... s. 144
Miljöhänsyn ..... s. 145
Serienummer ..... s. 146
Bränsle som innehåller alkohol ..... s. 147
Katalysator ..... s. 148

Registrering av diagnosinformation

Fordonet är utrustat med servicerelaterade anordningar som registrerar information om motorprestanda och körförhållanden.
Mekaniker kan använda informationen för att underlätta felsökning, reparation och underhåll av fordonet. Informationen får bara läsas av andra personer än ägaren om lagen kräver det eller med ägarens tillstånd.
Dock får informationen läsas av Honda, dess auktoriserade återförsäljare och auktoriserade verkstäder, anställda, representanter och leverantörer, endast för teknisk felsökning och forskning och utveckling av fordonet.

Nycklar

Nödnyckel

Nödnyckeln används i nödsituationer.

● För att låsa upp sadeln. ➡ s. 120

Förvara inte nödnyckeln i förvaringsutrymmen på skotern.

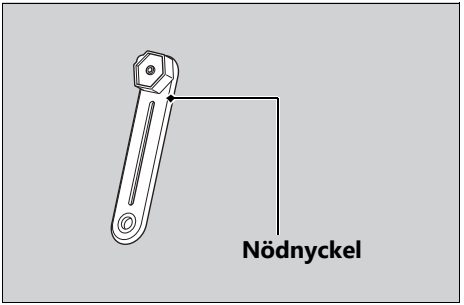

Smartnyckel

När du har smartnyckeln med dig kan du göra följande:

- Låsa och låsa upp tändningslåset.
- Låsa upp sadellåset.
- Öppna tankluckan.
- Låsa och låsa upp styrlåset.

Smartnyckelns ID-nummer finns på ID-brickan. Du kan även låsa upp tändningslåset genom att ange ID-numret.

Ha alltid med dig både nödnyckeln och ID-brickan, men åtskilda från smartnyckeln för att inte tappa bort alla samtidigt.

Förvara även en kopia av ID-numret på en säker plats som inte är i skotern.

Smartnyckeln innehåller elektroniska kretsar. Om kretsarna skadas fungerar inte smartnyckeln.

- Tappa inte smartnyckeln i marken och placera inte tunga föremål på den.
- Skydda smartnyckeln mot direkt solljus, höga temperaturer och hög fuktighet.
- Repa inte fjärrkontrollen och gör inte hål i den.
- Förvara inte fjärrkontrollen nära magnetiska föremål.
- Håll alltid smartnyckeln borta från elektrisk utrustning som TV- och radioapparater, datorer och massageapparater med låg frekvens.
- Håll smartnyckeln borta från vätskor. Torka omedelbart av den med en mjuk trasa om den blir blöt.
- Förvara smartnyckeln på en torr plats när du tvättar fordonet.
- Bränn inte smartnyckeln.
- Tvätta inte smartnyckeln med ultraljuds-rengöring.

- Om det kommer bränsle, vax eller fett på smartnyckeln ska du torka bort det direkt för att undvika sprickor och deformation.
- Ta bara isär smartnyckeln när batteriet behöver bytas. Endast smartnyckelns hölje kan demonteras. Ta inte isär andra delar.
- Tappa inte bort din smartnyckel. Om du tappar bort smartnyckeln måste du registrera en ny. Besök din återförsäljare och ta med nödnyckeln och ID-brickan för registrering.

Smartnyckelbatteriet håller vanligtvis i ungefär 2 år.

Förvara inte mobiltelefoner eller andra apparater som avger radiovågor i förvaringsutrymmen på fordonet. Radiofrekvensen från sådana apparater kan störa ut smartnyckelsystemet.

Om du behöver ytterligare en smartnyckel ska du ta med nyckeln och skotern till din återförsäljare.

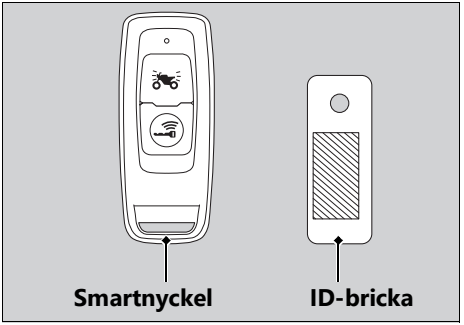

EU-direktiv

Smartnyckelsystemet uppfyller EU-direktiv 2014/53/EU för radioutrustning.

Vid köpet av din Honda får du som ägare ett bevis på att systemet uppfyller direktivet för radioutrustning. Förvara beviset på en säker plats. Kontakta din återförsäljare om du inte har fått beviset eller om du har förlorat det.

Instrument, reglage och övriga funktioner

Tändningslås

Om tändningslåset lämnas i läge ❙ (PÅ) när motorn är avstängd laddas batteriet ur.

Vrid inte tändningslåset medan du kör.

Motorns stoppknapp

Använd bara motorns stoppknapp i nödsituationer. Stäng inte av motorn med knappen medan du kör, eftersom det gör körningen osäker.
Vrid tändningslåset till ○ (AV) om du stänger av motorn med stoppknappen. Batteriet laddas ur om du inte stänger av tändningen.

Vägmätare

Vägmätaren stannar på 999 999 när körsträckan överstiger 999 999.

Trippmätare

Respektive trippmätare återställs till 0.0 när trippkörsträckan överstiger 9 999.9.

Dokumentpåse

Instruktionsbok, registreringsbevis och försäkringsinformation kan förvaras i dokumentpåsen som finns på sadelns undersida.

Tändningsavstängning

En lutningsvinkelgivare stänger automatiskt av motorn och bränslepumpen om fordonet välter. Återställ givaren genom att vrida tändningslåset till ○ (AV) och sedan tillbaka till ❙ (PÅ) innan motorn kan startas igen.

Vårda fordonet

Regelbunden tvätt och rengöring håller din Honda snygg och fräsch längre. Dessutom är det lättare att felsöka ett rent fordon.
Saltet i havsvatten och vägsalt orsakar rostangrepp. Tvätta alltid fordonet noggrant när du har kört i kustområden och på saltade vägar.

Tvätt

Låt motor, ljuddämpare, bromsar och andra varma delar svalna innan du tvättar.

1. Spola av fordonet noggrant med en trädgårdsslang för att ta bort lös smuts.

2. Använd en svamp eller en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel vid behov.

▶ Rengör kåpglas, strålkastarglas, kåpor och andra plastdelar försiktigt så att de inte får repor.
Undvik att spola vatten på luftfilter, ljuddämpare och elektriska delar.

3. Spola av fordonet noggrant med rent vatten och torka av den med en mjuk och ren trasa.

4. Smörj rörliga delar när fordonet har torkat.

▶ Spill inte smörjmedel på bromsar eller däck. Olja på bromsskivor eller bromsbelägg leder till starkt försämrad bromsverkan och kan orsaka en olycka.

5. Lägg på vax för att förhindra rostangrepp.

▶ Undvik produkter som innehåller starka rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel. De kan skada metall, lackering och plastdelar.
Se till att det inte kommer vax på däck eller bromsar.

▶ Vaxa inte mattlackerade delar.

Försiktighetsåtgärder vid tvätt

Följ dessa anvisningar när du tvättar fordonet:

- Använd inte högtryckstvätt:
  ▶ Högtryckstvättar kan skada rörliga delar och sätta elektriska delar ur funktion.
  ▶ Vatten i luftintaget kan komma in i luftfiltret och/eller spjällhuset.
- Spola inte vatten mot ljuddämparen:
  ▶ Ljuddämparen kan rosta och motorn kan bli svårstartad om det kommer vatten i ljuddämparen.
- Torka bromsarna:
  ▶ Vatten försämrar bromsverkan. Våta bromsar torkar om du bromsar några gånger medan du kör i låg fart.
- Spola inte vatten under sadeln:
  ▶ Vatten i utrymmet under sadeln kan skada dokument och andra föremål som förvaras där.
- Spola inte vatten mot luftfiltret:
  ▶ Vatten i luftfiltret kan göra att motorn inte startar.
- Spola inte vatten vid strålkastaren:
  ▶ Strålkastarens lyktglas kan tillfälligt bli immigt på insidan när du har tvättat fordonet eller kört i regn. Det påverkar inte strålkastarens funktion.
  Låt dock en återförsäljare kontrollera fordonet om det samlas mycket vatten eller is inne i strålkastaren.
- Använd inte vax eller poleringsmedel på mattlackerade ytor:
  ▶ Använd en mjuk trasa eller en svamp, mycket vatten och ett milt rengöringsmedel för att rengöra mattlackerade ytor. Torka av med en mjuk och ren trasa.

Aluminiumdelar

Aluminium kan korrodera på grund av kontakt med smuts, lera eller vägsalt. Rengör aluminiumdelar regelbundet och följ dessa anvisningar för att undvika repor:

- Använd inte hårda borstar, stålull eller rengöringsmedel med slipeffekt.
- Kör inte över eller emot trottoarkanter.

Kåpor

Följ dessa anvisningar för att undvika repor och fläckar:

- Tvätta försiktigt med en mjuk svamp och mycket vatten.
- Använd utspätt rengöringsmedel på envisa fläckar och spola noggrant med mycket vatten.
- Undvik att få bensin, bromsvätska eller rengöringsmedel på instrument, kåpor och strålkastare.

Kåpglas

Använd mycket vatten och rengör kåpglaset med en mjuk trasa eller en svamp. (Undvik att använda rengöringsmedel eller andra kemiska produkter på kåpglaset.) Torka av med en mjuk och ren trasa.

OBS

För att undvika repor och andra skador ska du bara använda vatten och en mjuk trasa eller en svamp för att rengöra kåpglaset.

Om kåpglaset är kraftigt nedsmutsat kan du använda ett utspätt, neutralt rengöringsmedel med en svamp och mycket vatten.
Se till att tvätta bort allt rengöringsmedel. (Rester av rengöringsmedel kan orsaka sprickor i kåpglaset.)
Byt ut kåpglaset om det har repor som inte går att få bort och som skymmer sikten.

Spill inte batterielektrolyt, bromsvätska eller andra kemiska vätskor på kåpglaset eller dess lister. De skadar plasten.

Avgasrör och ljuddämpare

Avgasröret och ljuddämparen är gjorda av rostfritt stål, men de kan få fläckar av smuts.

Ta bort smuts med en våt svamp och ett flytande hushållsslipmedel och spola sedan noggrant med rent vatten. Torka av med sämskskinn eller en mjuk trasa.

Ta vid behov bort värmefläckar genom att använda en fin slippasta. Spola sedan av på samma sätt som när du tar bort smuts.

Använd inte hushållsrengöringsmedel med slipande effekt på lackerade avgasrör och ljuddämpare. Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra lackerade ytor på avgasrör och ljuddämpare. Kontakta din återförsäljare om du är osäker på om avgasröret och ljuddämparen är lackerade.

OBS

Avgasröret är tillverkat av rostfritt stål, men det kan ändå få fläckar. Ta bort alla märken och fläckar så snart du upptäcker dem.

Förvara fordonet

Använd helst ett heltäckande kapell om du förvarar fordonet utomhus.
Följ dessa anvisningar om du inte ska köra på en längre tid:

- Tvätta fordonet och vaxa alla lackerade ytor (utom mattlackerade ytor). Smörj kromade delar med rostskyddsolja.
- Ställ fordonet på centralstödet och palla upp det så att båda hjulen lyfts från marken.
- Ta bort kapellet och låt fordonet torka när det har regnat.
- Ta bort batteriet (➡ s. 93) för att undvika urladdning. Ladda batteriet fullt och förvara det på en mörk och välventilerad plats.
  ▶ Koppla bort minuskabeln ⊖ för att undvika urladdning om du låter batteriet sitta kvar.

Kontrollera alla underhållspunkter i service-schemat innan du börjar använda fordonet efter förvaring.

Transportera fordonet

Om fordonet behöver transporteras ska den lastas med en lastramp på ett mc-släp, ett pickup-flak eller en vanlig släpvagn och sedan fästas med spännband. Bogsera aldrig fordonet med det ena eller båda hjulen på marken.

OBS

Bogsera aldrig fordonet med det ena eller båda hjulen på marken eftersom det kan skada växellådan allvarligt.

Miljöhänsyn

Att äga och köra ett motorfordon innebär mycket nöje, men också att du måste ta hänsyn till miljön.

Använd miljövänliga rengöringsmedel

Använd biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel när du tvättar fordonet. Undvik rengörings-sprayer som innehåller freoner (CFC) som skadar atmosfärens skyddande ozonlager.

Återvinn avfall

Förvara olja och annat giftigt avfall i godkända behållare och lämna in dem på en återvinnings-station. Ta kontakt med din kommun för att få information om återvinningsstationer i ditt område och hantering av icke återvinningsbart avfall. Det är olagligt och omdömeslöst att hälla ut begagnad motorolja bland sopor, i avloppet eller på marken. Begagnad olja, bensin, kylvätska och rengöringsmedel innehåller gifter som kan skada renhållningsarbetare och förorena dricks-vatten, sjöar och hav.

Serienummer

Motor- och ramnummer är unika för fordonet och behövs för att registrera det. Numren kan även behövas när du ska beställa reservdelar.

Anteckna numren och förvara dem på en säker plats.

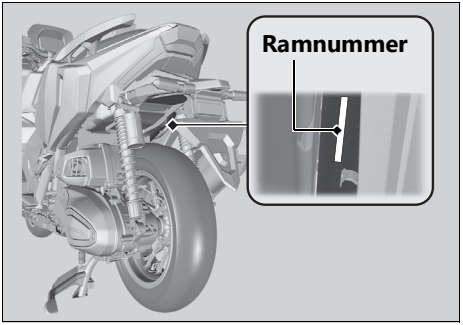

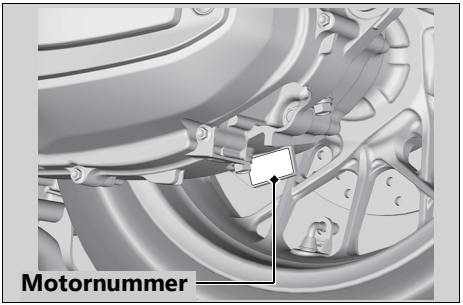

Bränsle som innehåller alkohol

På vissa marknader finns konventionella bränslen som är blandade med alkohol för att uppfylla krav på avgasutsläpp. Om du tänker använda blandat bränsle ska du kontrollera att det är blyfritt och har tillräckligt högt oktantal.

Fordonet kan köras på följande bränsle-blandningar:

- Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.
  - ▶ Bensin som innehåller etanol kan marknadsföras som alkoholbränsle.

Att använda bensin med mer än 10 % etanol kan orsaka följande:

- Skador på bränsletankens lack
- Skador på bränslesystemets gummislangar
- Korrosion i bränsletanken
- Sämre prestanda

OBS

Att använda blandade bränslen med högre alkoholhalt än vad som anges här kan skada bränslesystemets metall-, gummi- och plast-delar.

Byt bränslemärke om du misstänker att bränslet inverkar negativt på körbarheten eller ger sämre prestanda.

Katalysator

Fordonet är utrustat med två trevägskatalysatorer. Katalysatorerna innehåller ädelmetaller som fungerar som katalysatorer vid kemiska reaktioner i höga temperaturer där kolväten, koloxid och kväveoxider i avgaserna omvandlas till ofarliga ämnen.

En defekt katalysator bidrar till luftförorening och kan påverka motorns prestanda negativt. Vid byte ska den nya katalysatorn vara en Honda original reservdel eller motsvarande.

Följ dessa anvisningar för att skydda fordonets katalysatorer:

- Använd alltid blyfri bensin. Bensin med bly skadar katalysatorerna.
- Håll motorn i gott skick.
- Om motorn feltänder, baktänder, stannar eller på annat sätt går orent ska du stanna och stänga av motorn. Lämna in fordonet på service så snart som möjligt.

Huvudkomponenter

Längd	2200 mm	
Bredd	895 mm	
Höjd	Kåpglasläge Lägsta	1295 mm
	Högsta	1430 mm
Hjulbas	1518 mm	
Markfrigång	145 mm	
Styrvinkel	26º 30′	
Försprång	90 mm	
Tjänstevikt	**Typ ED, III ED**	186 kg
	Typ II ED, IV ED	188 kg
Max lastkapacitet*1	180 kg	
Max bagagevikt*2	16,5 kg	
	Förvarings-utrymme	10 kg
	Handskfack	1,5 kg
	Pakethållare	**Typ II ED, IV ED** 5,0 kg
Antal passagerare	Föraren och 1 passagerare	
Minsta svängradie	2,40 m	
Slagvolym	330 cm³	
Borrning × slag	77 × 70,8 mm	
Kompression	10,5:1	

Bränsle	Blyfri bensin Rekommenderas: 95 oktan eller högre
Bränsle som innehåller alkohol	Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.
Tankvolym	11,7 liter
Batteri	FTZ10S 12 V-8,6 Ah (10 h)/9,1 Ah (20 h)
	YTZ10 12 V-8,6 Ah (10 h)/9,1 Ah (20 h)
Primärutväxling	Steglös variabel transmission (2,42:1~0,8:1)
Slututväxling	7,682

*1 : Inklusive förare, passagerare, allt bagage och alla tillbehör.
*2 : Inkluderar vikten av bagage och tillbehör.

Servicedata

Däckstorlek	Fram	120/70-15 M/C 56P
	Bak	140/70-14 M/C 62P
Däcktyp		Slanglösa diagonaldäck
Rekommen-derade däck	Fram	METZELER KAROO STREET
	Bak	METZELER KAROO STREET
Däckkategori *1	Normalt	Tillåtet
	Special	Ej tillåtet
	Snö	Ej tillåtet
	Moped	Ej tillåtet
Däcktryck	Fram	200 kPa (2,00 kgf/cm², 29 psi)
	Bak	225 kPa (2,25 kgf/cm², 33 psi)
Minsta mönsterdjup	Fram	1,5 mm
	Bak	2,0 mm
Tändstift	(standard)	LMAR8L-9 (NGK)
Elektrodavstånd	0,80–0,90 mm	
Tomgång	1500 ± 100 varv/min	
Rekommenderad motorolja	Honda 4-takts motorolja för motorcyklar, API serviceklass SJ eller högre utom oljor märkta med "energy conserving" eller "resource conserving", SAE 10W-30, JASO T 903 standard MB	
Motoroljevolym	Efter dränering	1,3 liter
	Efter dränering och byte av motoroljefilter	1,5 liter
	Efter demontering	1,8 liter
Växellådsolje-volym	Efter dränering	0,17 liter
	Efter demontering	0,20 liter
Rekommenderad bromsvätska	Honda DOT 4 bromsvätska	
Kylsystemets volym	1,01 liter	
Rekommenderad kylvätska	Pro Honda HP kylvätska	

*1 : EU-bestämmelse

Glödlampor

Strålkastare	LED
Bromsljus/bakljus	LED
Främre blinkers	LED
Bakre blinkers	LED
Skyltbelysning	LED
Parkeringsljus	LED

Säkringar

Huvudsäkring	30 A
Övriga säkringar	30 A, 15 A, 10 A, 7,5 A

Index

A

ABS-indikator 38
ABS-indikator (låsningsfria bromsar) 114
Alkoholbränsle 147
Antispinn 15, 59
Antispinnknapp 42
Avbländningsknapp 42

B

Batteri 84, 93
Batterispänning 21
Bensin 14, 68, 149
Bilddekaler 6
Blinkersknapp 42
Bromsa 12
Bromsar
  Slitage på bromsbelägg 102
  Vätska 88, 101
Bränsle
  Mätare 21
  Rekommendation 68
  Tankvolym 68
  Återstående mängd 25
Bränsle som innehåller alkohol 147

D

Dekaler 6
Delars placering 18
Dokumentpåse 75, 138
Däck
  Byta 89
  Lufttryck 89, 150
  Punktering 125

E

Elektriska problem 128

F

Felindikator för bränsleinsprutning 39, 113
Felsökning 109
Funktionsknapp 43
Förvara fordonet 143
Förvaring
  Handskfack 76
  Instruktionsbok 75, 138
  Pakethållare 75

Utrustning 72
Utrymme 74
Verktygssats 75
Förvaringsutrymme 74
Dokumentpåse 75, 138
Instruktionsbok 75, 138
Verktygssats 75

G

Gashandtag 104
Genomsnittlig bränsleförbrukning 21

H

Handskfack 76
Hastighetsmätare 20
Helljusindikator 38
Hjälmhållare 73

I

Indikatorer 38
Antispinn 39, 115
Avstängd antispinn 39
Blinkers 38
Hög kylvätsketemperatur 39, 111
Lågt oljetryck 38, 112
Instrument 20

K

Katalysator 148
Klocka 21
Knappar och brytare 40
Antispinn 42
Avbländning 42
Blinkers 42
Funktionsknapp 43
Ljustuta 42
Motorns stoppknapp 40, 138
Tuta 42
Tändningslås 41
Varningsblinkers 42
Väljarknapp 43
Kvitteringsfunktion 53
Kylvätska 88, 98
Kåpglas 105, 141

L
Lastanvisningar 17
Lastbegränsningar 17
Lufttemperaturmätare 21
Låsningsfria bromsar (ABS) 13, 114

M
Max lastkapacitet 17, 149
Miljöhänsyn 145
Modifieringar 16
Motor
  Nummer 146
  Olja 87, 96
  Starta 61
  Stoppknapp 40, 138
  Stänga av 138
  Överhettning 111

N
Nyckel
  Nödnyckel 134
  Smartnyckel 45
Nödbromsvarning 66
Nödsituation
  Låsa upp sadeln 120
  Låsa upp tändningslåset 122
  Nödnyckel 134

O
Olja
  Motor 87, 96
Oljebytesindikator 21

P
Pakethållare 75
Parkera 13

R
Ramnummer 146
Rekommendation
  Bränsle 68
  Kylvätska 88
  Motorolja 87
Reparationssats 125
Räckvidd 21
Röststyrning för smarttelefon 55

S
Sadel....72
Serienummer....146
Serviceindikator....21
Sidostöd....103
Sidostödets avstängningsfunktion för tändningen....61, 103
Skyddsutrustning....11
Smartnyckel....135
Smartnyckelbatteri....106
Smartnyckelindikator....38
Smartnyckelsystem....45
Specifikationer....149
Starta motorn....61
Startknapp....40, 62
Statusikon....21
Styrlås....44
Ställa in display....32
Ställa klocka....33
Stänga av motorn....138
Sur motor....63
Säkerhetsåtgärder....11
Säkerhetsåtgärder för körning....12
Säkringar....86, 129

T
Ta bort
- Batteri....93
- Batterilucka....95

Tanka....68
Tidtagning....21
Tillbehör....16
Transportera fordonet....144
Trippmätare....21, 138
Tvätta fordonet....139
Tändningsavstängning
- Lutningsvinkelgivare....138
- Sidostöd....103

Tändningslås....41, 138

U
Underhåll
- Betydelse....78
- Grundläggande....82
- Serviceschema....79
- Säkerhet....78

USB-uttag 70

V

Varningsblinkersknapp 42
Varningslampor lyser eller blinkar 112
Varvräknare 20
Verktygssats 75
Vägmätare 21, 138
Väljarknapp 43

Ö

Överhettning 111

HONDA
The Power of Dreams

KGK MOTOR

KGK Motor AB, SE-191 49 Sollentuna

www.hondamc.se